



Hydro-Control (HC07)

Guida per l'operatore



Per ordinare di nuovo, indicare il codice articolo:	HD1048it
Revisione:	1.1.0
Data di revisione:	Giugno 2023

Copyright

Le informazioni contenute nella presente documentazione e il prodotto qui descritto non possono essere adattati o riprodotti, né parzialmente né integralmente, in alcuna forma, senza la preventiva autorizzazione scritta di Hydronix Limited (in seguito, per brevità, Hydronix).

© 2023

Hydronix Limited
Units 11 & 12 Henley Business Park
Pirbright Road
Normandy
Guildford
Surrey GU3 2DX
Regno Unito

Tutti i diritti riservati.

RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Utilizzando il prodotto oggetto della presente documentazione il cliente riconosce che si tratta di un sistema elettronico programmabile intrinsecamente complesso, e come tale non completamente esente da potenziali errori. Di conseguenza, il cliente si impegna a garantire che il prodotto venga correttamente installato, messo in funzione, utilizzato e sottoposto a manutenzione da personale competente ed opportunamente formato e nel rispetto delle istruzioni e delle precauzioni di sicurezza disponibili o secondo la buona prassi ingegneristica, oltre a verificare attentamente l'impiego del prodotto per la specifica applicazione.

ERRORI NELLA DOCUMENTAZIONE

Il prodotto ivi descritto è soggetto a costanti sviluppi e migliorie. Tutte le informazioni e i dettagli di natura tecnica riguardanti il prodotto e il suo impiego, compresi quelli contenuti nel presente documento, vengono forniti da Hydronix in buona fede.

Commenti e suggerimenti sul prodotto e la presente documentazione sono sempre benvenuti.

DICHIARAZIONI

Hydronix, Hydro-Probe, Hydro-Mix, Hydro-Skid, Hydro-View e Hydro-Control sono marchi di fabbrica registrati di Hydronix Limited.

RISCONTRI DEL CLIENTE

Hydronix si impegna costantemente a migliorare non solo i prodotti ma anche i servizi offerti alla clientela. Per inviare suggerimenti su come migliorare i prodotti e i servizi e ulteriori utili riscontri servirsi dell'apposito modulo disponibile sul sito www.hydronix.com/contact/hydronix_feedback.php.

Se il riscontro riguarda un prodotto certificato ATEX o un servizio associato si prega di indicare i dati di contatto e il codice e il numero di serie del prodotto, per consentirci di metterci in contatto e comunicare, se del caso, eventuali consigli sulla sicurezza. Non è obbligatorio lasciare i dati di contatto, fermo restando che in ogni caso tutte le informazioni verranno trattate con riservatezza.

Uffici Hydronix

Sede centrale nel Regno Unito

Indirizzo: Units 11 & 12 Henley Business Park
Pirbright Road
Normandy
Guildford
Surrey GU3 2DX
Regno Unito

Tel: +44 1483 468900

Email: support@hydronix.com
sales@hydronix.com

Sito web: www.hydronix.com

Sede nordamericana

America del Nord, America del Sud, Territori degli Stati Uniti, Spagna e Portogallo

Indirizzo: 692 West Conway Road
Suite 24, Harbor Springs
MI 47940
USA

Tel.: +1 888 887 4884 (numero verde)
+1 231 439 5000

Fax: +1 888 887 4822 (numero verde)
+1 231 439 5001

Sede europea

Europa Centrale, Russia e Sudafrica

Tel.: +49 2563 4858

Fax: +49 2563 5016

Sede francese

Tel.: +33 652 04 89 04

Cronologia delle revisioni

N° revisione	Versione software	Data	Descrizione della modifica
V1.0.0	V1.1.0.0	Maggio 2023	Prima versione
V1.1.0	V1.1.0.0	Giugno 2023	Piccole modifiche a piè di pagina e ai campi del documento; aggiunti messaggio d'errore di avvio impasto e valore CO.

Sommario

Capitolo 1 Introduzione	11
1 Informazioni sul manuale	11
2 Introduzione a Hydro-Control	12
Capitolo 2 Navigazione	13
1 Accensione, login e spegnimento	13
2 Menu principale	14
3 Schermata Panoramica	16
4 Schermata Ricette	19
5 Schermata Log impasto	21
6 Schermata Parametri di sistema	21
7 Schermata Panoramica sensore	22
8 Schermata Impostazioni	22
9 Schermata Hardware	23
10 Schermata Comunicazioni	23
11 Schermata Gestione utenti	23
Capitolo 3 Controlli dell'Operatore impianto	27
Capitolo 4 Funzionamento del ciclo d'impasto	29
1 Ciclo d'impasto semplice	29
2 Ciclo con fase Acqua di pre-bagnatura	30
Capitolo 5 Modi di aggiunta dell'acqua	33
1 Modo Preset	33
2 Modo CALC	33
3 Modo AUTO	34
4 Selezione del Modo ottimale: AUTO o CALC?	34
Capitolo 6 Creazione e modifica delle ricette	35
1 Introduzione	35
2 Creazione di una nuova ricetta	35
3 Modifica di ricette esistenti	37
Capitolo 7 Uso del log impasto	49
1 Introduzione	49
2 Informazioni contenute nel Log impasto	49
3 Visualizzazione del Tracciato impasto	57
Capitolo 8 Esecuzione del primo impasto	59
1 Considerazioni sui parametri della ricetta Primo impasto	59
2 Impostazione della Ricetta per il Primo impasto	60
Capitolo 9 Utilizzo del controllo dell'umidità	63
1 Controllo dell'umidità e dell'omogeneità	63
2 Modo CALC	64
3 Modo AUTO	71
4 Impiego di coadiuvanti	74
5 Auto-Track	75
6 Compensazione della temperatura	77
Capitolo 10 Configurazione degli allarmi	79
1 Allarmi	79
Capitolo 11 Backup, ripristino e upgrade	83
1 Backup e ripristino	83
2 Upgrade del software	84
Capitolo 12 Supporto remoto	87
1 Stabilire una connessione remota	87
Capitolo 13 Ottimizzazione	89
1 Mescolatore	89
2 Ingredienti	89
3 Consistenza	90

4	Aggiunta d'acqua basata sulla calibrazione	90
5	Miscelazione	90
Capitolo 14 Domande frequenti		91
Appendice A Diagnostica		95
Appendice B Glossario.....		97
Appendice C Riferimenti incrociati ad altri documenti		99
1	Riferimenti incrociati ad altri documenti	99

Indice delle figure

Figura 1: Hydro-Control.....	12
Figura 2: Esempio di implementazione di Hydro-Control	12
Figura 3: Schermata Panoramica - Utente predefinito	13
Figura 4: Schermata Panoramica - Utente non loggato	13
Figura 5: Barra del menu principale.....	14
Figura 6: Schermata Panoramica di Hydro-Control.....	16
Figura 8: Connessione persa al sensore di umidità.....	18
Figura 9: Schermata Ricette	19
Figura 11: Schermata Log impasto	21
Figura 12: Schermata Log impasto	21
Figura 13: Schermata Impostazioni - la pagina Sistema dopo il logout.....	22
Figura 14: Accesso alle funzioni di backup, ripristino e upgrade del software	22
Figura 15: Confronto tra i livelli di accesso al menu principale.....	23
Figura 16: Configurazione degli account utente predefiniti (pulsante di login/logout non visibile).	24
Figura 17: Ulteriori account utente	24
Figura 18: Schermata Login.....	24
Figura 19: Schermata Login - selezione dell'utente.....	25
Figura 20: Aggiunta di nuovo account utente	25
Figura 21: Gestione utenti - modifica di account utente esistente.....	26
Figura 22: Barra del menu principale dopo il logout.	26
Figura 23 – Schermata Modo Ricetta – ricerca ricette	27
Figura 24 – Schermata Modo Ricetta	27
Figura 25: Spiegazione del tracciato dell'umidità di un ciclo d'impasto semplice.....	29
Figura 26: Ciclo d'impasto con Pre-bagnatura.....	31
Figura 27: Umidità durante il Modo CALC	33
Figura 28: Umidità durante il Modo CALC	34
Figura 29: Inserimento dati per la creazione di una nuova ricetta	35
Figura 30: Creazione di una nuova ricetta copiando una ricetta esistente	36
Figura 31: Accesso all'Editor delle ricette – Ricetta selezionata	37
Figura 32: Modifica di una ricetta – Dettagli della ricetta	38
Figura 33: Modifica della ricetta - Aggiunta acqua.....	39
Figura 34: Modifica della ricetta - Aggiunta materiale e Tempi di miscelazione.....	40
Figura 35: Modifica della ricetta - Controllo impasto.....	41
Figura 36: Modifica della ricetta - Impostazioni in Auto-Track locale.....	42
Figura 37: Modifica della ricetta - Impostazioni in Modo Calcolo.....	44
Figura 38: Modifica della ricetta - Impostazioni in Modo Auto	45
Figura 39: Modifica della ricetta - Impostazioni di correzione della temperatura.....	46
Figura 40: Finestra pop-up di conferma degli aggiornamenti delle ricette.....	47
Figura 41: Schermata Log impasto	49

Figura 42: Schermata Tracciato impasto	57
Figura 43: Pagina Dati tracciato impasto	58
Figura 44: Prolungamento dei tempi di miscelazione per la calibrazione.....	59
Figura 45: Finestra pop-up della funzione Compensazione acqua	61
Figura 46: Log impasto - Gruppo di visualizzazione dei valori del sensore.....	62
Figura 47: Tracciato impasto che mostra l'omogeneità	63
Figura 48: Come si calcola la deviazione	63
Figura 49: Umidità durante il Modo CALC	64
Figura 50: Calibrazione di una ricetta	66
Figura 51: Riepilogo dei parametri di calibrazione.....	67
Figura 52: Il calcolo in Modo CALC	68
Figura 53: Messaggio d'errore di calibrazione non riuscita	69
Figura 54: Confronto dei tempi di calcolo della media	69
Figura 56: Umidità durante il Modo CALC	71
Figura 57: Effetto della variazione del Guadagno proporzionale.....	72
Figura 58: Effetto della variazione del Guadagno integrale.....	73
Figura 59: Effetto della variazione del Guadagno derivativo	73
Figura 60: Ciclo in Modo Preset in 2 fasi	74
Figura 61: Linee di calibrazione ricavate dal ciclo in Modo Preset in 2 fasi	75
Figura 62: Tracciato impasto che mostra la funzione Auto-Track	76
Figura 63: Schermata Parametri di sistema – Configurazione delle uscite d'allarme	79
Figura 64: Messaggio d'errore di avvio impasto non andato a buon fine	81
Figura 65: Ripristino del database	84
Figura 66: Upgrade del software.....	85
Figura 67: Connessione a Hydro-Control da remoto	87
Figura 68: Login da remoto	88

1 Informazioni sul manuale

1.1 Scopo e ambito di applicazione

Questo manuale è stato progettato come guida di riferimento per l'operatore. Contiene informazioni sul progetto e la configurazione della ricetta base e approfondimenti sulle tecniche più avanzate, ad esempio la regolazione fine dei modi di controllo dell'umidità. Per le informazioni sulla sicurezza, le istruzioni per l'installazione e la descrizione dei parametri di sistema, si rimanda alla Guida all'installazione HD1074.

La presente Guida per l'operatore deve essere letta assieme ai seguenti documenti:

1. HD1100 – Informazioni sulla sicurezza di Hydro-Control (HC07)
2. HD1074 – Guida all'installazione di Hydro-Control (HC07)

(scaricabili dal sito www.Hydronix.com).


Il manuale corredo la Guida all'installazione, che descrive in modo dettagliato l'installazione, i parametri di sistema e la configurazione iniziale di Hydro-Control.

1.2 Responsabilità

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere questa guida. Utilizzare il dispositivo esclusivamente per gli impieghi previsti dalla casa produttrice.

1.3 Contenuto del manuale

Il manuale è suddiviso in capitoli che illustrano la configurazione delle ricette e l'impiego di Hydro-Control per la produzione di cemento.

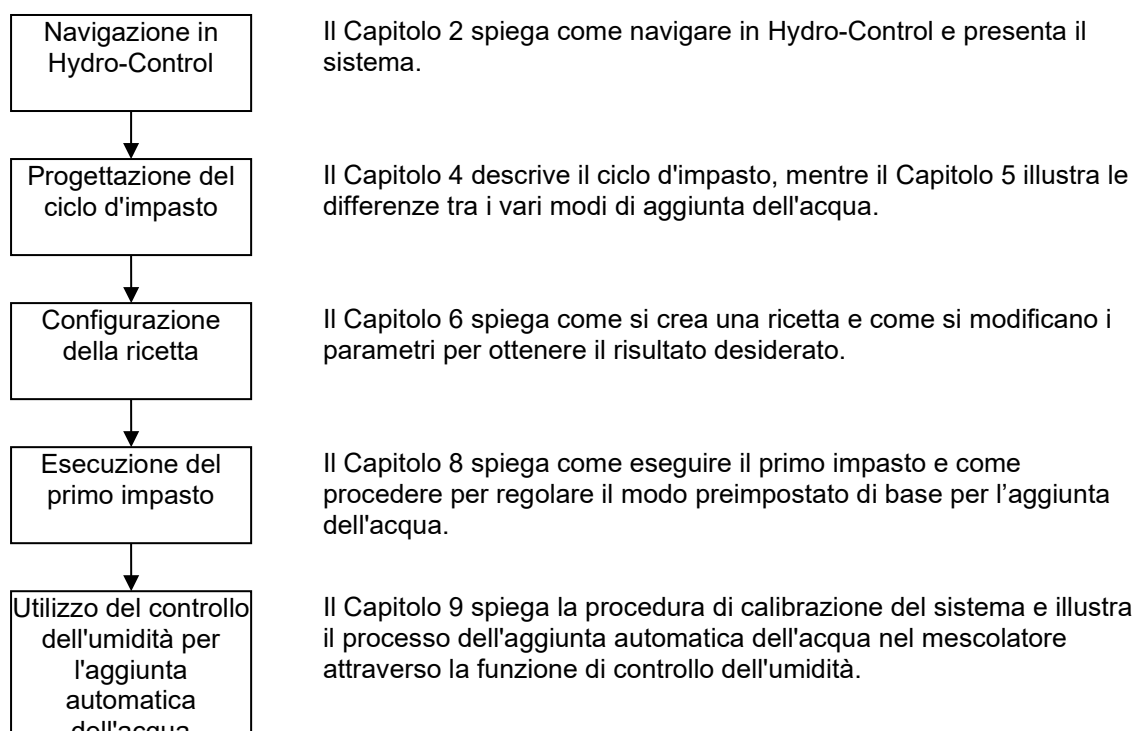

2 Introduzione a Hydro-Control

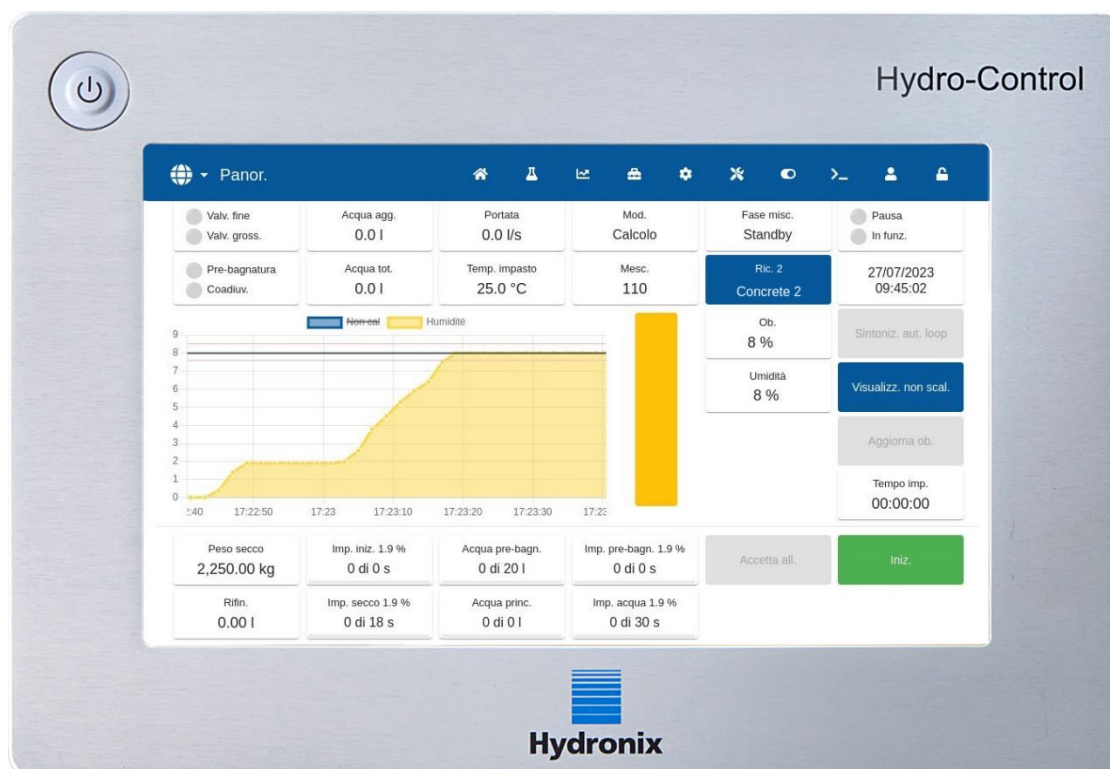


Figura 1: Hydro-Control

Hydro-Control (HC07) è un computer touch-screen basato su sistema operativo Linux. È stato progettato per lavorare con i sensori della famiglia Hydronix. L'unità monitora il livello di umidità nel processo (di solito in un mescolatore) e invia segnali per regolare il flusso d'acqua nel processo attraverso valvole idriche.

Il livello di umidità durante il processo viene visualizzato nella schermata Panoramica. Per configurare le ricette, sono disponibili strumenti grafici intuitivi e di facile utilizzo.

La comunicazione con i sistemi esterni avviene attraverso la porta seriale RS232 integrata, Ethernet (porta 23) oppure tramite la scheda di espansione (opzionale). La scheda di espansione dispone anche di due ingressi e due uscite analogici.

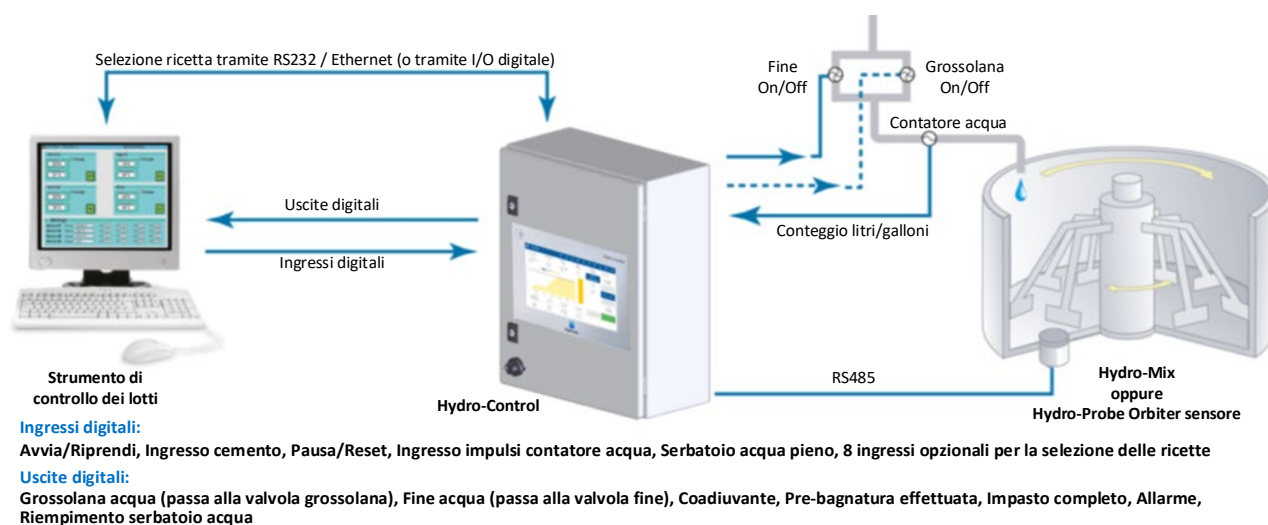


Figura 2: Esempio di implementazione di Hydro-Control

1 Accensione, login e spegnimento

Accensione

Per accendere Hydro-Control premere il pulsante di alimentazione a sinistra dell'unità, in alto. L'unità visualizza brevemente le informazioni di avvio del sistema. Appare una schermata bianca con il logo Hydronix, seguita da un messaggio di login automatico, una schermata nera e un'altra schermata bianca con il logo Hydronix.

Login

Non è necessario effettuare il login se il dispositivo contiene solo l'account utente predefinito. Viene visualizzata la schermata Panoramica da cui si accede al menu generale nella barra blu in alto (vedere Figura 3). Hydro-Control è pronto all'uso.

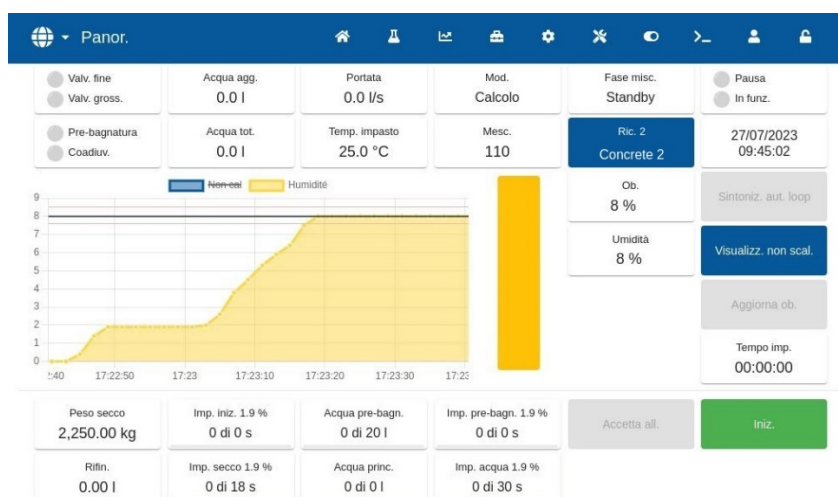


Figura 3: Schermata Panoramica - Utente predefinito

Se nel dispositivo è memorizzato un altro account utente oltre a quello predefinito, viene visualizzata la schermata Panoramica con un menu ristretto; vedere Figura 4. Per accedere al menu completo, effettuare il login.

Per ulteriori informazioni sul login e sulla gestione degli account utente, vedere la sezione 11.

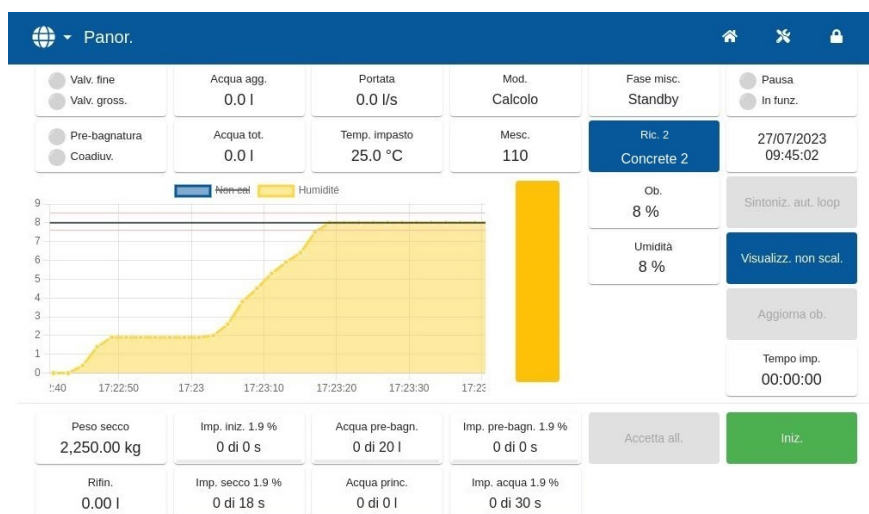


Figura 4: Schermata Panoramica - Utente non loggato

Spegnimento

Per disattivare l'unità, tenere premuto il pulsante di accensione nell'angolo in alto a sinistra fino alla comparsa della finestra di conferma, quindi premere OK.

2 Menu principale

Per accedere alle pagine del menu principale premere le icone sulla barra blu, in alto. Da qui si accede alle diverse aree di Hydro-Control.



Figura 5: Barra del menu principale

1. Pulsante di accesso rapido per la modifica della lingua
2. Nome della pagina di menu
3. Pulsanti di accesso al menu principale

In assenza di un account utente aggiuntivo (oltre all'account amministratore predefinito), il pulsante Logout (simbolo del lucchetto) non è presente nella barra del menu principale (vedere Figura 16 nella sezione 11 Schermata Gestione utenti).

2.1 Pulsanti del menu

Panoramica



Visualizza la schermata Panoramica da cui è possibile controllare il ciclo d'impasto e visualizzare informazioni dettagliate sul lotto e sulla ricetta in uso al momento (vedere sezione 3 Schermata Panoramica).

Ricette



Visualizza le ricette definite dall'utente e memorizzate nel sistema e consente di creare, modificare ed eliminare ricette (vedere sezione 4 Schermata Ricette).

Log impasto



Visualizza un elenco di lotti eseguiti in precedenza, con i rispettivi dettagli. Dal sottomenu di questa sezione è possibile effettuare la calibrazione della ricetta in base a un lotto precedente (vedere sezione 5 Schermata Log impasto).

Parametri di sistema



Consente di configurare i parametri di sistema: parametri di impostazione del contatore dell'acqua e delle valvole, del Modo AUTO e Auto-Track e configurazione degli allarmi (vedere sezione 6 Schermata Parametri di sistema).

Panoramica sensore



Visualizza la schermata di configurazione del sensore da cui è possibile modificare le impostazioni di filtraggio e delle uscite analogiche (vedere sezione 7 Schermata Panoramica sensore).

Impostazioni



Consente di configurare la data e l'ora del sistema, le unità di misura, per impostare l'indirizzo IP e regolare la luminosità dello schermo. Dal sottomenu di questa sezione è possibile effettuare l'upgrade del software e il backup del database (vedere sezione 8 Schermata Impostazioni).

Hardware



Serve per configurare l'hardware e gli ingressi e le uscite correlati al processo, per selezionare la modalità di comunicazione RS232 e per eseguire test I/O (vedere sezione 9 Schermata Hardware).

Comunicazioni



Visualizza informazioni diagnostiche sulla comunicazione RS232 (vedere sezione 10 Schermata Comunicazioni).

Gestione utenti



Consente di creare, modificare e cancellare account utente. Da questa sezione si gestiscono i livelli di restrizione degli utenti (vedere sezione 11 Schermata Gestione utenti).

Logout



Consente all'operatore di disconnettersi dall'account utente corrente al termine della sessione di lavoro con Hydro-Control (vedere sezione 11 Schermata Gestione utenti).

3 Schermata Panoramica

Questa è la schermata principale che presenta una panoramica del ciclo d'impasto e informazioni dettagliate sul lotto e sulla ricetta in uso al momento. La procedura di accesso a questa parte del menu è descritta nella sezione 2.1 Pulsanti del menu.

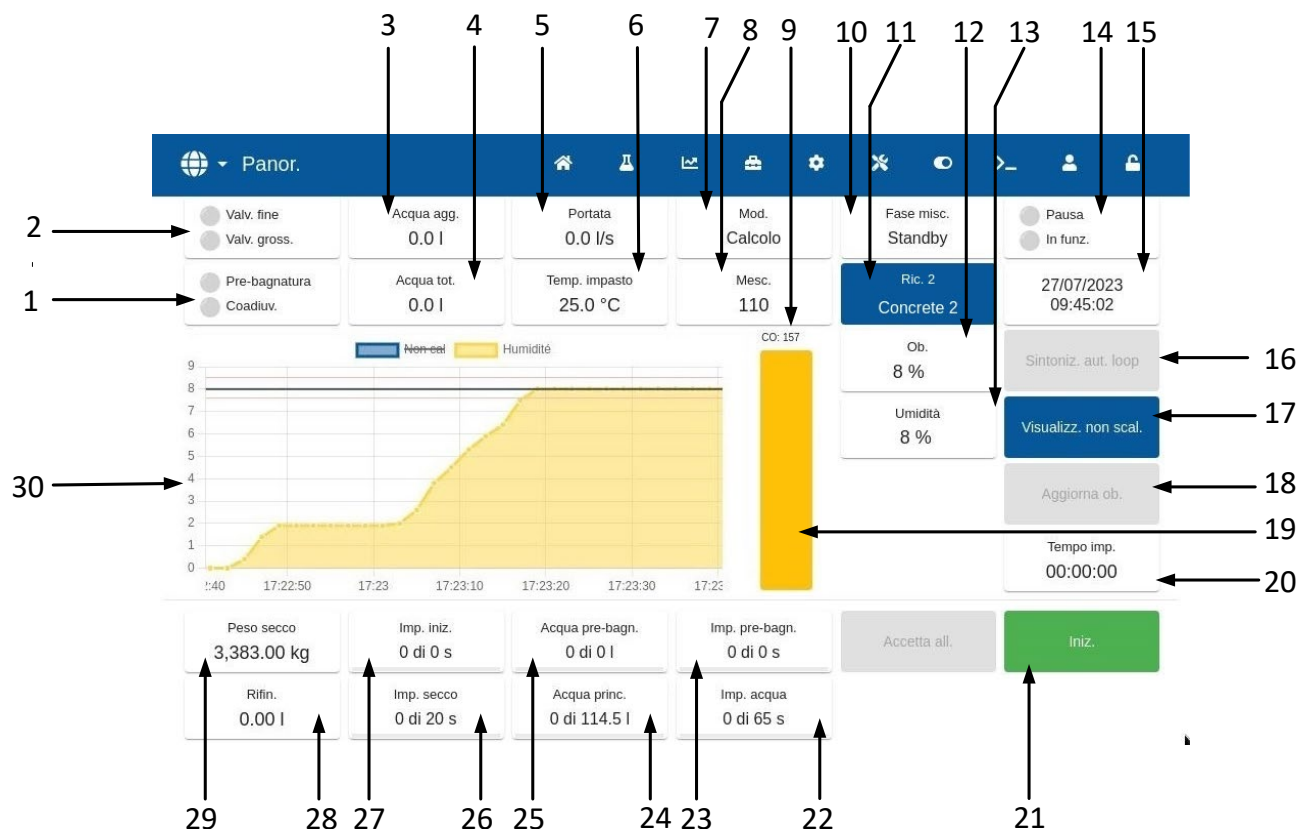


Figura 6: Schermata Panoramica di Hydro-Control

1. Spie di stato delle uscite Pre-bagnatura effettuata e Coadiuvante: quando le uscite sono attivate, queste spie diventano rosse.
2. Spie di stato delle valvole Fine e Grossolana: diventano rosse quando le valvole sono in funzione.
3. Acqua aggiunta durante la fase corrente.
4. Acqua totale aggiunta al lotto.
5. Portata.
6. Temperatura dell'impasto corrente.
7. Modo di controllo in uso per una determinata ricetta (Preset, AUTO o CALC).
8. Numero del lotto corrente. Il numero del lotto aumenta ad ogni lotto eseguito per le singole ricette.
9. Spia livello uscita di controllo (solo Modo AUTO), vedere Capitolo 9 sezione 3.4.
10. Fase della ricetta corrente.
11. Nome e numero della ricetta corrente; consente di accedere alla schermata della ricetta in Modo Operatori.
12. Valore di umidità target della ricetta corrente.
13. Valore di umidità corrente. In caso di esposizione all'aria, appare la scritta EMPTY (Vuoto).
14. Stato di processo.
15. Data e ora.

16. Regolazione loop AUTO consente di regolare i parametri del Modo AUTO (vedere Capitolo 9 sezione 3.3).
17. Alterna le unità visualizzate sulla schermata principale passando dal valore dell'umidità ai valori non graduati del sensore.
18. Il pulsante Aggiorna target è attivo quando l'impasto corrente è nella fase Impasto completo. Consente di aggiornare l'umidità target della Ricetta corrente in base al valore dell'umidità finale del lotto corrente.
19. La barra indicatrice visualizza il livello di umidità corrente.
20. Tempo di miscelazione totale del lotto corrente.
21. Pulsanti di controllo principali del ciclo d'impasto. Avvia, Pausa, Riprendi, Interrompi, Compensa, Accetta allarme. (Vedere Figura 7)
22. Spia Tempo impasto bagnato.
23. Spia Tempo impasto pre-bagnato.
24. Spia Aggiunta acqua principale.
25. Spia Aggiunta acqua di pre-bagnatura.
26. Spia Tempo impasto secco.
27. Spia Tempo impasto iniziale.
28. Quantità Acqua di compensazione.
29. Peso del materiale secco del lotto corrente.
30. Il grafico visualizza gli ultimi 100 secondi del valore di umidità o non graduato.



Figura 7: Pulsanti di controllo del ciclo d'impasto

Pulsanti di controllo principali	Descrizione
Accetta allarme	Richiede il consenso dell'utente; elimina il messaggio d'allarme visualizzato al momento.
Avvia	Per avviare il ciclo di Hydro-Control.
Pausa	Per mettere in pausa il ciclo di Hydro-Control.
Riprendi	Per riprendere il ciclo di Hydro-Control.
Interrompi	Per interrompere il ciclo di Hydro-Control.

Pulsanti di controllo principali	Descrizione
Compensa	<p>Per inserire la quantità di compensazione in manuale (vedere Capitolo 8, sezione 2.3).</p> <p>NOTA: se è sempre richiesta una determinata quantità di compensazione, è necessario informare il personale con livello di accesso supervisore affinché ricalibri l'impasto. La procedura per questa operazione è descritta nel Capitolo 8, sezione 2.8.</p>

Il messaggio d'errore "Errore sensore" - visualizzato in alto nella schermata - segnala che Hydro-Control sta cercando il sensore o che è stata interrotta la connessione al sensore.

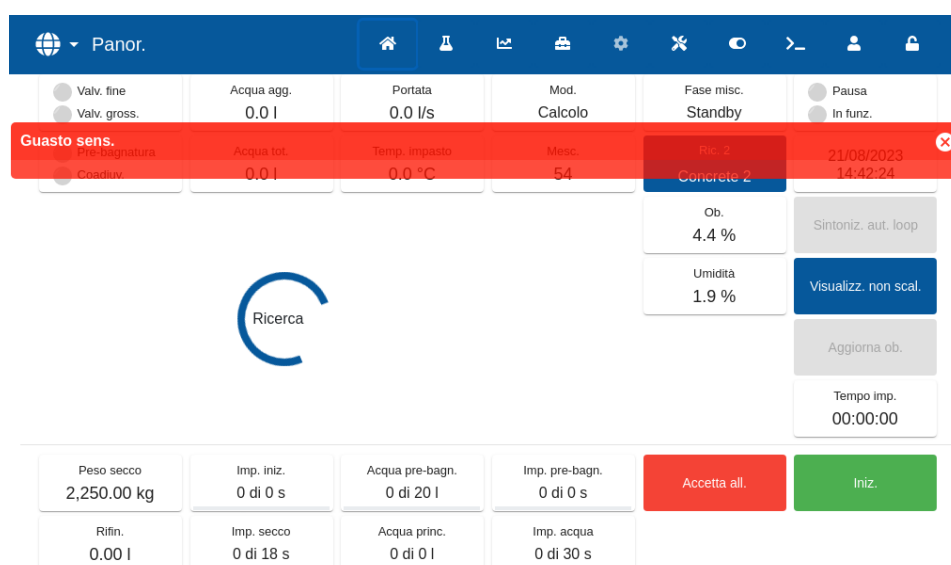


Figura 8: Connessione persa al sensore di umidità

Premere il pulsante "Accetta allarme" per confermare ed eliminare il messaggio "Errore sensore".

In assenza di sensori collegati, è possibile disattivare questo allarme. Vedere Capitolo 10, sezione 1.1.

4 Schermata Ricette

Questa schermata presenta un elenco generale di ricette salvate in Hydro-Control. La procedura di accesso a questa parte del menu è descritta nella sezione 2.1 Pulsanti del menu. Da questa schermata è possibile creare ricette, selezionarle per modificarle o cancellarle.

Ricette										
Ric.	Nome ric.	Descr. ricetta.	Cont. mescole	Acqua pre-bagn.	Ob. pre-bagn.	Lim. acqua pre-bagn.	Acqua princ.	Lim. acqua princ.	Comp. acqua princ.	
1	Concrete 1	Concrete 1	285	0	0.00	145	138	220	0	
2	Concrete 2	Concrete 2	54	20	1.90	120	0	250	0	
22	Concrete 3	Concrete 3	110	0	5.85	110	114.3	200	0	
15	Concrete 4	Concrete 4	171	0	0.00	100	82	200	0	
3	Concrete 5	Concrete 5	0	50	0.00	120	37	500	0	
17	Concrete 6	Concrete 6	114	0	0.00	10	78	110	0	

1 - 6 of 31 |< < > >|

Non grad. Crea ricetta Chiudi

Figura 9: Schermata Ricette

Quando viene premuto, il pulsante “Non graduato” diventa “Umidità”. Consente di visualizzare alternativamente i valori di umidità e quelli non graduati.

Per modificare una ricetta, selezionarla e premere il pulsante “Modifica”.

Per selezionare una ricetta, premere sul nome della stessa nell'elenco. Vengono visualizzati altri pulsanti (vedere Figura 10).

Il pulsante “Crea ricetta” consente di creare una nuova ricetta nel database di Hydro-Control.

Ricette										
Ric.	Nome ric.	Descr. ricetta.	Cont. mescole	Acqua pre-bagn.	Ob. pre-bagn.	Lim. acqua pre-bagn.	Acqua princ.	Lim. acqua princ.	Comp. acqua princ.	
1	Concrete 1	Concrete 1	285	0	0.00	145	138	220	0	
2	Concrete 2	Concrete 2	54	20	1.90	120	0	250	0	
22	Concrete 3	Concrete 3	110	0	5.85	110	114.3	200	0	
15	Concrete 4	Concrete 4	171	0	0.00	100	82	200	0	
3	Concrete 5	Concrete 5	0	50	0.00	120	37	500	0	
17	Concrete 6	Concrete 6	114	0	0.00	10	78	110	0	

1 - 6 of 31 |< < > >|

Non grad. Mod. Crea ricetta Imposta ric. succ. Canc. ricetta Chiudi

Figura 10: Selezione di una ricetta da modificare

Il pulsante “Imposta prossima ricetta” contrassegna la ricetta selezionata come prossima ricetta da eseguire in Hydro-Control. Dopo aver premuto il pulsante “Imposta prossima ricetta” viene visualizzata una casella di spunta rotonda di colore verde accanto al campo contenente il nome della ricetta selezionata.


Il pulsante “Elimina” consente di eliminare la ricetta selezionata dal database di Hydro-Control.

Il pulsante “Chiudi” riporta alla schermata Panoramica principale.

Per informazioni dettagliate sulla creazione di nuove ricette o sulla modifica di ricette esistenti, si rimanda al Capitolo 6 Creazione e modifica delle ricette.

5 Schermata Log impasto

Questa schermata presenta un elenco dei lotti prodotti. La procedura di accesso a questa area del menu è descritta nella sezione 2.1 Pulsanti del menu.

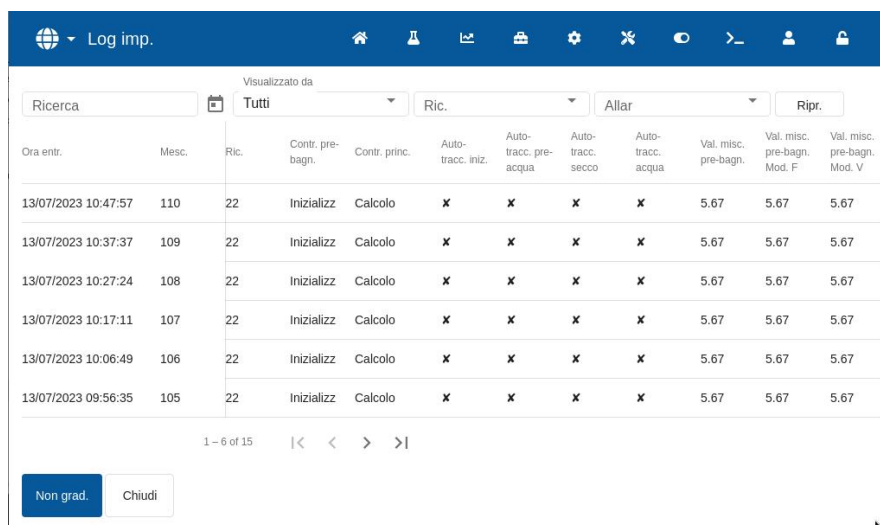


Ora entr.	Mesc.	Ric.	Contr. pre-bagn.	Contr. princ.	Auto-tracc. iniz.	Auto-tracc. pre-acqua	Auto-tracc. secco	Auto-tracc. acqua	Val. misc. pre-bagn.	Val. misc. pre-bagn. Mod. F	Val. misc. pre-bagn. Mod. V
13/07/2023 10:47:57	110	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:37:37	109	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:27:24	108	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:17:11	107	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:06:49	106	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 09:56:35	105	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67

Figura 11: Schermata Log impasto

Il pulsante “Non graduato” consente di visualizzare alternativamente i valori indicati nel log impasto fra i valori di umidità percentuale e i valori non graduati del sensore.

Scorrendo verso sinistra e verso destra, si naviga tra le diverse voci visualizzate in elenco (valori medi, durate, allarmi e altre voci del log impasto). Le opzioni filtro consentono di ottimizzare i log visualizzati in base alla data, alla ricetta o al tipo di allarme.

Per selezionare un log impasto premere su un punto qualsiasi della riga corrispondente. Dopo aver scelto la ricetta, viene visualizzato il pulsante “Tracciato impasto”.

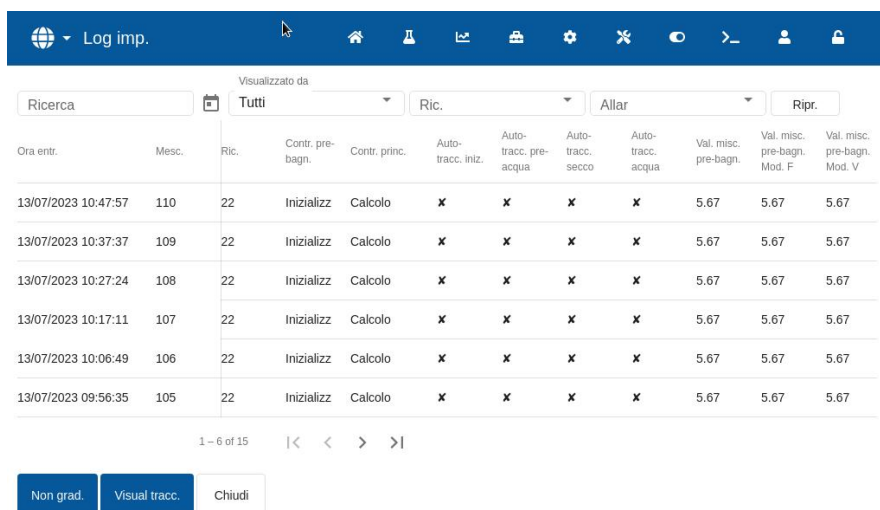

Ora entr.	Mesc.	Ric.	Contr. pre-bagn.	Contr. princ.	Auto-tracc. iniz.	Auto-tracc. pre-acqua	Auto-tracc. secco	Auto-tracc. acqua	Val. misc. pre-bagn.	Val. misc. pre-bagn. Mod. F	Val. misc. pre-bagn. Mod. V
13/07/2023 10:47:57	110	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:37:37	109	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:27:24	108	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:17:11	107	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:06:49	106	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 09:56:35	105	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	x	5.67	5.67	5.67

Figura 12: Schermata Log impasto

Il pulsante “Chiudi” riporta alla schermata Panoramica principale. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del Log impasto, vedere il Capitolo 7 Uso del log impasto.

6 Schermata Parametri di sistema

Nota: alcuni parametri devono essere impostati dall'installatore. La configurazione degli allarmi è descritta nel Capitolo 10 Configurazione degli allarmi. Gli altri parametri di questa sezione sono descritti nella Guida all'installazione (HD1074).

7 Schermata Panoramica sensore

Nota: alcuni parametri devono essere impostati dall'installatore. Tutti i parametri sono specificati nella Guida all'installazione (HD1074). Per il normale funzionamento, non serve effettuare le modifiche descritte in questa sezione.

8 Schermata Impostazioni

Nella schermata “Impostazioni” è disponibile la pagina “Sistema” con funzionalità limitata, che non necessita di login. Detta pagina visualizza la versione del sistema operativo, la versione del software, l'indirizzo di rete, l'indirizzo MAC e informazioni sulla conformità. La procedura di accesso a questa area del menu è descritta nella sezione 2.1 Pulsanti del menu.



Figura 13: Schermata Impostazioni - la pagina Sistema dopo il logout

Il menu “Impostazioni” completo è accessibile solo per gli account utente con livello di accesso Supervisore e Amministratore. La funzione di backup e ripristino del database è descritta nel Capitolo 11. La procedura di accesso all'unità mediante connessione remota è descritta nel Capitolo 12.

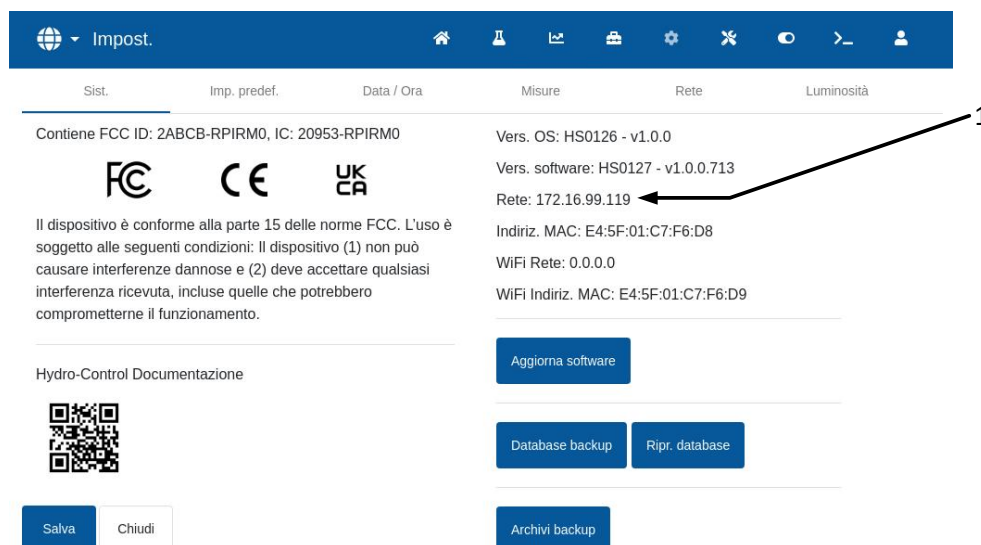


Figura 14: Accesso alle funzioni di backup, ripristino e upgrade del software

I parametri restanti sono illustrati nella Guida all'installazione (HD1074).

9 Schermata Hardware

I parametri di questa sezione non vengono utilizzati dall'operatore e sono descritti nella Guida all'installazione (HD1074).

10 Schermata Comunicazioni

I parametri di questa sezione non vengono utilizzati dall'operatore e sono descritti nella Guida all'installazione (HD1074).

11 Schermata Gestione utenti

La configurazione degli account utente viene effettuata in questa sezione. La procedura di accesso a questa area del menu è descritta nella sezione 2.1 Pulsanti del menu.

Hydro-Control prevede tre livelli di accesso:

- Operatore impianto: può accedere solo alla schermata Panoramica e alla schermata delle ricette in Modo Operatori. Il Capitolo 3 descrive i controlli a disposizione dell'Operatore impianto.
- Supervisore: non può accedere alle funzioni di impostazione degli account utente, configurazione del sensore e parametri di sistema.
- Amministratore: diritti di accesso completi

Avviso importante: nella configurazione di fabbrica, Hydro-Control prevede un account utente predefinito con diritti di amministratore. Per evitare la modifica involontaria dei parametri dell'unità, si consiglia di creare altri account utente con idonee restrizioni di accesso.

11.1 Generalità

In tutte le pagine della funzione Gestione utenti sono presenti due pulsanti, in fondo:

- Salva: salva le modifiche delle impostazioni di configurazione degli account utente.
- Chiudi: se il sistema rileva modifiche non salvate, l'utente ha la possibilità di scartarle con il pulsante "Scarta" e di tornare alla schermata principale Gestione utenti oppure di annullarle con "Annulla" e di tornare alla procedura di modifica dell'account utente. Premendo "Chiudi" nella schermata principale della Gestione utenti, si torna alla schermata Panoramica.

11.2 Login

Figura 15 Visualizza diverse configurazioni della barra del menu principale in funzione del livello di accesso dell'utente che ha effettuato il login: Operatore, Supervisore e Amministratore.



Figura 15: Confronto tra i livelli di accesso al menu principale

Se non è presente un account utente aggiuntivo (oltre all'account amministratore predefinito), la barra del menu principale non contiene il pulsante Logout (simbolo del lucchetto). Non è necessario effettuare il login. È consentito accedere al menu completo.

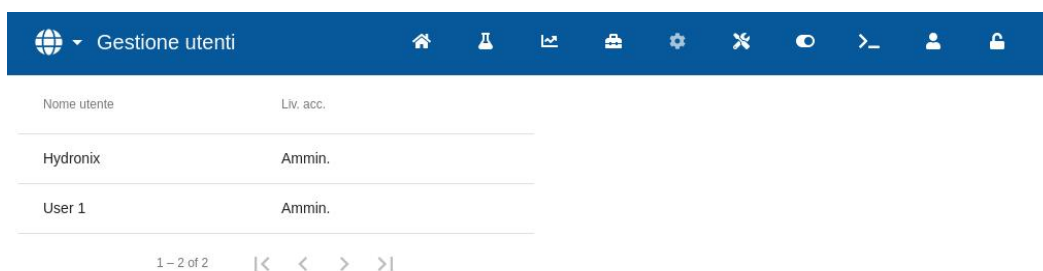


Figura 16: Configurazione degli account utente predefiniti (pulsante di login/logout non visibile).

Se viene creato un account utente aggiuntivo (oltre all'account amministratore predefinito), è necessario effettuare il login per accedere al menu. Il simbolo del lucchetto nella barra del menu in alto segnala questa necessità.

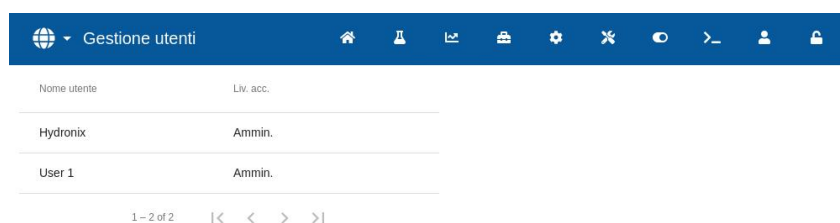



Figura 17: Ulteriori account utente

Per avviare la procedura di login, premere il simbolo del lucchetto . Viene visualizzata la schermata Login (vedere Figura 18).

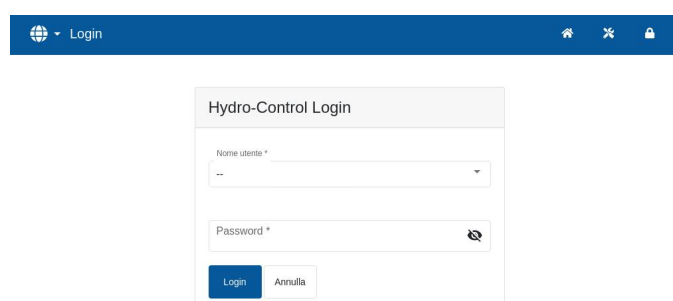


Figura 18: Schermata Login

Premere il campo del nome utente; dall'elenco selezionare il nome utente desiderato (vedere Figura 19); premere il campo della password e digitarla con il tastierino touch-screen.

Premere il pulsante “Login” per effettuare l'accesso (i nomi utente e le password sono sensibili alle maiuscole).

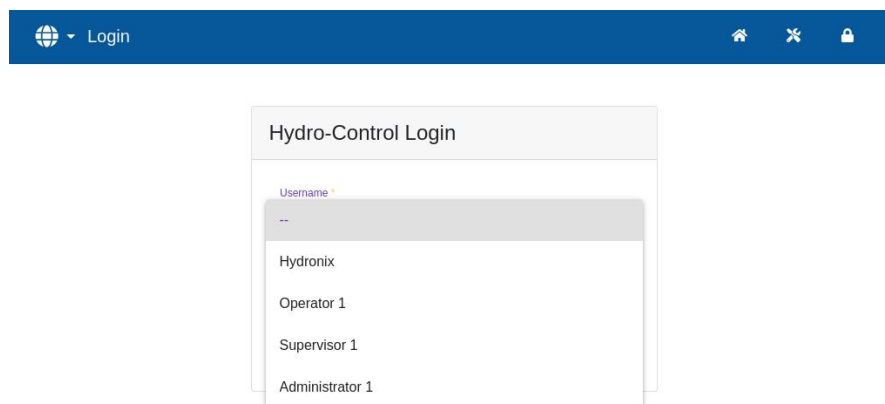


Figura 19: Schermata Login - selezione dell'utente

Dopo il login, Hydro-Control visualizza la schermata Panoramica. Il livello di accesso al menu nella barra blu in alto dipende dal livello dell'utente che ha effettuato il login (vedere Figura 15).

Dopo il login, in alto nella schermata viene visualizzato il menu (il lucchetto è aperto). Hydro-Control è pronto all'uso.

11.3 Creazione di un nuovo account utente

Per creare un nuovo utente, premere il pulsante “Aggiunti utente”, digitare il nome utente e la password e selezionare il livello di accesso richiesto. A questo punto premere il pulsante “Salva”.

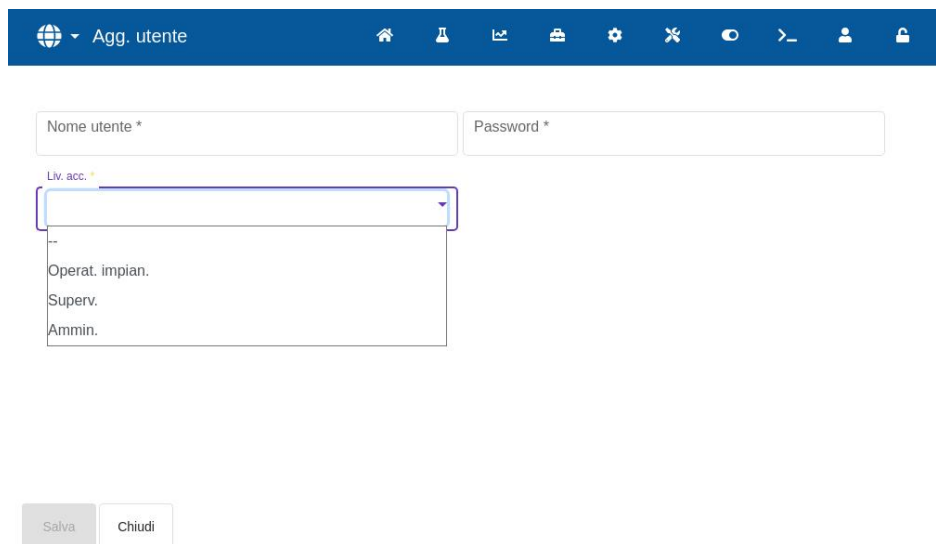



Figura 20: Aggiunta di nuovo account utente

Quando si crea un nuovo utente (oltre a quello predefinito), nella barra del menu principale è visibile il pulsante Logout .

11.4 Modifica di account utente esistente

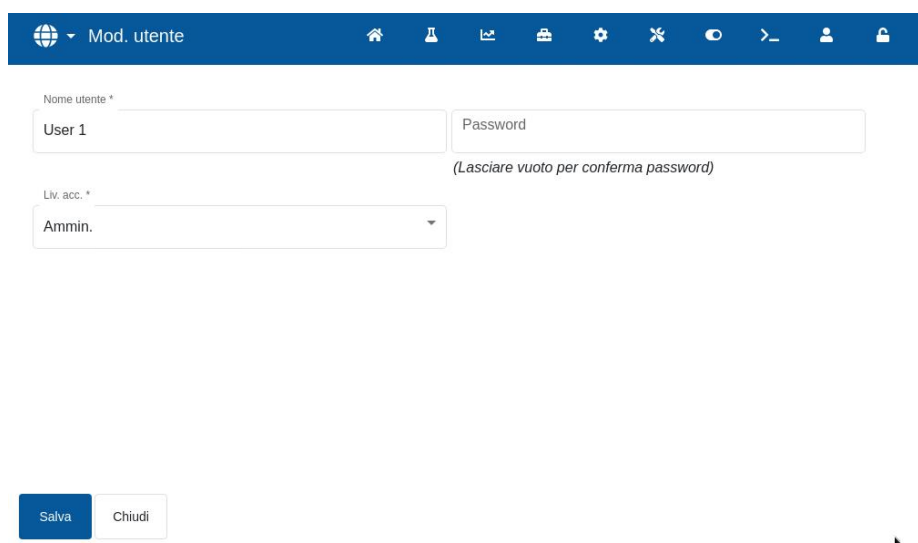



Figura 21: Gestione utenti - modifica di account utente esistente

Per modificare i dati di un account utente esistente, selezionarlo premendo sul suo nome nell'elenco, quindi premere il pulsante "Modifica". Effettuare le modifiche necessarie. Premere il pulsante "Salva" per registrare le modifiche.

Per cancellare un account utente, premere sul nome dell'account da eliminare dal database di Hydro-Control, quindi premere il pulsante "Elimina" (vedere Figura 17). Viene visualizzata una finestra pop-up. Premere "Sì" per eliminare definitivamente l'account oppure "No" per tornare alla schermata precedente.

11.5 Logout

Il pulsante Logout  consente di effettuare il logout al termine della sessione di lavoro con Hydro-Control.

Effettuando il logout, il menu principale torna alla funzionalità minima e il simbolo del lucchetto - nell'angolo in alto a destra - torna a essere chiuso.



Figura 22: Barra del menu principale dopo il logout.

Nome utente e password predefiniti

In caso di smarrimento delle credenziali utente, provare a effettuare il login utilizzando l'account utente predefinito. Nome utente: Hydronix, Password 0336. Se si smarrisce la password dell'account utente predefinito dopo averla cambiata, contattare l'assistenza Hydronix (support@hydronix.com).

Capita raramente che l'operatore dell'impianto abbia la necessità di modificare i parametri del dispositivo, per cui in questa modalità non bisogna accedere al menu principale. Per accedere ai controlli dell'operatore dell'impianto, premere il pulsante “Ricetta” nella schermata Panoramica (vedere sezione 3 Schermata Panoramica, freccia n° 10). I controlli dell'operatore dell'impianto sono accessibili solo se è stato effettuato l'accesso. In questo caso, il pulsante “Ricetta” è di colore blu. Premendo il pulsante “Ricetta”, viene visualizzata la finestra pop-up in Figura 23 – Schermata Modo Ricetta:

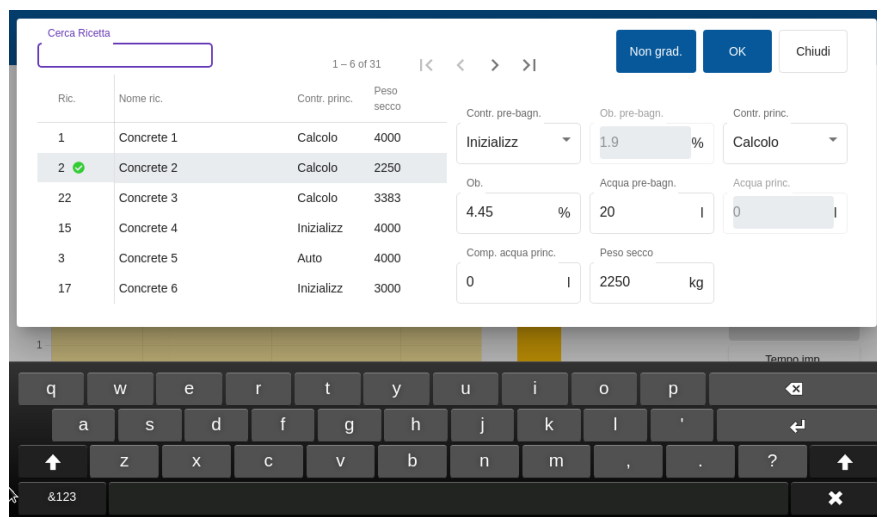


Figura 23 – Schermata Modo Ricetta – ricerca ricette

Da questa schermata è possibile modificare i principali parametri di controllo che potrebbero servire agli operatori.

L'elenco delle ricette contiene tutte le ricette presenti nel sistema. Per cercare il nome o la descrizione di una particolare ricetta, digitarne il nome o la descrizione (anche solo parzialmente) nella barra di ricerca, in alto a sinistra della schermata. L'elenco presenta solo le ricette che contengono la frase digitata nella barra di ricerca. Per selezionare una ricetta, fare clic sul suo nome.

Il pulsante “Non graduato” visualizza alternativamente i valori di umidità e non graduati del sensore.

In Modo Preset, non è possibile regolare i valori Target e Target pre-bagnato poiché il sistema consente di aggiungere solo quantità fisse d'acqua. In Modo AUTO o CALC non è possibile regolare i valori dell'acqua perché l'aggiunta dell'acqua dipende dal valore target. Per una spiegazione dei diversi modi di aggiunta dell'acqua, vedere Capitolo 5.

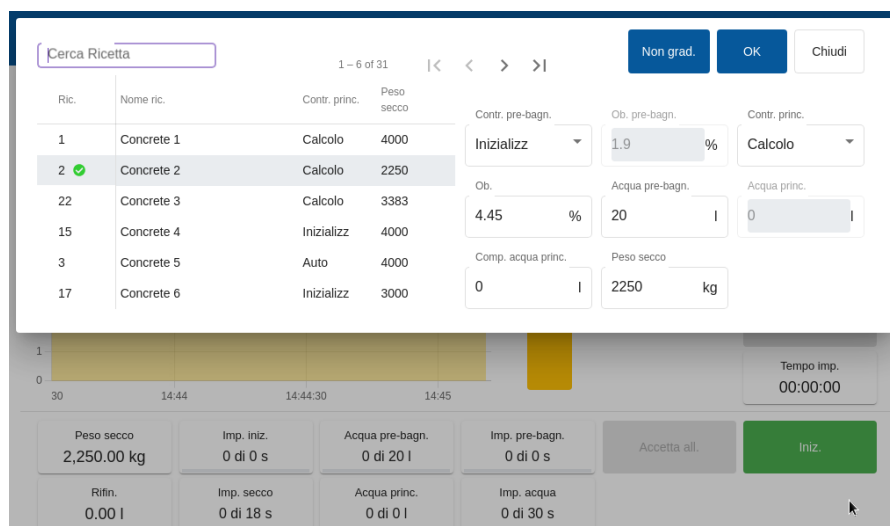


Figura 24 – Schermata Modo Ricetta

Se è necessario effettuare regolazioni per mantenere la lavorabilità, si consiglia di modificare la quantità di coadiuvanti utilizzati. Se questo non è possibile, si può utilizzare il parametro Compensazione acqua principale per regolare la quantità complessiva d'acqua aggiunta in modo da mantenere la lavorabilità.

Se è sempre richiesta una determinata quantità di compensazione, è necessario informare il personale con livello di accesso supervisore affinché ricalibri l'impasto. La procedura per questa operazione è descritta nel Capitolo 9, sezione 2.8. Per informazioni dettagliate sui singoli parametri, vedere il Capitolo 6 Creazione e modifica delle ricette.

Per ottimizzare le prestazioni del sistema (accuratezza, ripetibilità, velocità), è essenziale capire come funzionano il ciclo d'impasto e le sue fasi. Sono previste due tipologie principali di cicli d'impasto: ciclo semplice e ciclo contenente la fase Acqua di pre-bagnatura.

Questo capitolo descrive le fasi del ciclo d'impasto e ne spiega le opzioni di configurazione.

1 Ciclo d'impasto semplice

Il tracciato dell'umidità in Figura 25 mostra uno dei cicli più semplici.

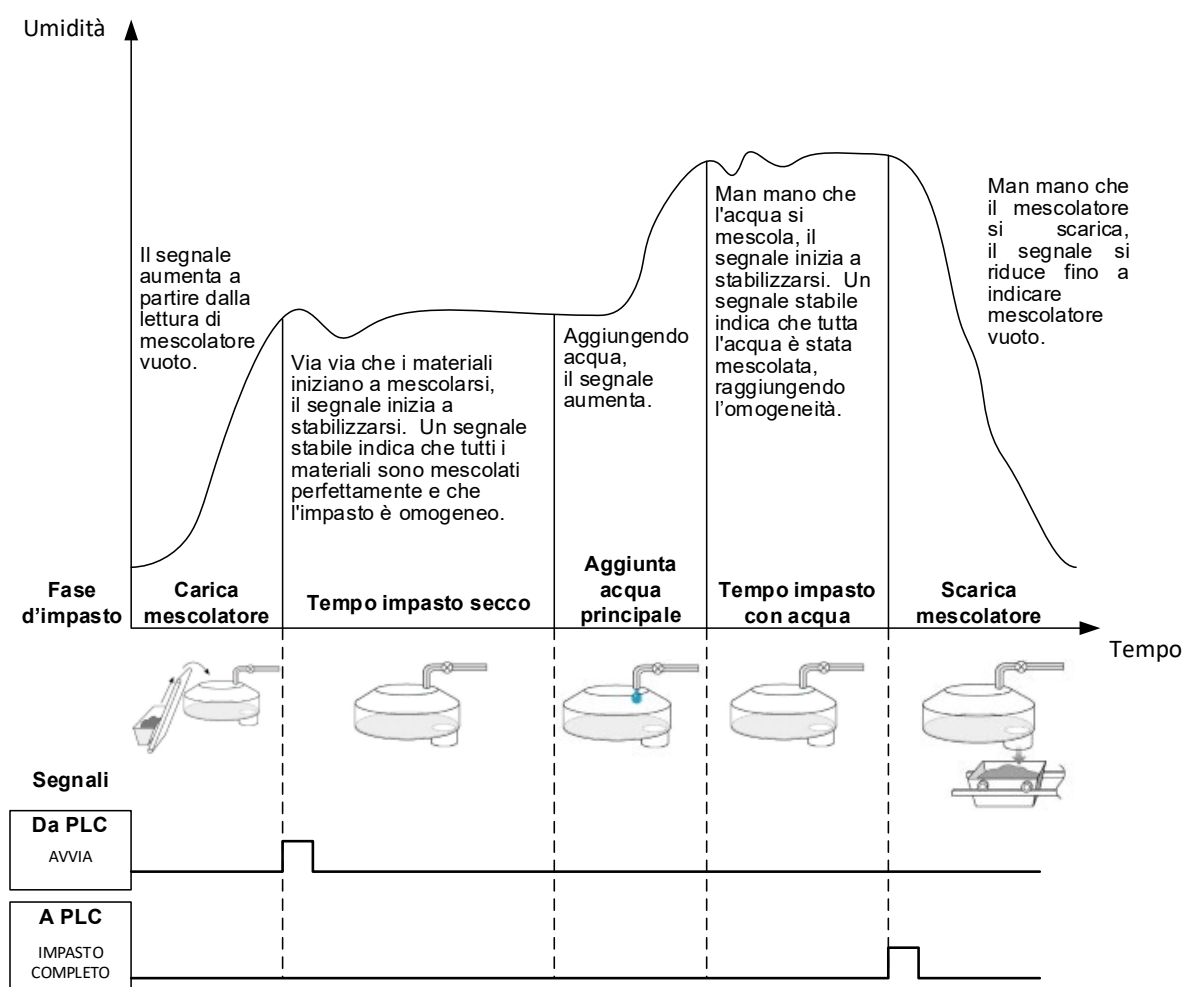


Figura 25: Spiegazione del tracciato dell'umidità di un ciclo d'impasto semplice

Una volta caricato il materiale, il PLC di controllo del lotto attiva il segnale "Avvia" per avviare il ciclo di Hydro-Control. La prima fase del ciclo semplice è l'Impasto secco (Tempo impasto secco nei parametri della ricetta). Al termine di questa fase, viene aggiunta l'acqua, dopo di che inizia la fase Impasto bagnato, definito dal parametro Tempo impasto bagnato. Al termine del Tempo impasto bagnato, il ciclo è finito e si attiva il segnale "Impasto completo", che comunica al PLC di controllo del lotto che è il momento di scaricare il mescolatore.

2 Ciclo con fase Acqua di pre-bagnatura

2.1 Che cos'è l'Acqua di pre-bagnatura?

L'Acqua di pre-bagnatura indica la quantità d'acqua da aggiungere facoltativamente all'inizio del ciclo d'impasto, prima della fase Impasto secco.

2.2 Perché utilizzare l'Acqua di pre-bagnatura?

I motivi sono diversi, per esempio:

1. Per ridurre la durata del ciclo. Questo è particolarmente utile per lotti consistenti che richiedono grandi quantità d'acqua. L'Acqua di pre-bagnatura (in genere, 2/3 dell'acqua totale) viene dosata con l'aggiunta degli aggregati. Questo accorgimento permette di eseguire la miscelazione della maggior parte dell'acqua richiesta nel materiale in una fase precedente del ciclo d'impasto. Il sensore di umidità viene quindi utilizzato per dosare accuratamente l'acqua restante.
2. Per migliorare l'efficienza del processo di miscelazione quando si usano determinati coadiuvanti, in modo che le sostanze chimiche o le tinture non siano aggiunte al materiale secco.
3. Per bagnare gli aggregati prima di aggiungere il cemento al mescolatore. Questa operazione può essere necessaria per diversi motivi, ad esempio per agevolare la miscelazione del cemento nel materiale (evitando il fenomeno del "balling", cioè la formazione di grumi) o per aggiungere un particolare coadiuvante colorante a un impasto bagnato prima del cemento. Un altro vantaggio dell'aggiunta di Acqua di pre-bagnatura prima del cemento è l'ammorbidimento o fluidificazione del materiale e la riduzione della potenza di miscelazione, utile nei mescolatori che non sono in grado di miscelare tutti i materiali secchi insieme.
4. Per bagnare gli aggregati portandoli sopra il rispettivo Valore di assorbimento d'acqua (WAV, Water Absorption Value - detto anche SSD, Saturated Surface Dry, Superficie satura secca), in genere per gli aggregati leggeri o sintetici.

Esempio:

Se l'acqua richiesta per produrre un impasto di cemento ripetibile varia tra 55 e 68 litri (a seconda dell'umidità delle materie prime), la ricetta può essere configurata in modo da aggiungere 40 litri d'Acqua di pre-bagnatura. Il resto dell'acqua può essere aggiunto nella fase dell'acqua principale.

2.3 Ingresso/uscita supplementare per l'Acqua di pre-bagnatura

Quando si aggiunge l'Acqua di pre-bagnatura agli aggregati, Hydro-Control attiva un'uscita denominata "Pre-bagnatura effettuata", al termine della fase di Pre-bagnatura del ciclo. Questa funzione può essere utilizzata dal PLC di controllo del lotto per controllare il caricamento del cemento.

Se si utilizza il segnale "Pre-bagnatura effettuata" è buona pratica mettere in pausa Hydro-Control fino al termine del caricamento del cemento. Ecco perché Hydro-Control è dotato di un ingresso denominato "Ingresso cemento". Una volta inviato il segnale di uscita "Pre-bagnatura effettuata", Hydro-Control attende il segnale di "Ingresso cemento" prima di passare alla fase d'impasto secco.

Mentre Hydro-Control è in pausa, grazie a un timer viene attivato un allarme se il sistema non riceve il segnale "Ingresso cemento" entro un periodo di tempo prestabilito. Se non si utilizza "Ingresso cemento", si **deve** impostare su zero il parametro Timeout cemento della ricetta per disabilitare l'allarme.

2.4 Il ciclo d'impasto quando si utilizza Acqua di pre-bagnatura

La Figura 26 illustra il ciclo d'impasto quando si utilizza Acqua di pre-bagnatura, unitamente a un tracciato tipico dell'umidità.

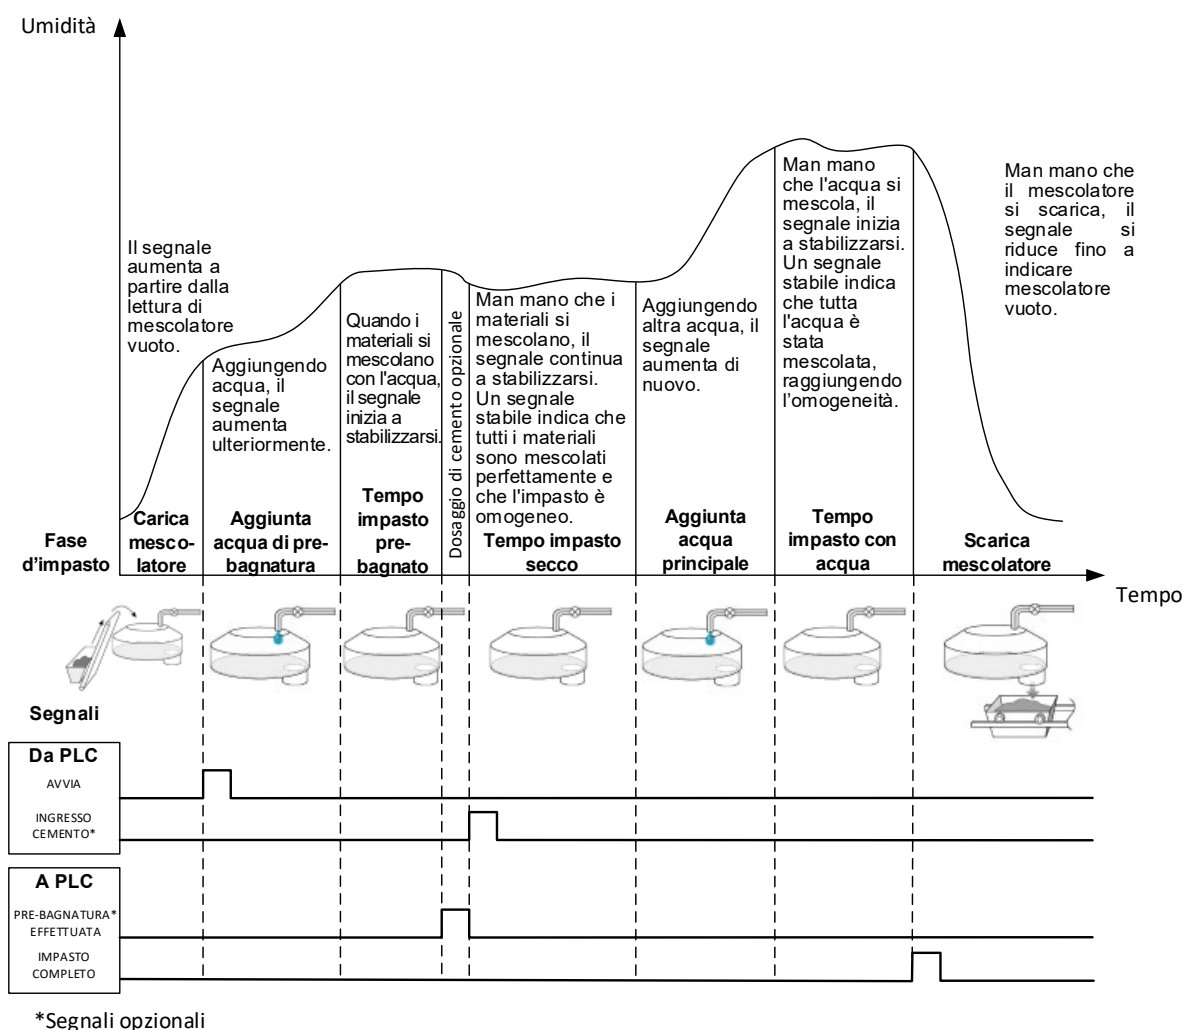


Figura 26: Ciclo d'impasto con Pre-bagnatura

Dopo aver ricevuto il segnale "Avvia", Hydro-Control inizia il ciclo. La prima fase consiste nell'aggiunta dell'Acqua di pre-bagnatura, seguita dal tempo d'impasto definito nel parametro "Tempo impasto pre-bagnato". L'uscita "Pre-bagnatura effettuata" raggiunge quindi un valore elevato e, se abilitato, Hydro-Control entra in pausa fino all'attivazione dell'Ingresso cemento (per abilitare l'Ingresso cemento, è necessario impostare il parametro Timeout cemento della ricetta).

La fase successiva è quella del Tempo impasto secco, impostato nella ricetta. Al termine di questa fase, viene aggiunta l'acqua, dopodiché comincia il tempo di miscelazione con acqua (impostato nella ricetta). Al termine del Tempo impasto bagnato, il ciclo è finito e si attiva il segnale "Impasto completo", che comunica al PLC di controllo del lotto che è il momento di scaricare il mescolatore.

2.5 Il ciclo d'impasto quando si utilizzano le fasi d'impasto Iniziale e Pre-bagnato.

In alcuni progetti d'impasto, potrebbe non essere possibile - o potrebbe richiedere troppo tempo - ottenere una lettura stabile dell'impasto secco o bagnato dopo aver aggiunto determinati materiali o sostanze chimiche. I motivi possono essere:

- L'impiego di fibre metalliche
- Impasti con pochissimo materiale fine dove l'aggiunta di cemento porta al fenomeno del "balling" cioè alla formazione di grumi
- Alcuni coadiuvanti SCC

In questi casi, Hydro-Control può essere configurato per calcolare una quantità d'acqua da aggiungere in base a una lettura che tenga conto soltanto degli aggregati o degli aggregati e dell'acqua aggiunti. Dopo aver aggiunto acqua a un contenuto di umidità fisso, è facoltativo aggiungere o meno l'acqua principale con un ulteriore calcolo oppure aggiungere una quantità prestabilita d'acqua in funzione delle variazioni del peso a secco. La calibrazione delle ricette è spiegata più diffusamente nel Capitolo 9 Utilizzo del controllo dell'umidità.

Hydro-Control è stato progettato per funzionare in tre diversi modi di aggiunta dell'acqua: Modo Preset, Modo AUTO e Modo CALC. In tutte le installazioni, la configurazione iniziale dei singoli progetti d'impasto deve essere eseguita con l'aggiunta dell'acqua impostata in Modo Preset.

1 Modo Preset

Per lavorare in questo modo non servono segnali dal sensore. Hydro-Control si limita semplicemente ad aggiungere una quantità fissa d'acqua (in litri, galloni, chilogrammi, libbre o secondi) secondo quanto definito nella ricetta.

Si usa il Modo Preset per configurare le ricette aggiungendo una quantità fissa d'acqua nel mescolatore. La quantità d'acqua aggiunta può essere regolata nei lotti successivi in modo da ottimizzare la quantità d'acqua aggiunta all'impasto. Una volta realizzato un lotto ideale, questo può essere selezionato nel log impasto per ottenere automaticamente la calibrazione della ricetta.

Al termine dei singoli lotti, il sistema aggiorna il parametro di preimpostazione dell'acqua con la quantità d'acqua che è stata dosata, il che facilita il passaggio dal Modo CALC o AUTO al Modo Preset.

2 Modo CALC

Questo modo esegue una lettura al termine dell'impasto secco, poi calcola l'esatta quantità d'acqua necessaria per raggiungere il valore di umidità target della ricetta utilizzando i dati di calibrazione e il peso a secco dei materiali nel mescolatore.

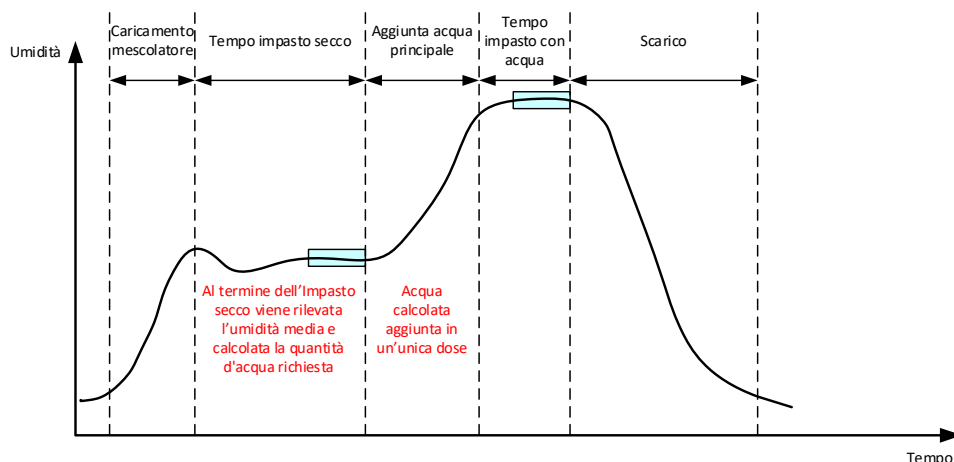


Figura 27: Umidità durante il Modo CALC

La Figura 27 mostra un tipico tracciato dell'umidità durante l'esecuzione di un lotto in Modo CALC. I riquadri illustrano il punto in cui viene eseguita la lettura dell'umidità media al termine dei tempi d'impasto secco e d'impasto bagnato.

L'intervallo di tempo utilizzato dal sistema per calcolare il valore medio viene definito mediante il parametro Tempo di calcolo della media nei Parametri di sistema.

Poiché il calcolo dell'umidità si basa in parte sul peso a secco dei materiali nel mescolatore, il parametro del peso a secco della ricetta deve essere preciso. Se esiste la possibilità che questo parametro possa variare, ad esempio se non viene compensata l'umidità delle materie prime, è preferibile utilizzare il Modo AUTO.

Per risultati ottimali, è importante ottenere una lettura dell'umidità stabile (un impasto omogeneo) al termine della fase d'impasto secco in modo da disporre di dati accurati per il calcolo dell'acqua. Tuttavia, non è necessario ottenere la completa omogeneità al termine della fase d'impasto finale. Se l'omogeneità del prodotto finale non è fondamentale, ad esempio se è prevista un'ulteriore lavorazione dopo il passaggio nel mescolatore, è possibile ridurre il Tempo impasto bagnato.

3 Modo AUTO

Il Modo AUTO aggiunge progressivamente acqua al mescolatore fino a raggiungere il valore target definito. Hydro-Control controlla la velocità con cui viene aggiunta l'acqua e rallenta l'aggiunta man mano che l'umidità corrente si avvicina al valore target, in modo da raggiungerlo con precisione, senza superarlo.

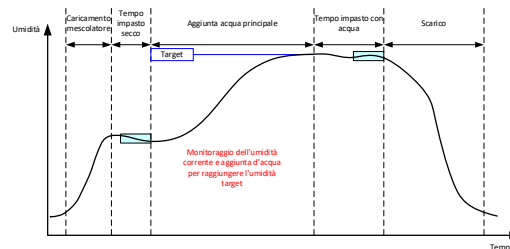


Figura 28: Umidità durante il Modo CALC

La Figura 28 illustra un tipico tracciato dell'umidità durante l'esecuzione di un lotto in Modo AUTO.

Dal momento che non è richiesta la completa omogeneità durante la fase Impasto secco, il Tempo impasto secco può essere abbreviato rispetto al Modo CALC così da anticipare l'aggiunta dell'acqua nel lotto.

Il sistema viene fornito con parametri predefiniti per il controllo dell'aggiunta dell'acqua. È possibile dover regolare queste impostazioni per ottimizzare il sistema.

Per garantire la correttezza dell'umidità e l'omogeneità dell'impasto, è importante consentire un Tempo impasto bagnato sufficiente prima di scaricare il mescolatore.

4 Selezione del Modo ottimale: AUTO o CALC?

Il modo più indicato per il controllo dell'umidità varia in funzione dell'applicazione. Per effettuare la scelta più idonea, è importante comprendere le differenze tra il Modo AUTO e CALC.

- *Le dimensioni del lotto variano da un lotto all'altro?*
In caso affermativo, il Modo AUTO può funzionare anche se la ricetta non contiene un parametro del peso a secco esatto prima di eseguire il lotto. Per utilizzare il Modo CALC, invece, il parametro del peso a secco della ricetta andrebbe aggiornato per ogni lotto, inviando il dato mediante la porta RS232 di Hydro-Control o modificando manualmente la ricetta.
- *La pressione dell'acqua è costante?*
Il metodo di controllo in Modo AUTO richiede che l'acqua venga aggiunta opportunamente. In caso di variazioni delle portate dovute a fluttuazioni della pressione, le prestazioni del Modo AUTO non saranno ottimali.
- *I tempi di miscelazione sono fondamentali?*
In caso affermativo, il Modo CALC potrebbe risultare più rapido rispetto al Modo AUTO.
- *È possibile ottenere una lettura stabile nel tempo d'impasto secco?*
Un prerequisito del Modo CALC è che il calcolo dell'acqua si basi su una lettura stabile e corretta dell'Impasto secco per l'aggiunta in un'unica dose. Se la lettura dell'Impasto secco non è sufficientemente stabile, è improbabile che il Modo CALC garantisca l'accuratezza desiderata. Il Modo AUTO non necessita di un segnale stabile in quanto l'acqua viene aggiunta in continuo per ottenere il valore target.

Questo capitolo spiega come si creano nuove ricette e come si modificano le ricette esistenti. Descrive anche le funzioni dei parametri della ricetta.

Per informazioni su come accedere alla schermata Ricette e per visualizzare una descrizione della funzionalità dei pulsanti in fondo alla schermata, vedere il Capitolo 2 Navigazione, sezione 4: Schermata Ricette.

Nota: alcuni parametri di sistema devono essere configurati dall'installatore del sistema e sono descritti dettagliatamente nella Guida all'installazione (HD1074).

1 Introduzione

La schermata Ricette riporta tutte le ricette memorizzate in Hydro-Control. Per navigare nelle ricette, utilizzare le frecce sotto l'elenco. Premere la descrizione della colonna per organizzare le ricette in ordine crescente o decrescente. Ciò facilita l'individuazione di specifiche ricette. Premere ancora sul nome della colonna per passare dall'ordine crescente a quello decrescente.

2 Creazione di una nuova ricetta

Per creare una nuova ricetta, si può procedere in due modi:

- partendo da una ricetta di base, predefinita di sistema
- partendo da una ricetta esistente

2.1 Creazione di una nuova ricetta partendo da una ricetta predefinita di sistema

Selezionare una ricetta qualsiasi e premere il pulsante "Crea ricetta". Controllare che nel menu a discesa "Copia da" sia selezionata la voce "Predefinita di sistema". Si tratta di una ricetta di base con parametri specifici predefiniti.

Crea ricetta

Copia da Sist. predef.	Ric. 26	Nome ric. * Default	Descr. ricetta, * Default Recipe
Peso secco * 0 kg	Lim. acqua pre-bagn. 500 l	Acqua pre-bagn. * 0 l	Lim. acqua princ. 500 l
Acqua princ. * 0 l	Tempo imp. secco * 0 s	Tempo imp. acqua * 0 s	

Invia Annulla

Non grad. Salva Chiudi

Figura 29: Inserimento dati per la creazione di una nuova ricetta

2.2 Creazione di una nuova ricetta partendo da una ricetta esistente

Per creare una nuova ricetta partendo da una ricetta esistente nel database di Hydro-Control, selezionare il nome della ricetta d'interesse nel menu "Copia da" e premere il pulsante "Crea ricetta". Controllare che nel menu a discesa "Copia da" sia selezionata la ricetta desiderata.














Figura 30: Creazione di una nuova ricetta copiando una ricetta esistente

Parametro della ricetta	Descrizione
Copia da	Indica la ricetta su cui si basa la ricetta da creare. Questo è un metodo rapido per copiare i parametri da una ricetta a un'altra.
Numero ricetta	È il numero della nuova ricetta. Questo campo viene compilato automaticamente con il numero di ricetta successivo disponibile. All'occorrenza, può essere modificato.
Nome ricetta	È il nome della nuova ricetta.
Descrizione ricetta	È la descrizione della nuova ricetta.
Peso a secco	È il peso a secco dell'impasto, cemento incluso.
Limite acqua di pre-bagnatura	Nella fase di Pre-bagnatura, questo valore limita la quantità d'acqua aggiungibile prima che il sistema attivi l'allarme.
Acqua di pre-bagnatura	È la quantità d'acqua da aggiungere durante la fase di Pre-bagnatura.
Limite acqua principale	Indica la quantità massima d'acqua che il sistema aggiungerà o calcolerà di aggiungere prima che si attivi l'allarme. Se il sistema è in Modo CALC, viene effettuata una verifica al termine del calcolo dell'acqua. Se invece il sistema è in Modo AUTO, l'allarme viene attivato quando il sistema raggiunge questo valore.

Parametro della ricetta	Descrizione
Acqua principale	Quantità fissa d'acqua da aggiungere durante l'aggiunta dell'acqua principale quando si lavora in Modo Preset.
Tempo impasto secco	Definisce la durata dell'impasto secco.
Tempo impasto bagnato	Indica la durata della miscelazione dopo l'aggiunta dell'acqua principale e prima dell'invio del segnale d'impasto completo.

3 Modifica di ricette esistenti

Per modificare una ricetta esistente, selezionarla con il mouse. Vengono visualizzati altri pulsanti.

<div> <div> Ricette</div> <div>           </div> </div>									
Ric.	Nome ric.	Descr. ricetta.	Cont. mescole	Acqua pre-bagn.	Ob. pre-bagn.	Lim. acqua pre-bagn.	Acqua princ.	Lim. acqua princ.	Comp. acqua princ.
1	Concrete 1	Concrete 1	285	0	0.00	145	138	220	0
2 	Concrete 2	Concrete 2	54	20	1.90	120	0	250	0
22	Concrete 3	Concrete 3	110	0	5.85	110	114.3	200	0
15	Concrete 4	Concrete 4	171	0	0.00	100	82	200	0
3	Concrete 5 	Concrete 5	0	50	0.00	120	37	500	0
17	Concrete 6	Concrete 6	114	0	0.00	10	78	110	0

1 – 6 of 31 |< < > >|

Non grad.
Mod.
Crea ricetta
Imposta ric. succ.
Canc. ricetta
Chiudi

Figura 31: Accesso all'Editor delle ricette – Ricetta selezionata

Premere il pulsante “Modifica” per accedere alla schermata dell'editor delle ricette. Le sottosezioni da 3.2 a 3.9 di questo capitolo descrivono i singoli parametri della ricetta.

3.1 Generalità

In fondo alle pagine dell'Editor delle ricette sono presenti tre pulsanti:

- “Non graduato” o “Umidità”: mostra alternativamente i valori non graduati o di umidità.
- “Salva”: salva le modifiche della ricetta.
- “Chiudi”: se il sistema rileva modifiche non salvate, l'utente ha la possibilità di scartarle con il pulsante “Scarta” e di tornare alla schermata Ricette oppure di annullarle con “Annulla” e tornare all'editor delle ricette.

3.2 Dettagli della ricetta

Nome ric. * Concrete 2 Ric. * 2 Cont. mescole * 54

Descr. ricetta. * Concrete 2

Non grad. Salva Chiudi

Figura 32: Modifica di una ricetta – Dettagli della ricetta

Parametro della ricetta	Descrizione
Nome ricetta	Nome della ricetta visualizzato nella schermata Panoramica.
Numero ricetta	Numero assegnato alla ricetta in Hydro-Control.
Contatore lotti	Numero dell'ultimo lotto eseguito.
Descrizione ricetta	È la descrizione della ricetta.

3.3 Aggiunta acqua

The screenshot shows the 'Aggiunta acqua' screen with the following fields and values:

- Acqua pre-bagn. *: 20
- Lim. acqua pre-bagn. *: 120
- Acqua princ. *: 70
- Lim. acqua princ. *: 250
- Comp. acqua princ. *: 0
- Aggiunta 2 fasi: (toggle switch)
- Perc. abilit. coadiuv. *: 0 %
- Quant. Coadiuv. *: 0 kg

Buttons at the bottom: Non grad., Salva, Chiudi.

Figura 33: Modifica della ricetta - Aggiunta acqua

Parametro della ricetta	Descrizione
Acqua di pre-bagnatura	È la quantità fissa d'acqua da aggiungere durante la fase di Pre-bagnatura del ciclo d'impasto se il Metodo di controllo dell'acqua di pre-bagnatura è impostato in Modo Preset. Se non si utilizza Acqua di pre-bagnatura, impostare questo valore a zero.
Limite acqua di pre-bagnatura	Nella fase di Pre-bagnatura, questo valore limita la quantità d'acqua aggiungibile prima che il sistema attivi l'allarme.
Acqua principale	Indica la quantità d'acqua da aggiungere durante la fase dell'acqua principale del ciclo d'impasto se il sistema è in Modo Preset.
Limite acqua principale	Indica la quantità massima d'acqua che il sistema aggiungerà o calcolerà di aggiungere prima che si attivi l'allarme. Se il sistema è in Modo CALC, viene effettuata una verifica al termine del calcolo dell'acqua. Se invece il sistema è in Modo AUTO, l'allarme viene attivato quando il sistema raggiunge questo valore.
Compensazione acqua principale	Questo parametro indica la quantità d'acqua di compensazione da aggiungere alla ricetta. L'acqua di compensazione è inclusa nel calcolo dell'acqua e modifica il valore target durante la calibrazione del sistema consentendo la calibrazione di lotti imperfetti.
Aggiunta in 2 fasi	Questo parametro abilita il modo di aggiunta in due fasi, che consente di aggiungere l'acqua principale in due momenti distinti. Durante la seconda fase, viene attivato il segnale Coadiuvante. Questo parametro può essere utilizzato durante il dosaggio dei coadiuvanti che esercitano un effetto importante sulla calibrazione del sensore, per garantire l'accuratezza dell'umidità visualizzata.

Parametro della ricetta	Descrizione
Percentuale abilitazione coadiuvante	Il punto in % durante la fase dell'acqua principale in cui verrà impostato il segnale Coadiuvante.
Quantità coadiuvante	Questo parametro non viene utilizzato da Hydro-Control ma appare nella Ricetta. Indica la quantità di coadiuvante indicata nel progetto d'impasto. Può essere inserita manualmente a solo scopo informativo.

3.4 Aggiunta materiale/Tempi di miscelazione

The screenshot shows the 'Tempi agg./misc. materiale' screen. The top navigation bar includes a globe icon, 'Ricette', and several icons. Below the navigation bar, there are tabs: 'Dettagli ric.', 'Aggiunta acqua', 'Tempi agg./misc. materiale' (selected), 'Contr. misc.', 'Impost. loc. auto-tracc.', and 'Im'. The main area contains seven input fields arranged in two rows. The first row has 'Peso secco *' (4000 kg), 'Peso cemento *' (390 kg), 'Timeout cem. *' (0 s), and 'Tempo misc. iniz. *' (0 s). The second row has 'Tempo misc. pre-bagn. *' (0 s), 'Tempo imp. secco *' (15 s), and 'Tempo imp. acqua *' (60 s). At the bottom, there are three buttons: 'Non grad.' (blue), 'Salva' (blue), and 'Chiudi' (white).

Figura 34: Modifica della ricetta - Aggiunta materiale e Tempi di miscelazione

Parametro della ricetta	Descrizione
Peso a secco	È il peso a secco di tutti i materiali presenti nel mescolatore, compresi il cemento e tutti gli aggregati. In caso di variazione del peso a causa di errori di pesatura o di correzione dell'umidità, questo valore deve essere inviato dal sistema di controllo del lotto per consentire l'esecuzione del calcolo con la massima accuratezza.
Peso cemento	È il peso del cemento aggiunto. Se si immette questo valore, il log di Hydro-Control contiene il rapporto acqua/cemento di un particolare lotto.
Timeout cemento	È il tempo di attesa del sistema dopo l'emissione di un segnale di Pre-bagnatura effettuata prima d'inviare un allarme se non riceve il segnale di ingresso cemento.
Tempo impasto iniziale	È Il tempo di miscelazione del sistema dopo l'aggiunta degli aggregati prima di aggiungere acqua.

Parametro della ricetta	Descrizione
Tempo impasto pre-bagnato	È il tempo di miscelazione del sistema dopo l'aggiunta dell'Acqua di pre-bagnatura prima di emettere il segnale di Pre-bagnatura effettuata. Questo parametro può essere utilizzato se si deve miscelare l'acqua nel lotto prima di aggiungere il cemento. Il cemento deve essere controllato mediante il segnale Pre-bagnatura effettuata; al completamento della dose di cemento, si deve attivare il segnale Ingresso cemento.
Tempo impasto secco	È il tempo di miscelazione del lotto dopo l'aggiunta e la miscelazione dell'Acqua di Pre-bagnatura e la ricezione del segnale Ingresso cemento (se in uso). Al termine di questo tempo, viene aggiunta l'acqua principale.
Tempo impasto bagnato	È il tempo di miscelazione dopo l'aggiunta dell'acqua principale, prima del segnale Impasto completo.

3.5 Controllo impasto

The screenshot displays the 'Controllo impasto' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Ricette' and various icons. Below it, a tabbed menu shows 'Contr. misc.' as the active tab. The main area contains several input fields and dropdowns for recipe parameters. The 'Contr. pre-bagn.' dropdown is set to 'Inizializz'. The 'Ob. pre-bagn.' field shows '1.90 %'. The 'Contr. princ.' dropdown is set to 'Auto'. The 'Ob.' field shows '6.70 %'. The 'Toll. positiva' field shows '1.2 %' and the 'Toll. negativa' field shows '0.5 %'. The 'Ric. Mod. non grad.' dropdown is set to 'F'. At the bottom, there are three buttons: 'Non grad.', 'Salva', and 'Chiudi'.

Figura 35: Modifica della ricetta - Controllo impasto

Parametro della ricetta	Descrizione
Controllo pre-bagnatura	Metodo utilizzato per controllare l'aggiunta dell'Acqua di pre-bagnatura. In Modo Preset, viene utilizzata la quantità fissa d'acqua specificata a Pagina 1. In Modo Auto, l'aggiunta viene regolata dal valore di umidità target in Pre-bagnatura.
Target pre-bagnatura	Questo parametro definisce il modo in cui viene controllata l'aggiunta dell'Acqua di pre-bagnatura. Prevede tre impostazioni: Preset, Auto e Calc. Questi metodi sono descritti in Capitolo 5.

Parametro della ricetta	Descrizione
Controllo dell'acqua principale	Questo parametro definisce il modo in cui viene controllata l'aggiunta dell'acqua principale. Prevede tre impostazioni: Preset, Auto e Calc. Questi metodi sono descritti in Capitolo 5.
Target	Se il metodo di Controllo dell'acqua principale è impostato su Auto o Calc, questa impostazione definisce il valore target di umidità utilizzato dal modo automatico.
Tolleranza positiva	Valore utilizzato come limite superiore prima che scattino gli allarmi per indicare che l'umidità finale è fuori tolleranza rispetto al valore target definito nel parametro precedente.
Tolleranza negativa	Valore utilizzato come limite inferiore prima che scattino gli allarmi per indicare che l'umidità finale è fuori tolleranza rispetto al valore target definito nel parametro Target.
Modo non graduato ricetta	Indica il modo di misurazione del sensore utilizzato per la ricetta.

3.6 Auto-Track locale

The screenshot shows the 'Impost. loc. auto-tracc.' screen with the following settings:

- Abil Tracc auto iniziale**: Disabled (toggle off)
- Abil tracc auto secco**: Disabled (toggle off)
- Abil tracc auto pre-bagn**: Disabled (toggle off)
- Abil Tracc auto acqua**: Disabled (toggle off)
- Abilita auto-tracc. loc.**: Disabled (toggle off)

Below the toggles, there are input fields for time and deviation values:

Tempo imp. iniz. auto-tracc. loc. *	Dev. imp. iniz. auto-tracc. loc. *	Tempo imp. pre-bagn. auto-tracc. loc. *	Dev. imp. pre-bagn. auto-tracc. loc. *
15 s	1.03 %	10 s	1.03 %

Tempo imp. secco auto-tracc. loc. *	Dev. imp. secco auto-tracc. loc. *	Tempo imp. acqua auto-tracc. loc. *	Dev. imp. acqua auto-tracc. loc. *
15 s	1.03 %	10 s	1.03 %

At the bottom, there are three buttons: **Non grad.**, **Salva**, and **Chiudi**.

Figura 36: Modifica della ricetta - Impostazioni in Auto-Track locale

Parametro della ricetta	Descrizione
Abilita Auto-Track iniziale	Questa impostazione abilita la funzione Auto-Track per la fase d'impasto iniziale della ricetta. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere il Capitolo 8.

Parametro della ricetta	Descrizione
Abilita Auto-Track pre-bagnatura	Questa impostazione abilita la funzione Auto-Track per la fase Impasto pre-bagnato della ricetta. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere il Capitolo 8.
Abilita Auto-Track locale	Se si abilita questa funzione, la ricetta utilizza i parametri impostati localmente per la funzione Auto-Track anziché quelli impostati nella pagina dei parametri di sistema.
Abilita Auto-Track impasto secco	Questa impostazione abilita la funzione Auto-Track per la fase Impasto secco della ricetta. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere il Capitolo 8.
Abilita Auto-Track impasto bagnato	Questa impostazione abilita la funzione Auto-Track per la fase Impasto bagnato della ricetta. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere il Capitolo 8.
Tempo impasto iniziale in Auto-Track	Quando si utilizza il controllo Auto-Track, è l'intervallo di tempo durante il quale l'Impasto iniziale deve stazionare nella Deviazione impasto iniziale (vedere di seguito) per poter proseguire. Se il segnale del sensore non si stabilizza entro questo intervallo prima che termini il Tempo impasto iniziale, il sistema chiede all'operatore di proseguire a prescindere dalla stabilizzazione - o meno - del segnale.
Deviazione impasto iniziale in Auto-Track	Indica la massima deviazione che il segnale del sensore deve rispettare perché il sistema possa proseguire.
Tempo impasto pre-bagnato in Auto-Track	Quando si utilizza il controllo Auto-Track, è l'intervallo di tempo durante il quale l'Impasto pre-bagnato deve restare nella Deviazione impasto pre-bagnato (vedere sotto) per poter proseguire. Se il segnale del sensore non si stabilizza entro questa finestra prima che termini il Tempo impasto pre-bagnato, il sistema chiede all'operatore di proseguire a prescindere dalla stabilizzazione - o meno - del segnale.
Deviazione impasto pre-bagnato in Auto-Track	Indica la massima deviazione che il segnale del sensore deve rispettare perché il sistema possa proseguire.
Tempo impasto secco in Auto-Track	Quando si utilizza il controllo Auto-Track, è l'intervallo di tempo durante il quale l'Impasto secco deve stazionare nella Deviazione impasto secco (vedere di seguito) per poter proseguire. Se il segnale del sensore non si stabilizza entro questa finestra prima che termini il Tempo impasto secco, il sistema chiede all'operatore di proseguire a prescindere dalla stabilizzazione - o meno - del segnale.
Deviazione impasto secco in Auto-Track	Indica la massima deviazione che il segnale del sensore deve rispettare affinché il sistema possa proseguire.

Parametro della ricetta	Descrizione
Tempo impasto bagnato in Auto-Track	Quando si utilizza il controllo Auto-Track, è l'intervallo di tempo durante il quale l'Impasto bagnato deve restare nella Deviazione impasto bagnato (vedere sotto) per poter proseguire. Se il segnale del sensore non si stabilizza entro questa finestra prima che termini il Tempo impasto bagnato, il sistema chiede all'operatore di proseguire a prescindere dalla stabilizzazione - o meno - del segnale.
Deviazione impasto bagnato in Auto-Track	Indica la massima deviazione che il segnale del sensore deve rispettare affinché il sistema possa proseguire.

3.7 Impostazioni in Modo Calcolo

Figura 37: Modifica della ricetta - Impostazioni in Modo Calcolo

Parametro della ricetta	Descrizione
Offset umidità pre-bagnatura 1 Guadagno umidità pre-bagnatura 1	Si tratta dei coefficienti di calibrazione per la fase Pre-bagnatura della ricetta. Definiscono il rapporto tra la quantità di umidità presente nel lotto e il valore non graduato del sensore. Vengono calcolati automaticamente quando si esegue la calibrazione della ricetta.
Offset umidità 1 Guadagno umidità 1	Coefficienti di calibrazione per la ricetta. Definiscono il rapporto tra la quantità di umidità presente nel lotto e il valore non graduato del sensore. Vengono calcolati automaticamente quando si esegue la calibrazione della ricetta.
Offset umidità 2 Guadagno umidità 2	Si tratta dei coefficienti di calibrazione per la ricetta con coadiuvante. Vengono calcolati automaticamente quando si esegue la calibrazione della ricetta con il metodo Preset in due fasi.

Parametro della ricetta	Descrizione
Usa valore di Pre-bagnatura per l'acqua principale	Se questo parametro è abilitato, Hydro-Control utilizza il valore misurato al termine dell'impasto pre-bagnato anziché quello dell'impasto secco per calcolare la quantità d'acqua principale da aggiungere.

Mostra calibrazione

Apri il grafico del Tracciato impasto del Log impasto utilizzato per calibrare la ricetta. Disponibile solo se la ricetta è stata calibrata.

Resetta calibrazione

Resetta i coefficienti di calibrazione del Modo Calcolo al valore predefinito.

3.8 Impostazioni in Modo Auto

Figura 38: Modifica della ricetta - Impostazioni in Modo Auto

Parametro della ricetta	Descrizione
Controllo Auto locale	Si utilizzano di default i Parametri Auto impostati nei Parametri di sistema. Nel caso di lotti complessi, potrebbe essere necessario impostare parametri univoci per la ricetta. Questo parametro consente di escludere i parametri di sistema e di utilizzare invece parametri locali per controllare la velocità di aggiunta dell'acqua.
Guadagno proporzionale locale	Parametro utilizzato dal modo di controllo per regolare la velocità di aggiunta dell'acqua nel mescolatore. Definisce la velocità iniziale dell'acqua nel mescolatore.

Parametro della ricetta	Descrizione
Guadagno integrale locale	Parametro utilizzato dal modo di controllo per regolare la velocità di aggiunta dell'acqua nel mescolatore. Regola la velocità di aggiunta dell'acqua in base alla durata dell'aggiunta stessa. Utilizzabile per correggere eventuali offset al termine della fase di aggiunta dell'acqua, senza dover ricorrere a un Guadagno proporzionale eccessivo che potrebbe causare il superamento del valore.
Guadagno derivativo locale	Parametro utilizzato dal modo di controllo per regolare la velocità di aggiunta dell'acqua nel mescolatore. Regola la velocità di aggiunta dell'acqua in base alla velocità di variazione della differenza tra il valore corrente del sensore e il valore target.

3.9 Impostazioni di correzione della temperatura

Figura 39: Modifica della ricetta - Impostazioni di correzione della temperatura

Parametro della ricetta	Descrizione
Setpoint di temperatura	Indica il valore base della temperatura da cui si calcola il coefficiente di temperatura.
Coefficiente di temperatura	È la variazione di umidità per ogni grado Celsius in cui la temperatura corrente è diversa dal Setpoint di temperatura (punto di regolazione della temperatura), che viene aggiunto o sottratto dal valore target non graduato. Questo parametro viene utilizzato per consentire la variazione del cemento in base alla temperatura, per tenere conto dell'aumento del tasso di idratazione in atmosfere più calde.

Dopo aver inserito i parametri desiderati, premere il pulsante “Salva”. Viene visualizzata una finestra di notifica che conferma che le modifiche sono state salvate con successo nel database di Hydro-Control. Per scartare le modifiche, premere “Chiudi”. Se si apportano delle modifiche, viene visualizzata una finestra di notifica da cui l'utente può scegliere se scartare le modifiche o tornare all'editor delle ricette.



Figura 40: Finestra pop-up di conferma degli aggiornamenti delle ricette

Questo capitolo descrive i parametri riportati nel Log impasto.

Per informazioni su come accedere alla schermata Log impasto e visualizzare la descrizione della funzionalità dei pulsanti in fondo alla schermata, si rimanda al Capitolo 2 Navigazione, sezione 5: Schermata Log impasto.

1 Introduzione

Il Log impasto registra informazioni sui cicli d'impasto eseguiti con Hydro-Control. Per ogni lotto vengono registrate le seguenti informazioni:

- Log della lettura del sensore rilevata indicativamente una volta al secondo durante il ciclo d'impasto (il Tracciato impasto).
- Dati sulla quantità d'acqua calcolata e sui parametri utilizzati per calcolarla.
- Log della quantità effettiva d'acqua aggiunta al lotto.

Il tracciato dell'impasto mostra una rappresentazione grafica della variazione di umidità per ogni ciclo nel corso del tempo. Le informazioni memorizzate consentono la seguente funzionalità nelle pagine Log impasto.

- Calibrazione delle ricette da un lotto precedente.
- Analisi di lotti precedenti per finalità diagnostiche e di assicurazione qualità.
- Visualizzazione del tracciato del log impasto ai fini dell'analisi dell'omogeneità durante i tempi di miscelazione.

2 Informazioni contenute nel Log impasto

La schermata Log impasto contiene i dati sul lotto di tutti gli impasti eseguiti. Per visualizzare i dati, scorrere la tabella verso destra o verso sinistra.

È possibile utilizzare opzioni di filtro per filtrare il numero di impasti visualizzati, mentre il controllo Gruppo di visualizzazione consente di filtrare i dati visualizzati per ogni impasto in base alla data, alla ricetta o al tipo di allarme.

Le opzioni di filtro consentono di restringere i log visualizzati in base alla data, alla ricetta o al tipo di allarme.

Log imp.

Visualizzato da

Ricerca

Tutti

Ric.

Allar

Ripr.

Ora entr.	Mesc.	Ric.	Contr. pre-bagn.	Contr. princ.	Auto-tracc. iniz.	Auto-tracc. pre-acqua	Auto-tracc. secco	Auto-tracc. acqua	Val. misc. pre-bagn.	Val. misc. pre-bagn. Mod. F	Val. misc. pre-bagn. Mod. V
13/07/2023 10:47:57	110	22	Inizializz	Calcolo	✖	✖	✖	✖	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:37:37	109	22	Inizializz	Calcolo	✖	✖	✖	✖	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:27:24	108	22	Inizializz	Calcolo	✖	✖	✖	✖	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:17:11	107	22	Inizializz	Calcolo	✖	✖	✖	✖	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:06:49	106	22	Inizializz	Calcolo	✖	✖	✖	✖	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 09:56:35	105	22	Inizializz	Calcolo	✖	✖	✖	✖	5.67	5.67	5.67

1 – 6 of 15

Non grad.

Visual tracc.

Chiudi

Figura 41: Schermata Log impasto

Il pulsante “Non graduato” o “Umidità” consente di passare dai valori di umidità percentuale a quelli non graduati, e viceversa. I valori di Umidità % sono stati ricavati dal valore dell'umidità percentuale target impostato al momento dell'esecuzione del lotto.

Le colonne nel riepilogo del log sono descritte nella tabella seguente:

Colonna	Unità	Descrizione
Ora di inserimento		Indica l'ora in cui è stato completato il lotto.
Numero lotto		Il numero del lotto è un numero incrementale per ogni lotto eseguito di detta ricetta.
Numero ricetta		Indica il numero della ricetta.
Controllo pre-bagnatura		Indica il metodo utilizzato per controllare la fase Pre-bagnatura del lotto. Può essere Preset, AUTO o CALC.
Controllo principale		Indica il metodo utilizzato per controllare la fase dell'acqua principale del lotto. Può essere Preset, AUTO o CALC.
Iniziale in Auto-Track		Indica se sia stata utilizzata la funzione Auto-Track durante la fase d'impasto iniziale.
Pre-bagnato in Auto-Track		Indica se sia stata utilizzata la funzione Auto-Track durante la fase d'impasto pre-bagnato.
Secco in Auto-Track		Indica se sia stata utilizzata la funzione Auto-Track durante la fase d'impasto secco.
Acqua in Auto-Track		Indica se sia stata utilizzata la funzione Auto-Track durante la fase d'impasto bagnato.
Valore impasto pre-bagnato	%/NG	È il valore di umidità rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto pre-bagnato.
Valore impasto pre-bagnato in Modo F	%/NG	È il valore di umidità in Modo F rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto pre-bagnato.
Valore impasto pre-bagnato in Modo V	%/NG	È il valore di umidità in Modo V rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto pre-bagnato.
Valore impasto pre-bagnato in Modo E	%/NG	È il valore di umidità in Modo E rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto pre-bagnato.
Deviazione impasto pre-bagnato	%/NG	È la deviazione del segnale rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto pre-bagnato.

Colonna	Unità	Descrizione
Deviazione impasto pre-bagnato in Modo F	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo F rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto pre-bagnato.
Deviazione impasto pre-bagnato in Modo V	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo V rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto pre-bagnato.
Deviazione impasto pre-bagnato in Modo E	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo E rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto pre-bagnato.
Valore impasto iniziale	%/NG	È il valore di umidità rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto iniziale.
Valore impasto iniziale in Modo F	%/NG	È il valore di umidità in Modo F rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto iniziale.
Valore impasto iniziale in Modo V	%/NG	È il valore di umidità in Modo V rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto iniziale.
Valore impasto iniziale in Modo E	%/NG	È il valore di umidità in Modo E rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto iniziale.
Deviazione impasto iniziale*	%/NG	È la deviazione del segnale rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto iniziale.
Deviazione impasto iniziale in Modo F	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo F rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto iniziale.
Deviazione impasto iniziale in Modo V	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo V rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto iniziale.
Deviazione impasto iniziale in Modo E	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo E rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto iniziale.
Valore impasto secco*	%/NG	È il valore di umidità rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto secco.
Valore impasto secco in Modo F	%/NG	È il valore di umidità in Modo F rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto secco.

Colonna	Unità	Descrizione
Valore impasto secco in Modo V	%/NG	È il valore di umidità in Modo V rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto secco.
Valore impasto secco in Modo E	%/NG	È il valore di umidità in Modo E rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto secco.
Deviazione impasto secco*	%/NG	È la deviazione del segnale rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto secco.
Deviazione impasto secco in Modo F	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo F rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto secco.
Deviazione impasto secco in Modo V	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo V rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto secco.
Deviazione impasto secco in Modo E	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo E rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto secco.
Valore target di pre-bagnatura	%/NG	È il valore target da raggiungere per la fase di Pre-bagnatura della ricetta.
Valore target	%/NG	È il valore target finale da raggiungere per la ricetta.
Valore impasto bagnato	%/NG	È il valore di umidità rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto bagnato.
Valore impasto bagnato in Modo F	%/NG	È il valore di umidità in Modo F rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto bagnato.
Valore impasto bagnato in Modo V	%/NG	È il valore di umidità in Modo V rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto bagnato.
Valore impasto bagnato in Modo E	%/NG	È il valore di umidità in Modo E rilevato durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto bagnato.
Deviazione impasto bagnato	%/NG	È la deviazione del segnale rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto bagnato.
Deviazione impasto bagnato in Modo F	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo F rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto bagnato.

Colonna	Unità	Descrizione
Deviazione impasto bagnato in Modo V	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo V rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto bagnato.
Deviazione impasto bagnato in Modo E	%/NG	È la deviazione del segnale in Modo E rilevata durante il Tempo di calcolo della media o di Auto-Track al termine dell'Impasto bagnato.
Modo Ricetta		È il modo utilizzato dal sensore per la ricetta.
Acqua di pre-bagnatura	l/gal/sec/lb/kg	È la quantità d'Acqua di pre-bagnatura che è stata aggiunta.
Acqua principale	l/gal/sec/lb/kg	È la quantità d'Acqua principale che è stata aggiunta.
Acqua target	l/gal/sec/lb/kg	È la quantità d'acqua calcolata come necessaria. È il valore target per l'Aggiunta acqua principale.
Compensazione automatica	l/gal/sec/lb/kg	È il valore di Compensazione calcolato automaticamente, aggiunto durante la calibrazione della ricetta.
Compensazione manuale	l/gal/sec/lb/kg	È la quantità d'acqua che l'operatore ha scelto di aggiungere o sottrarre manualmente durante il lotto.
Errore aggiunta	l/gal/sec/lb/kg	È la differenza tra la quantità d'acqua effettiva calcolata per il lotto e la quantità aggiunta secondo quanto indicato dal flussometro.
Acqua totale	l/gal/sec/lb/kg	È la quantità totale d'acqua aggiunta al mescolatore da Hydro-Control durante il lotto.
Rapporto acqua/cemento		È il rapporto tra l'acqua presente nel lotto, calcolata in base al valore medio dell'umidità durante l'impasto bagnato e al peso a secco (ipotizzando che la calibrazione dell'umidità sia stata inserita come valore di umidità reale), e la quantità di cemento aggiunta nel mescolatore.
Tempo impasto iniziale	Secondi	È il Tempo impasto iniziale del lotto.
Tempo impasto pre-bagnato	Secondi	È il Tempo impasto pre-bagnato del lotto.
Tempo impasto secco	Secondi	È il Tempo impasto secco del lotto.
Tempo impasto bagnato	Secondi	È il Tempo impasto bagnato del lotto.
Tempo aggiunta acqua	Secondi	È il tempo totale richiesto per aggiungere l'acqua durante il lotto.

Colonna	Unità	Descrizione
Tempo totale	Secondi	È il tempo d'impasto totale, dall'ora in cui Hydro-Control riceve il segnale di avvio all'ora in cui attiva il segnale d'impasto completo.
Peso a secco	kg/lb	È il peso a secco del lotto.
Peso cemento	kg/lb	È il peso del cemento che è stato aggiunto al lotto, se inserito nella ricetta o inviato dal sistema di controllo del lotto.
Temperatura impasto	°C/°F	La temperatura registrata dell'impasto finito.
Guadagno umidità pre-bagnato		È il guadagno di umidità applicato durante l'Impasto pre-bagnato.
Offset umidità pre-bagnato		È l'offset dell'umidità applicato durante l'Impasto pre-bagnato.
Guadagno umidità 1		È il primo valore di Guadagno dell'umidità utilizzato per calcolare l'umidità da visualizzare.
Offset umidità 1		È il primo valore di Offset dell'umidità utilizzato per calcolare l'umidità da visualizzare.
Guadagno umidità 2		È il secondo valore di guadagno dell'umidità utilizzato per calcolare l'umidità da visualizzare. Si utilizza per ridimensionare il grafico dopo aver aggiunto i coadiuvanti nel mescolatore.
Offset umidità 2		È il secondo valore di Offset dell'umidità utilizzato per calcolare l'umidità da visualizzare. Si utilizza per ridimensionare il grafico dopo aver aggiunto i coadiuvanti nel mescolatore.
Guadagno calcolo		È il valore del Guadagno utilizzato per calcolare la quantità d'acqua da aggiungere al mescolatore quando si esegue il Modo Calcolo.
Offset calcolo		È il valore Offset utilizzato per calcolare la quantità d'acqua da aggiungere al mescolatore quando si esegue il Modo Calcolo.
Guadagno proporzionale		È il valore del Guadagno proporzionale utilizzato durante il lotto se il sistema funziona in Modo Auto.
Guadagno integrale		È il valore del Guadagno integrale utilizzato durante il lotto se il sistema funziona in Modo Auto.
Guadagno derivativo		È il valore del Guadagno derivativo utilizzato durante il lotto se il sistema funziona in Modo Auto.

Colonna	Unità	Descrizione
Aggiunta in 2 fasi		Indica se è stata utilizzata l'aggiunta d'acqua in due fasi.
% abilitazione coadiuvante		È il punto della fase di aggiunta dell'acqua in cui Hydro-Control attiva il segnale Coadiuvante affinché il sistema di controllo del lotto possa iniziare il dosaggio dei coadiuvanti. Si basa sulla percentuale d'acqua totale che è stata aggiunta.
Commuta punto calcolo		È il valore non graduato che attiva una modifica del calcolo dell'umidità dall'uso dei coefficienti Guadagno/Offset umidità 1 a Guadagno/Offset umidità 2.
Errore ingresso cemento		Segnala che durante il lotto è stato attivato un allarme per Ingresso cemento.
Errore contatore acqua		Indica che è stato attivato un allarme per Errore contatore acqua durante il lotto.
Perdita valvola acqua		Indica che è stato attivato un allarme per Perdita valvola acqua durante il lotto.
Attesa riempimento serbatoio acqua		Indica che è stato attivato un allarme per Attesa riempimento serbatoio acqua durante il lotto.
Acqua non necessaria		Indica che è stato attivato un allarme per Acqua non necessaria durante il lotto.
Troppa acqua calcolata		Indica che è stato attivato un allarme per Troppa acqua calcolata durante il lotto.
Target pre-bagnato non raggiunto		Indica che è stato attivato un allarme per Target pre-bagnato non raggiunto durante il lotto.
Impasto troppo bagnato rifiutato		Indica che è stato attivato un allarme per Impasto troppo bagnato durante il lotto e che l'impasto è stato rifiutato dall'operatore.
Impasto troppo asciutto rifiutato		Indica che è stato attivato un allarme per Impasto troppo asciutto durante il lotto e che l'impasto è stato rifiutato dall'operatore.
Impasto troppo bagnato accettato		Indica che è stato attivato un allarme per Impasto troppo bagnato durante il lotto e l'impasto è stato accettato dall'operatore.
Impasto troppo asciutto accettato		Indica che è stato attivato un allarme per Impasto troppo asciutto durante il lotto e che l'impasto è stato accettato dall'operatore.
Limite acqua superato		Indica che è stato attivato un allarme per Limite acqua superato durante il lotto.

Colonna	Unità	Descrizione
Tempo massimo impasto secco raggiunto		Indica che è stato attivato un allarme per Tempo massimo impasto secco raggiunto durante il lotto.
Tempo massimo impasto bagnato raggiunto		Indica che è stato attivato un allarme per Tempo massimo impasto bagnato raggiunto durante il lotto.
Impasto interrotto		L'impasto è stato interrotto durante il lotto.
Errore sensore		La comunicazione del sensore è venuta meno durante il lotto.
Lame mescolatore usurate		Allarme attivato per Lame mescolatore usurate.
ID log impasto		Identificativo univoco del log impasto
Impasto calibrazione		Indica se per calibrare la ricetta è stato utilizzato il Log impasto.
ID impasto di calibrazione		Indica l'identificativo dell'Impasto utilizzato per calibrare la ricetta.

3 Visualizzazione del Tracciato impasto

Pagina Tracciato

Per accedere ai dati di un particolare lotto, selezionarlo dall'elenco e fare clic sul pulsante “Mostra tracciato impasto” (pulsante disponibile solo dopo aver selezionato un Log impasto premendo sulla riga corrispondente). A questo punto viene visualizzata la pagina Tracciato impasto (vedere Figura 42).

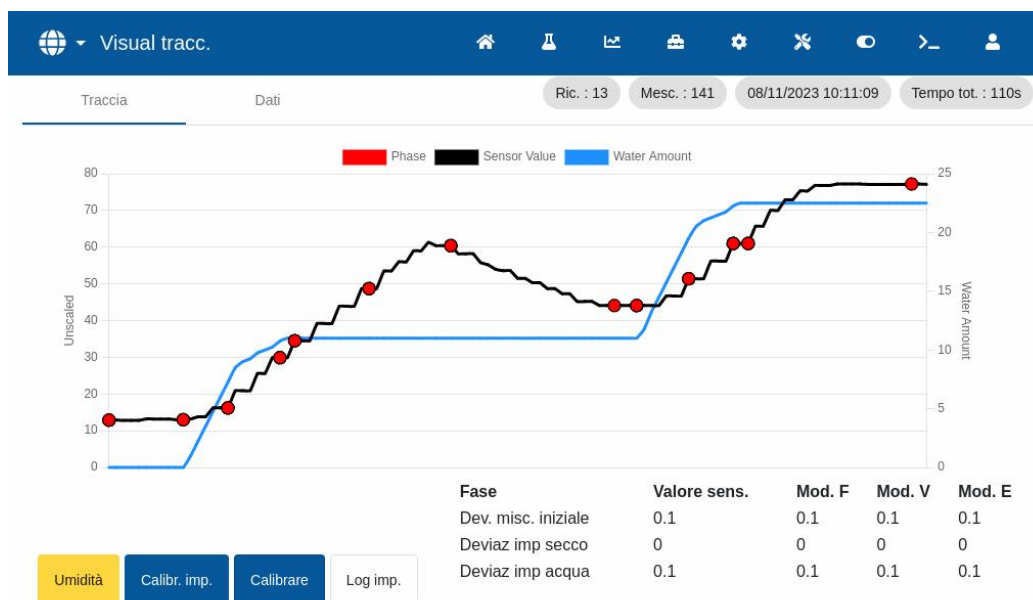


Figura 42: Schermata Tracciato impasto

Questa pagina illustra una rappresentazione grafica della variazione dell'umidità durante il ciclo d'impasto. Il grafico può essere utilizzato come strumento diagnostico per verificare la stabilità del segnale del sensore.

Il Tracciato consente di identificare rapidamente il grado di omogeneità in qualsiasi momento durante l'impasto. Consente inoltre di ottimizzare la durata del ciclo grazie a indicatori visivi dell'omogeneità, ad esempio al termine degli impasti secchi e bagnati, quando è possibile ridurre la durata dell'impasto senza compromettere il risultato finale.

Il pulsante “Impasto calibrazione” apre il tracciato da cui è stata calibrata la ricetta visualizzata al momento. Questo pulsante non è disponibile nella schermata Tracciato impasto per gli impasti ai quali non è associato un impasto di calibrazione.

Il pulsante “Calibra” effettua la calibrazione della ricetta utilizzando un lotto come modello. Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere il Capitolo 8, sezione 2.4: Controllare il Log impasto e il Capitolo 9, sezione 2.8: La procedura di calibrazione in Modo CALC.

Con il pulsante “Log impasto” si torna all'omonima schermata.

Per visualizzare i dati registrati del processo, premere su un punto qualsiasi della linea desiderata del grafico (vedere Figura 42). Le modifiche operative sono rappresentate da un punto sulla linea del tracciato. I dati sono visualizzati in una finestra accanto al punto selezionato.

Pagina Dati tracciato impasto

La pagina Dati tracciato impasto contiene un elenco di punti registrati durante il lotto e la quantità d'acqua che Hydro-Control ha aggiunto nel punto desiderato (vedere Figura 43).

Visual tracc.						
Traccia	Dati					
					Ric. : 22	Mesc. : 109
					13/07/2023 10:37:37	Tempo tot. : 450s
Ora entr.	Valore sens.	Mod. F	Mod. E	Mod. V	Azione	Quant. acqua
10:37:37	5.70	5.70	5.70	5.70	Imp iniz	0.0 l
10:37:38	5.70	5.70	5.70	5.70	Val pre-bagn fine	0.0 l
10:37:39	5.90	5.70	5.70	5.70	Imp secco	0.0 l
10:37:40	5.90	5.70	5.70	5.70	Imp secco	0.0 l
10:37:41	5.90	5.70	5.70	5.70	Imp secco	0.0 l
10:37:42	5.90	5.70	5.70	5.70	Imp secco	0.0 l
10:37:43	5.90	5.70	5.70	5.70	Imp secco	0.0 l
<div> <div>Non grad.</div> <div>Calibr. imp.</div> <div>Calibrare</div> <div>Log imp.</div> </div> <div>1 - 7 of 451</div> <div> <div><</div> <div>></div> <div>> </div> </div>						

Figura 43: Pagina Dati tracciato impasto

Questo capitolo spiega come configurare una ricetta ed eseguire un impasto per la prima volta. La sezione 1 descrive il principio di funzionamento del primo impasto di una ricetta creata *ex novo*. Le altre sezioni del capitolo spiegano come si prepara un impasto idoneo per la calibrazione.

1 Considerazioni sui parametri della ricetta Primo impasto

La realizzazione di un primo impasto richiede l'esecuzione di più lotti in Modo Preset aggiungendo acqua in maniera controllata manualmente e osservando le caratteristiche di miscelazione del mescolatore. L'obiettivo è quello di realizzare un "buon" lotto di calcestruzzo a scopo di calibrazione. Solo dopo aver ultimato questa fase si può scegliere un metodo di controllo appropriato per la ricetta.

1.1 Come selezionare i Tempi di miscelazione per il Primo impasto

I tempi di miscelazione a secco e con acqua influiscono sostanzialmente sulla qualità di miscelazione dei materiali. Gli utenti devono tenere presente che se si riducono i tempi di miscelazione - come nel caso di ambienti a produzione elevata - è opportuno trovare un compromesso fra velocità e qualità.

Il sensore visualizza la variazione dell'umidità durante la miscelazione dei materiali. Una lettura stabile indica un impasto omogeneo. Quando si utilizza il modo CALC, è importante ottenere letture stabili per l'impasto secco e bagnato per calibrare il calcolo dell'acqua. Al termine della calibrazione, il Tempo impasto bagnato può essere ridotto in base alla qualità e all'omogeneità richieste per l'impasto.

I tempi di miscelazione possono essere determinati solo empiricamente in quanto numerosi fattori incidono sull'intervallo di tempo richiesto per miscelare tutti gli ingredienti nel mescolatore. Il modo migliore per stabilire tempi d'impasto secco e d'impasto bagnato adeguati è quello di prolungare i tempi all'inizio e di accorciarli in un secondo momento dopo aver osservato per quanto tempo il segnale resta stabile.

Si sconsiglia di utilizzare il modo Auto-Track durante la configurazione iniziale e i test finché non siano state osservate le caratteristiche del mescolatore.

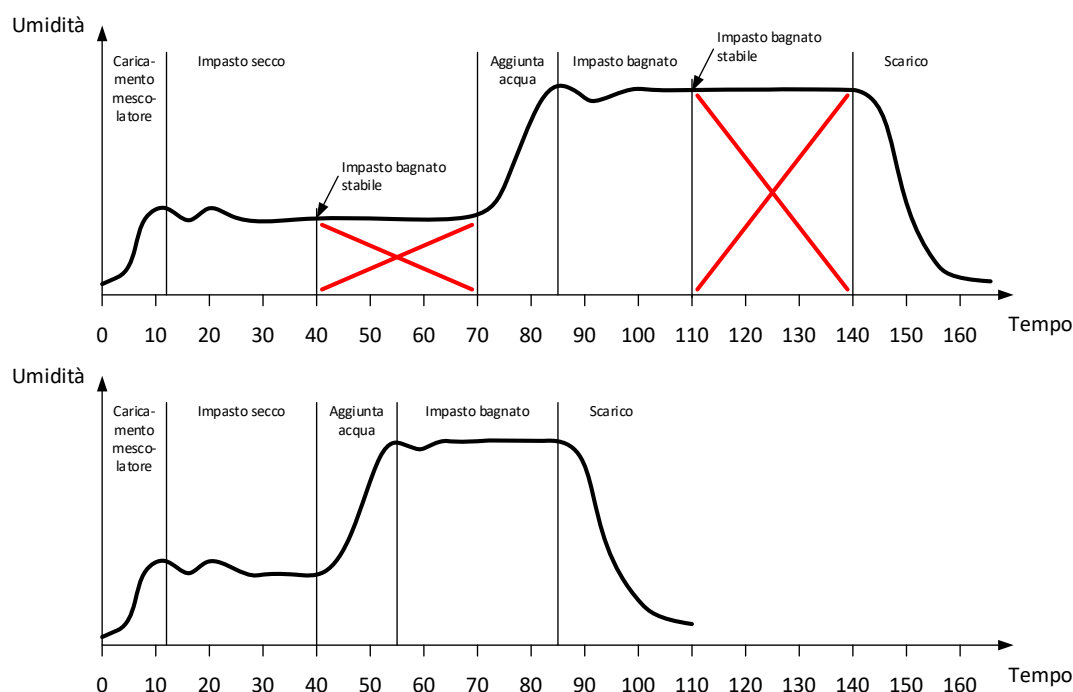


Figura 44: Prolungamento dei tempi di miscelazione per la calibrazione

Il diagramma in alto in Figura 44 illustra un tracciato per una ricetta configurata con un tempo d'Impasto secco e d'Impasto bagnato di 60 secondi. Sia l'Impasto secco sia l'Impasto bagnato raggiungono la stabilità prima dei 60 secondi definiti. Questi tempi possono essere ridotti di circa 30 secondi, come indicato dalla croce di colore rosso. Il diagramma in basso mostra l'impasto risultante con un tempo di miscelazione complessivo più breve.

1.2 Come impostare la quantità d'acqua per il Primo impasto

Per ottenere la giusta consistenza (assetamento, lavorabilità), occorre aggiungere la quantità d'acqua corretta. Il modo più semplice per definirla è il seguente.

La ricetta richiesta viene preparata in lotti utilizzando il Modo Preset. Al termine di ogni lotto, si controlla la qualità del prodotto e, se necessario, si modifica la quantità d'acqua per il lotto successivo. Per i primi lotti, si riduce l'acqua per ottenere deliberatamente impasti eccessivamente asciutti; quindi si utilizza la funzione Compensazione per aprire le valvole aggiungendo altra acqua fino ad ottenere un impasto della consistenza corretta. A questo punto, la ricetta viene aggiornata automaticamente con l'acqua di compensazione che è stata aggiunta, e può essere eseguita di nuovo. Questo processo è descritto dettagliatamente di seguito.

Una volta determinata la giusta quantità d'acqua, è possibile calibrare la ricetta utilizzando il Log impasto, come spiegato nel Capitolo 9.

2 Impostazione della Ricetta per il Primo impasto

2.1 Impostare la quantità d'acqua e i parametri dei tempi di miscelazione

Questo processo inizia con la creazione di una nuova ricetta. Per informazioni dettagliate sulla creazione di una nuova ricetta, vedere il Capitolo 6 sezione 2, Creazione di una nuova ricetta.

Quando si configura il Primo impasto, alcuni parametri differiscono rispetto a quelli impostati per la normale produzione, vedere sezione 1 Considerazioni sui parametri della ricetta Primo impasto.

Inserire i parametri desiderati per l'impasto di base nella finestra Crea ricetta (vedere Capitolo 6, sezione 2) secondo le indicazioni riportate nella tabella seguente.

NOTA: prima di scegliere il modo di controllo da utilizzare per una determinata ricetta, è necessario cominciare utilizzando il Modo Preset per eseguire una serie di lotti aggiungendo l'acqua in maniera controllata e osservando le caratteristiche di miscelazione del mescolatore.

Per informazioni dettagliate sui parametri riportati nella tabella seguente, vedere Capitolo 6.

Parametro della ricetta	Descrizione
Acqua principale	<p>Questo parametro indica la quantità d'acqua da dosare nell'impasto.</p> <p>Impostarlo su un valore inferiore di circa 10 litri rispetto alla quantità finale.</p> <p>Il resto verrà aggiunto manualmente utilizzando la funzione Compensazione.</p>

Parametro della ricetta	Descrizione
Tempo impasto secco e Impasto bagnato	Selezionare inizialmente tempi più lunghi del necessario, ad esempio 70 secondi per ognuno. Questi tempi verranno successivamente ridotti, dopo aver valutato le prestazioni del mescolatore.

2.2 Avvio del Ciclo d'impasto

Per avviare il ciclo d'impasto premere il pulsante “Avvia” o inviare un segnale di avvio dal sistema di controllo. Verificare che il controllo del lotto sia impostato in modo che l'impasto non venga scaricato automaticamente. Così si potrà verificare la consistenza dell'impasto. Attendere il completamento del ciclo.

2.3 Compensare l'acqua manualmente per ottenere la consistenza voluta

Verificare la consistenza dell'impasto. Se possibile, osservare l'impasto nel mescolatore attraverso lo sportellino d'ispezione per vedere se serve più acqua.

Per aggiungere una quantità prestabilita d'acqua, inserire la quantità da aggiungere e premere il pulsante “Compensa” nella finestra pop-up.

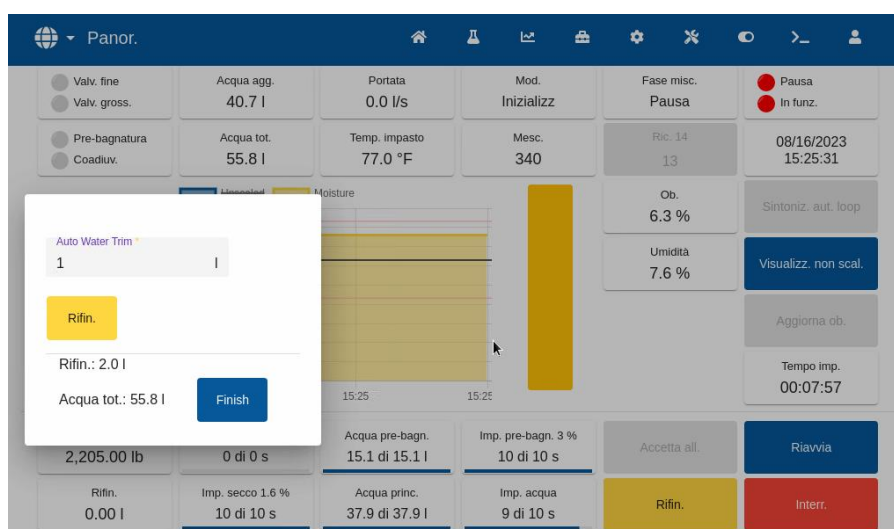


Figura 45: Finestra pop-up della funzione Compensazione acqua

Ripetere il passaggio precedente fino ad ottenere la consistenza d'impasto desiderata e premere il pulsante “Termina”.

NOTA: se si ritiene che sia sempre necessaria una determinata compensazione, informare il personale con livello di accesso supervisore affinché ricalibri l'impasto. Questa procedura è descritta nel Capitolo 9, sezione 2.8 La procedura di calibrazione in Modo CALC.

Premere il pulsante “Aggiorna target” sulla schermata principale per copiare il valore dell'umidità corrente nel parametro “Target” della ricetta. Prima di premere il pulsante “Aggiorna target”, è fondamentale verificare che il valore del sensore sia stabile.

Scaricare l'impasto manualmente utilizzando il sistema di controllo del lotto. Una volta scaricato l'impasto, premere il pulsante “Termina” per terminare il ciclo.

2.4 Controllare il Log impasto

Una volta eseguito il primo impasto, è importante controllare il Log impasto per verificare che i tempi di miscelazione siano sufficientemente lunghi.

Portarsi alla schermata Log impasto e, nell'elenco dei log impasto, selezionare l'impasto da controllare (per maggiori informazioni vedere Capitolo 7 Uso del log impasto).

I valori di deviazione in unità non graduate (Deviazione secco NG e Deviazione bagnato NG) visualizzati indicano la stabilità del segnale durante il Tempo di calcolo della media al termine delle fasi di miscelazione (vedere Figura 46).

Per una buona calibrazione in Modo CALC, la deviazione deve essere inferiore a 3 unità non graduate. Per risultati ottimali, la deviazione deve essere inferiore a 0,5 unità non graduate.

Log imp.

Ricerca

Tutti

Valori sens.

Info agg. acqua

Info imp.

Info contr.

Ric.

Allar

Ripr.

Ora entr.	Mesc.			Auto-tracc. iniz.	Auto-tracc. pre-acqua	Auto-tracc. secco	Auto-tracc. acqua	Val. misc. pre-bagn.	Val. misc. pre-bagn. Mod. F	Val. misc. pre-bagn. Mod. V
13/07/2023 10:47:57	110	22		x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:37:37	109	22		x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:27:24	108	22		x	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:17:11	107	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 10:06:49	106	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	5.67	5.67	5.67
13/07/2023 09:56:35	105	22	Inizializz	Calcolo	x	x	x	5.67	5.67	5.67

1 - 6 of 15

<<

<

>

>>

Non grad.

Chiudi

Figura 46: Log impasto - Gruppo di visualizzazione dei valori del sensore

Per verificare che il segnale del sensore sia stabile durante le fasi Impasto secco e Impasto bagnato, analizzare il tracciato dell'impasto (vedere Capitolo 7 sezione 3 Visualizzazione del Tracciato impasto).

Se il segnale non è stabile, aumentare i tempi di miscelazione ed eseguire un altro lotto per verificare la stabilità. Potrebbe essere utile estendere i tempi di miscelazione per individuare il punto in cui il segnale diventa stabile.

Questo capitolo spiega come scegliere tra il Modo CALC e il Modo AUTO per una ricetta e come configurare e ottimizzare le ricette per quel modo.

1 Controllo dell'umidità e dell'omogeneità

Il controllo dell'umidità è finalizzato a raggiungere con accuratezza il valore di umidità target nel più breve tempo possibile per un impasto omogeneo.

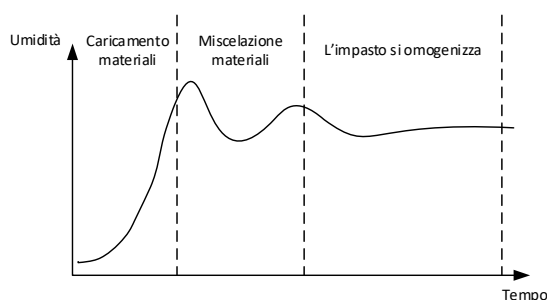


Figura 47: Tracciato impasto che mostra l'omogeneità

Il sensore visualizza la dispersione dell'umidità e degli altri materiali durante la lavorazione nel mescolatore. Il tracciato rispecchia esattamente lo stato di omogeneità, come risulta nella Figura 47. L'impasto è omogeneo quando tutti i materiali sono mescolati uniformemente e l'acqua si è dispersa completamente nell'impasto. Quando il segnale del sensore è stabile (linea piatta), l'impasto ha raggiunto uno stato omogeneo.

L'utente ha la possibilità di definire il grado di omogeneità richiesta, ma questo inciderà sul tempo di misceazione.

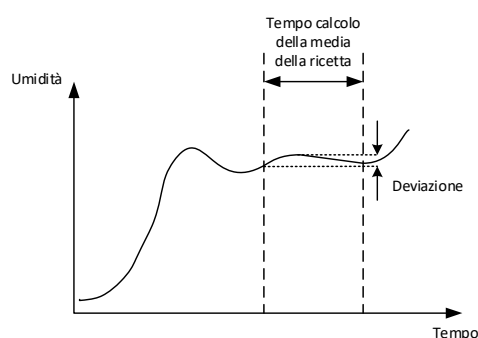


Figura 48: Come si calcola la deviazione

Il Log impasto mostra l'omogeneità dell'impasto visualizzando una deviazione, calcolata come la differenza tra i valori massimo e minimo osservati durante il tempo di calcolo della media, come illustrato in Figura 48. Il calcolo viene eseguito al termine delle fasi d'Impasto secco e d'Impasto bagnato.

Se la deviazione è superiore al dovuto, è necessario prolungare i tempi di misceazione in modo che il mescolatore disponga di più tempo per omogeneizzare le materie prime.

Se il sistema viene utilizzato per una produzione generica, durante la fase d'impasto bagnato avere un segnale completamente stabile non è sempre fondamentale, in quanto l'esigenza di omogeneità dipende dal tipo di prodotto in lavorazione e dall'eventuale misceazione supplementare che avviene dopo lo scarico dal mescolatore.

Se si utilizza la funzione Auto-Track, è importante verificare che i parametri del limite di deviazione utilizzati nella ricetta non siano impostati su valori eccessivamente elevati.

È sempre preferibile visualizzare le deviazioni in unità non graduate dal momento che queste non risentono dei valori di calibrazione definiti nella ricetta.

2 Modo CALC

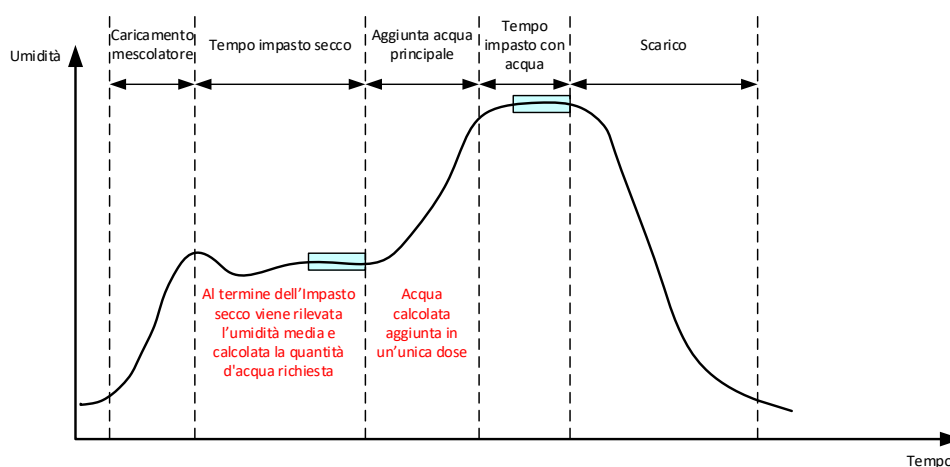


Figura 49: Umidità durante il Modo CALC

2.1 Introduzione

Il Modo CALC esegue una lettura dell'umidità media al termine della fase d'impasto secco e la utilizza per calcolare la quantità d'acqua da aggiungere per raggiungere il valore target definito nella ricetta. L'aggiunta d'acqua viene quindi effettuata in un'unica soluzione.

Vantaggi:

- Il Modo CALC dipende in misura minore dalla qualità dell'azione di miscelazione o dall'omogeneità finale nel mescolatore, per cui in determinate applicazioni può risultare più rapido.
- L'acqua calcolata viene dosata in un'unica soluzione; per questo motivo la fase di aggiunta dell'acqua principale è più veloce rispetto al Modo AUTO.
- I livelli di omogeneità del prodotto finale differiscono a seconda delle applicazioni. L'esecuzione in Modo CALC consente di regolare correttamente il rapporto acqua/cemento senza dover impostare un Tempo impasto bagnato lungo.
- Poiché il calcolo dell'acqua avviene al termine della fase Impasto secco e l'Aggiunta dell'acqua principale viene effettuata in un'unica soluzione, il grado di omogeneità al termine dell'Impasto bagnato può essere modificato regolando il Tempo impasto bagnato. È importante notare che, in caso di riduzione del Tempo impasto bagnato, potrebbe essere necessario aumentare le tolleranze d'allarme per evitare che lo strumento di controllo dell'acqua attivi un allarme al termine dell'impasto, in quando rileva che l'impasto non è completamente omogeneo.

Svantaggi:

- La lettura a secco utilizzata per il calcolo deve essere stabile, il che generalmente implica che il tempo d'impasto secco sia più lungo del necessario per il controllo in Modo AUTO.
- Il calcolo dell'acqua dipende dalle dimensioni del lotto, pertanto se il peso a secco del materiale varia significativamente, la ricetta deve essere aggiornata con il peso del lotto corrente, sia modificando manualmente la ricetta, sia inviando il valore da connessione remota.
- Se vengono apportate modifiche significative alla ricetta, occorre ripetere la calibrazione.

2.2 Configurazione della ricetta

Quando si utilizza il Modo CALC, per prima cosa si devono calibrare le singole ricette. A tale scopo, si utilizza un lotto lavorato in precedenza che presenta l'umidità e la qualità corrette. Il capitolo precedente descrive nel dettaglio come eseguire il primo lotto. Hydro-Control utilizza quindi i dati registrati durante il lotto per generare una calibrazione per la ricetta da utilizzare con lotti successivi.

Per una buona calibrazione, è importante che il segnale del sensore sia quanto più stabile possibile durante i periodi di calcolo della media al termine dei tempi d'impasto secco e bagnato. La stabilità del segnale può essere migliorata prolungando il tempo di miscelazione per permettere all'impasto di diventare omogeneo. Per ottenere una calibrazione ottimale, le deviazioni devono avvicinarsi il più possibile allo zero, restando sempre sotto 3 unità non graduate e preferibilmente sotto 0,5 unità non graduate.

Se si prevede di utilizzare un impasto per la calibrazione, può essere necessario prungare temporaneamente i tempi di miscelazione per osservare le variazioni del segnale nel tempo. Al termine della calibrazione, il Tempo impasto bagnato può essere ridotto in base all'effettivo funzionamento dell'impianto. È importante notare che ciò può compromettere la qualità dell'impasto prodotto.

Il Modo CALC può essere eseguito nella fase Pre-bagnatura, nella fase principale o in entrambe.

2.3 Modo CALC – Acqua principale

In genere è qui che si utilizza il Modo Calc. È indicato per impasti dove, dopo aver aggiunto acqua di Pre-bagnatura e cemento, si può ottenere una lettura stabile dell'impasto secco e dell'impasto bagnato. La calibrazione effettuata sulla base delle letture a secco e con acqua viene utilizzata anche per la fase di Pre-bagnatura. Se si eseguono le fasi iniziale o di Pre-bagnatura prima di aggiungere il cemento, la lettura dell'umidità in questo periodo potrebbe non essere valida. In genere, ciò non rappresenta un problema, in quanto nella maggior parte dei casi ciò che conta è l'umidità dell'impasto finito.

2.4 Modo CALC – Acqua di pre-bagnatura

In alcuni casi è possibile che, dopo l'aggiunta di determinati coadiuvanti (di solito SCC), la lettura dell'impasto bagnato non rientri nell'intervallo di misurazione del sensore. L'aggiunta di certi materiali, come le fibre metalliche, durante l'impasto secco può compromettere l'affidabilità delle letture del sensore. In questi casi, è possibile calibrare l'impasto in base alla lettura dell'impasto iniziale, dell'acqua di Pre-bagnatura e dell'Impasto pre-bagnato. In genere, l'acqua di Pre-bagnatura aggiunta è la quantità d'acqua necessaria prima di aggiungere il coadiuvante.

2.5 Modo CALC – Pre-bagnatura + Acqua principale

Questo modo può essere utilizzato se è richiesto un grado accurato di umidità in tutti i punti del ciclo. È il metodo di aggiunta che richiede più tempo, quindi in genere viene utilizzato quando si vuole monitorare la qualità durante l'intero ciclo d'impasto e si ha tempo sufficiente per farlo.

2.6 Modo CALC – Acqua principale utilizzando il valore di Pre-bagnatura

In alcuni casi, dopo l'aggiunta del cemento a un impasto secco, l'omogenizzazione fino al punto di lettura stabile per il calcolo dell'acqua necessaria può richiedere tempi molto lunghi. In questi casi, non di rado è possibile ottenere una rapida lettura stabile prima di aggiungere il cemento. In questo metodo di calibrazione, è necessario un Impasto pre-bagnato stabile, ma non un impasto secco stabile.

2.7 Modo CALC – Acqua di Pre-bagnatura e Principale utilizzando il valore di Pre-bagnatura

Questo metodo consente di calcolare sia l'acqua di Pre-bagnatura, sia l'acqua principale a partire dal valore dell'Impasto pre-bagnato nel caso in cui l'impasto secco non si stabilizzi rapidamente.

2.8 La procedura di calibrazione in Modo CALC

Questo processo viene avviato selezionando in primo luogo un impasto idoneo dalla schermata Log impasto.

Un impasto idoneo presenta le seguenti caratteristiche:

1. Umidità finale corretta.
2. Letture stabili a secco e con acqua (bassi valori di deviazione).
3. Più di 5 unità non graduate tra le letture medie a secco e con acqua.

Identificare un buon lotto da utilizzare come base per la calibrazione. Portarsi alla schermata Log impasto, cercando e poi selezionando l'impasto desiderato (vedere Capitolo 2, sezione 5 Schermata Log impasto). Per informazioni su come creare una buona ricetta e un buon lotto, vedere il Capitolo 8 Esecuzione del primo impasto.

Selezionare l'impasto nel Log impasto corrispondente al lotto desiderato selezionato, verificare la stabilità dell'impasto impostando il log impasto in modo che visualizzi valori Non graduati (premere il pulsante "Non graduato") e cercare la Deviazione impasto secco e la Deviazione impasto bagnato. Questi valori devono essere inferiori a 3 e preferibilmente inferiori a 0,5 unità non graduate. Per i sensori con più modalità di misurazione, verificare la deviazione per ogni modalità disponibile.

Per verificare ulteriormente la stabilità del segnale di un impasto specifico, osservarne il tracciato. Per farlo, premere sulla riga rilevante e selezionare il log desiderato, quindi premere il pulsante "Tracciato impasto" (vedere il Capitolo 7, sezione 3 Visualizzazione del Tracciato impasto).

Una volta trovato un log impasto idoneo, selezionarlo e premere il pulsante "Calibra" per proseguire con il processo di calibrazione. Viene visualizzata una finestra pop-up di Calibrazione. Inserire i valori richiesti (vedere la tabella con la descrizione dei parametri di seguito).

Fase	Valore sens.	Mod. F	Mod. V	Mod. E
Dev. misc. pre-bagn.	0	0	0	0
Dev. misc. iniziale	0	0	0	0
Deviaz imp secco	0	0	0	0
Deviaz imp acqua	0	0	0	0

Figura 50: Calibrazione di una ricetta

Parametro	Descrizione
Tipo di calibrazione	Scegliere il modo di calibrazione più indicato per l'impasto. Le opzioni disponibili sono: Pre-bagnatura, Acqua principale, Pre-bagnatura e Principale
Valore target pre-bagnato	Se si effettua la calibrazione utilizzando il valore Pre-bagnatura in modo CALC, si deve inserire un valore target di Pre-bagnatura.
Valore target	Inserire un valore target per l'aggiunta dell'acqua principale (vedere NOTA sotto).
Peso a secco	Se nella ricetta non è stato inserito il peso a secco, il processo di calibrazione chiede all'operatore di inserirlo a questo punto.
Compensa	Se la consistenza dell'impasto può essere migliorata aggiungendo o sottraendo una determinata quantità d'acqua, è possibile aggiungere questo valore a questo punto e poi premere il pulsante "OK".

NOTA: il valore target dell'umidità percentuale viene utilizzato solo per impostare il valore visualizzato dall'operatore nella schermata Panoramica. Può essere qualsiasi valore scelto dall'utente e non è necessario che sia preciso ai fini del calcolo corretto dell'acqua da parte dell'unità. In questo caso, il rapporto acqua/cemento non sarà corretto. Se, invece, è necessario un valore di umidità (e/o un rapporto acqua/cemento) reale, inserire uno dei valori seguenti:

- Il valore teorico dal progetto d'impasto.
- L'acqua aggiunta dalle materie prime (calcolata dalle prove in forno per l'umidità e il peso umido degli aggregati) e l'acqua aggiunta durante il ciclo di miscelazione.

Premere il pulsante "Invia" per confermare i parametri e passare alla pagina successiva della sezione di calibrazione.

Selezionare il modo di misurazione del sensore da utilizzare (disponibile solo con sensori compatibili).

A questo punto, Hydro-Control visualizza un riepilogo dei parametri sui quali la calibrazione sarà basata. Scegliere il metodo di controllo per il modo Acqua di pre-bagnatura e Acqua principale più idone per l'impasto e premere Invia. Viene visualizzata una finestra pop-up con il messaggio "Ricetta aggiornata".

Calibr. imp.			
Peso secco:	2581 kg	Guad. umid. pre-bagn.:	0.2527
Acqua pre-bagn.:	40 l	Compens. umid. pre-bagn.:	-4.2971
Acqua princ.:	45 l	Guad. umidità 1:	0.2527
Rifin.:	0 l	Correz umidità 1:	-4.2971
Acqua tot.:	85 l	Guad. umidità 2:	0.2527
Ob. pre-bagn.:	-4.3 %	Correz umidità 2:	-4.2971
Ob. princ.:	7.2 %	Contr. pre-bagn. *	Inizializz
Mod. ric.:	Legacy	Contr. princ. *	Calcolo

OK

Figura 51: Riepilogo dei parametri di calibrazione

Dopo la calibrazione, è sempre buona norma monitorare i lotti successivi della stessa ricetta e verificare la resistenza e la qualità dell'impasto prodotto.

2.9 Ottimizzazione del Modo CALC

Il Modo CALC rileva un valore medio al termine dell'Impasto secco e un secondo valore medio al termine dell'impasto bagnato. Utilizzando questi due valori e la variazione di umidità percentuale tra i due punti (ossia la quantità d'acqua aggiunta divisa per il peso del lotto), è possibile calcolare la quantità d'acqua necessaria per raggiungere il valore target di umidità da qualsiasi altro punto di partenza.

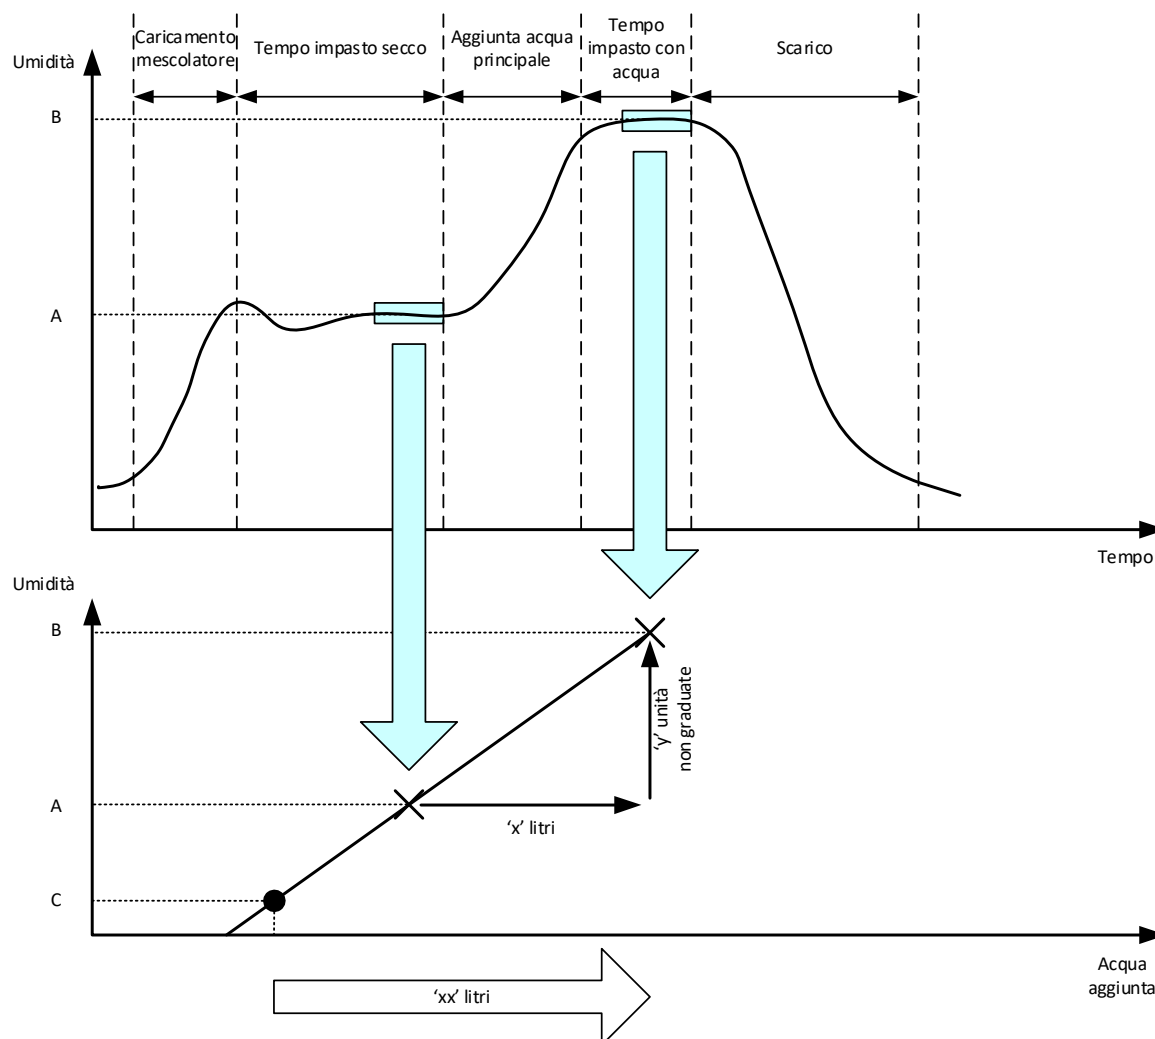


Figura 52: Il calcolo in Modo CALC

Come illustrato nei grafici in Figura 52, se sono necessari "x" litri per passare dal punto di umidità A al punto di umidità B, essendo il valore non graduato del sensore lineare rispetto all'umidità, è possibile ottenere una linea di calibrazione che può essere utilizzata per calcolare la quantità d'acqua necessaria per raggiungere il valore target B partendo da qualsiasi nuovo punto di umidità. Nell'esempio, sono necessari "xx" litri per passare dal punto C al valore target.

Questo calcolo non richiede i valori percentuali di umidità reali perché si basa unicamente sulla variazione dei valori non graduati. Per ottenere un calcolo accurato, si devono conoscere i valori seguenti:

- Peso del lotto.
- Quantità d'acqua aggiunta.
- Lettura accurata Impasto secco del sensore.

- Lettura accurata impasto bagnato (dà anche il valore target) del sensore.

Per ottenere un buon intervallo di umidità ai fini del calcolo della calibrazione è importante che esista una differenza sufficiente tra la lettura del sensore rilevata al termine della fase d'impasto secco e quella rilevata al termine della fase d'impasto bagnato.

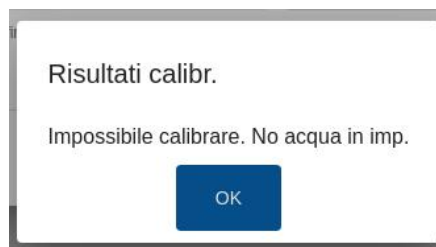


Figura 53: Messaggio d'errore di calibrazione non riuscita

Hydro-Control richiede che la differenza tra le due letture sia superiore a 4 unità non graduate (equivalenti a un'umidità dell'1% circa). Diversamente, viene visualizzato il messaggio d'errore illustrato in Figura 53. Occorre ridurre la quantità d'acqua di Pre-bagnatura versata nel mescolatore oppure utilizzare aggregati più asciutti.

La deviazione del segnale durante ciascuna delle fasi di calcolo della media dell'impasto secco e bagnato deve essere minima in modo da fornire un valore medio corretto per il calcolo. La deviazione viene visualizzata nella schermata Log impasto quando considerata come unità non graduata. Il valore deve essere inferiore a 3 unità non graduate e preferibilmente inferiore a 0,5.

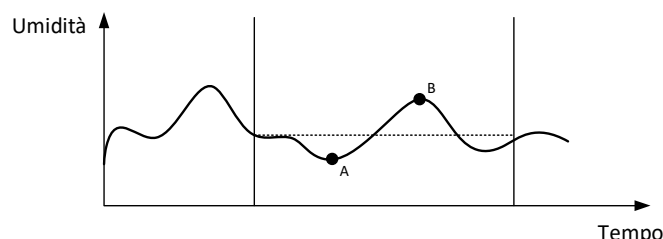


Figura 54: Confronto dei tempi di calcolo della media

Come si osserva nella Figura 54, se non venisse calcolata la media del segnale, il valore istantaneo rilevato per il calcolo potrebbe essere, ad esempio, al punto A o al punto B e non sarebbe rappresentativo dell'umidità presente nel mescolatore. Pertanto, è importante calcolare la media del segnale e verificare che il tempo di calcolo della media sia impostato correttamente. Un tempo di calcolo della media più lungo produce una lettura media migliore ma anche un tempo d'impasto più lungo. In condizioni normali, un tempo di calcolo della media tipico non supera 10 secondi.

Una volta impostata la calibrazione, il sistema deve essere monitorato per almeno altri due impasti per verificare che stia compensando correttamente le variazioni dell'umidità secca.

2.10 Selezione del modo di misurazione del sensore

Quando è collegato a un sensore compatibile, Hydro-Control registra tutti i Modi di misurazione disponibili (per ulteriori informazioni, consultare la Guida alla configurazione e alla calibrazione dei sensori HD0679). Ogni modo di misurazione utilizza un metodo differente per calcolare il valore non graduato e, di conseguenza, i valori d'impasto secco e d'impasto bagnato possono variare. Questa differenza consente all'utente di selezionare il Modo di misurazione più appropriato per produrre un impasto stabile e può anche determinare un aumento della differenza dei valori non graduati tra le fasi d'impasto secco e bagnato.

Quando si seleziona il Modo di misurazione, si deve esaminare il Tracciato impasto per i singoli modi per verificare che il segnale sia stabile nelle fasi d'impasto secco e bagnato (vedere Figura

42 nel Capitolo 7, sezione 3. È importante verificare anche che il valore Non graduato non superi 100.

La Figura 55 mostra tre modi di misurazione. Tutti e tre sono stabili, e non superano il valore Non graduato 100. Tuttavia, il tracciato blu presenta la differenza maggiore tra la fase d'impasto secco e bagnato, per cui viene selezionato per la calibrazione.

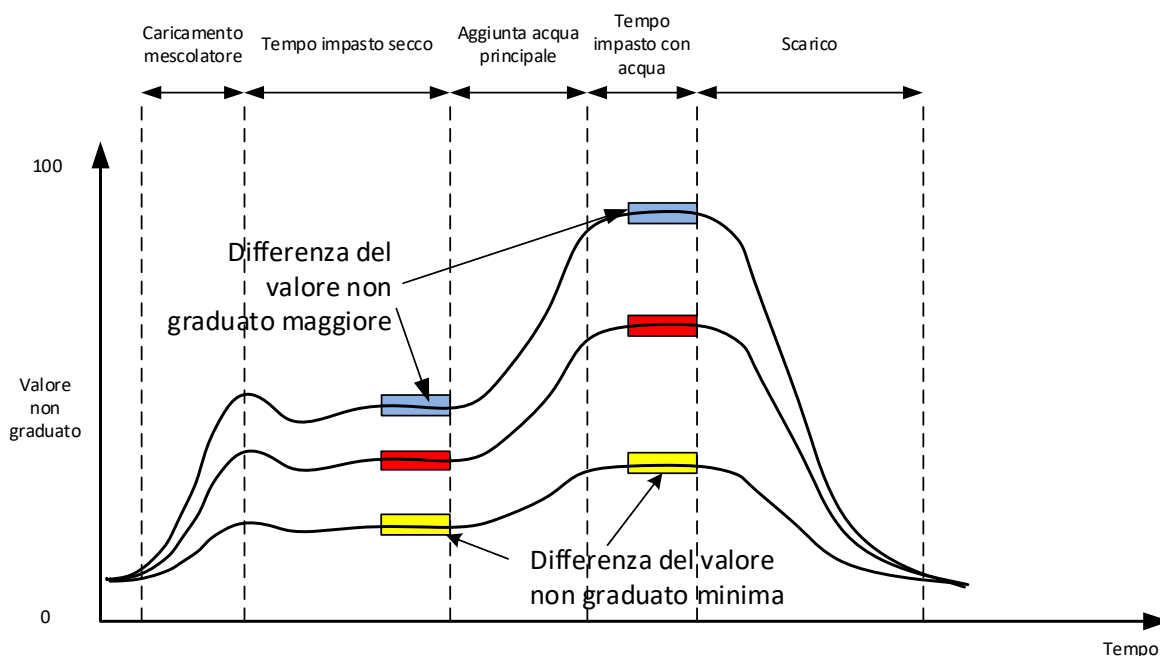


Figura 55: Confronto tra modi di misurazione

Per informazioni sulla selezione del modo di misurazione, rivolgersi al personale di assistenza Hydronix all'indirizzo support@hydronix.com

2.11 Pesi a secco

Se i pesi a secco delle materie prime cambiano da un lotto all'altro, è necessario aggiornare questo valore nella ricetta. Il valore può essere inserito manualmente per ogni lotto o inviato dal sistema di controllo a Hydro-Control. Se si usano valori errati, il calcolo riporta una variazione errata dell'umidità per la calibrazione.

Anche se si utilizza un sistema di controllo dell'umidità del mescolatore, è importante correggere il peso dell'umidità delle materie prime in uso per garantire la coerenza del progetto d'impasto. L'umidità contenuta nelle materie prime incide sul peso del materiale dosato e altera il rapporto aggregato-cemento.

È importante utilizzare un sistema di controllo che consenta di controllare tutte le materie prime aggiunte al mescolatore. Tutti i materiali devono essere aggiunti al mescolatore sempre nello stesso ordine e i coadiuvanti devono essere dosati simultaneamente durante il ciclo, in modo che l'effetto dei materiali sul segnale del sensore sia coerente.

3 Modo AUTO

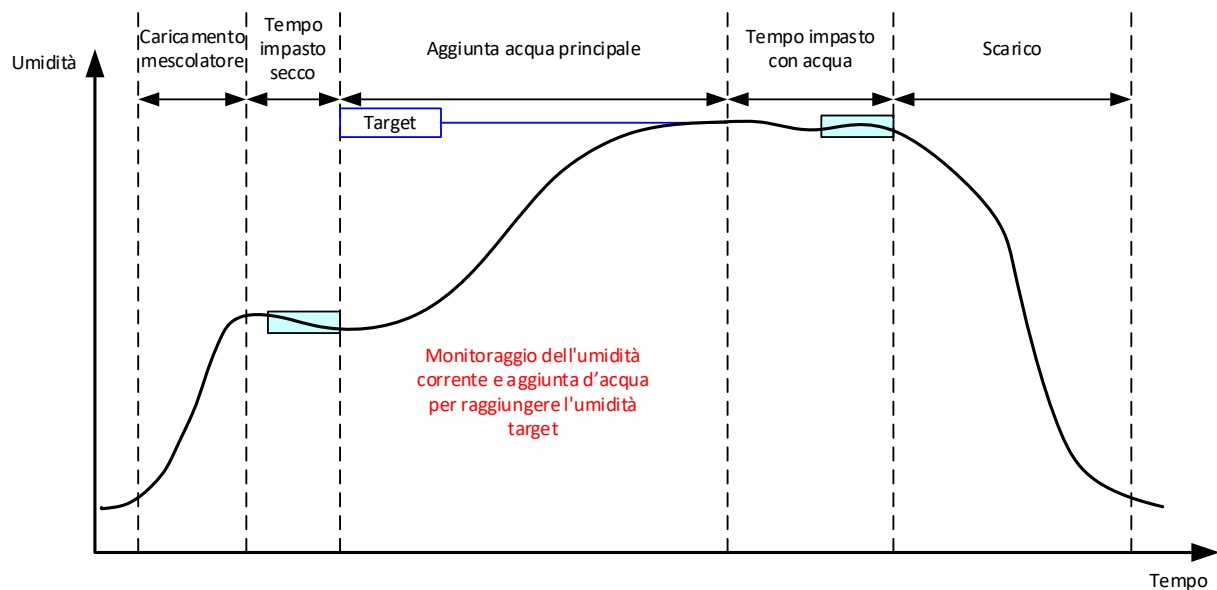


Figura 56: Umidità durante il Modo CALC

3.1 Introduzione

Il Modo AUTO aggiunge acqua progressivamente per raggiungere il valore di umidità target definito nei parametri della ricetta.

Vantaggi:

- Poiché il controllo si basa unicamente sulla lettura corrente e sul valore dell'umidità target, non è richiesta la calibrazione della ricetta se non è necessario visualizzare i valori di umidità reali.
- Si può utilizzare un tempo di miscelazione a secco breve, ad esempio 10 secondi, in quanto la quantità d'acqua non viene calcolata al termine della fase d'impasto secco.
- Il Modo AUTO dipende in misura minore dal peso a secco del materiale. Pertanto, il controllo funziona anche in presenza di lievi variazioni delle dimensioni del lotto. Si consiglia comunque di utilizzare una ricetta separata in caso di variazioni significative delle dimensioni del lotto, ad esempio, per lotti dimezzati.

Svantaggi:

- Rispetto al Modo CALC, il Modo AUTO dipende in misura maggiore dall'efficienza del mescolatore in quanto il sensore deve essere in grado di monitorare l'acqua dosata. Non è detto che ciò avvenga in tutti i mescolatori, pertanto l'aggiunta dell'acqua totale può richiedere molto tempo in quanto l'acqua va aggiunta più lentamente per consentire al sensore di rilevarla e a Hydro-Control di reagire di conseguenza.
- I parametri del Modo AUTO possono richiedere alcune regolazioni ai fini del funzionamento ottimale del sistema, come descritto nella sezione 3.3 qui sotto.

3.2 Configurazione della ricetta

Quando si utilizza la modalità AUTO, non è necessario calibrare una ricetta a meno che non siano richiesti i valori dell'umidità reale. L'unico parametro della ricetta richiesto da Hydro-Control per aggiungere la quantità d'acqua corretta per ogni impasto è quello della "Percentuale target di umidità", che viene determinata eseguendo impasti di prova e registrando il valore al termine di un impasto di buona qualità.

Quando si crea una ricetta, Hydro-Control utilizza una calibrazione predefinita per calcolare l'umidità da visualizzare. Alcuni operatori preferiscono utilizzare un valore arbitrario per il valore

di umidità target, ad esempio 10%, e servirsi di questo valore per monitorare la ripetibilità e la deviazione.

Se necessario, è possibile calibrare la ricetta in modo da visualizzare un valore di umidità reale. Deve essere utilizzata la stessa sequenza impiegata per il Modo CALC (vedere sezione 2.8). Una volta inseriti i dati di calibrazione, la Ricetta si imposterà di default su Modo CALC e dovrà essere reimpostata su Modo AUTO.

3.3 Ottimizzazione (Regolazione loop Auto)

A seconda dell'installazione, l'acqua viene miscelata a velocità differenti, pertanto potrebbe essere necessario regolare i parametri del Modo AUTO per ottimizzare la velocità e l'accuratezza dell'aggiunta dell'acqua.

In Modo AUTO, l'aggiunta dell'acqua viene regolata da 3 parametri: Guadagno proporzionale, Guadagno integrale e Guadagno derivativo. Normalmente, questi parametri vengono impostati globalmente per tutte le ricette utilizzando i valori delle pagine dei Parametri di sistema però, se necessario, questi possono essere esclusi per le singole ricette.

Nella maggior parte delle applicazioni, è sufficiente modificare il guadagno proporzionale e nella schermata di selezione delle ricette è presente un'opzione per eseguire questa operazione con facilità senza dover usare l'editor delle ricette. Il Guadagno Integrale e il Guadagno derivativo vengono disabilitati impostando i relativi valori su zero.

Per ottimizzare il Modo AUTO, si devono eseguire diversi lotti mentre si aumenta il valore del Guadagno proporzionale fino al punto in cui supera leggermente il valore target, quindi si riduce il valore del guadagno in modo da impedire il superamento del valore target. Si ottiene così il valore ottimale per il parametro Guadagno proporzionale.

Se, durante la fase di aggiunta dell'acqua, il valore dell'umidità si avvicina al valore target ma non riesce a raggiungerlo, è possibile che sia stata aggiunta una quantità d'acqua insufficiente a ogni attivazione delle valvole. Il Guadagno integrale deve essere aumentato, riducendo al contempo il Guadagno proporzionale, per impedire il superamento del valore nelle fasi iniziali dell'aggiunta d'acqua.

Se la valvola grossolana non resta attivata per un tempo sufficiente durante l'aggiunta dell'acqua, aumentando il Guadagno derivativo e riducendo il Guadagno proporzionale consente alla valvola grossolana di restare attivata per più tempo nelle fasi iniziali, senza che sia superato il valore target.

La Tolleranza negativa nei parametri della ricetta viene utilizzata come zona neutrale; quando il valore dell'umidità raggiunge questo scostamento rispetto al valore target, si considera raggiunto il valore target stesso.

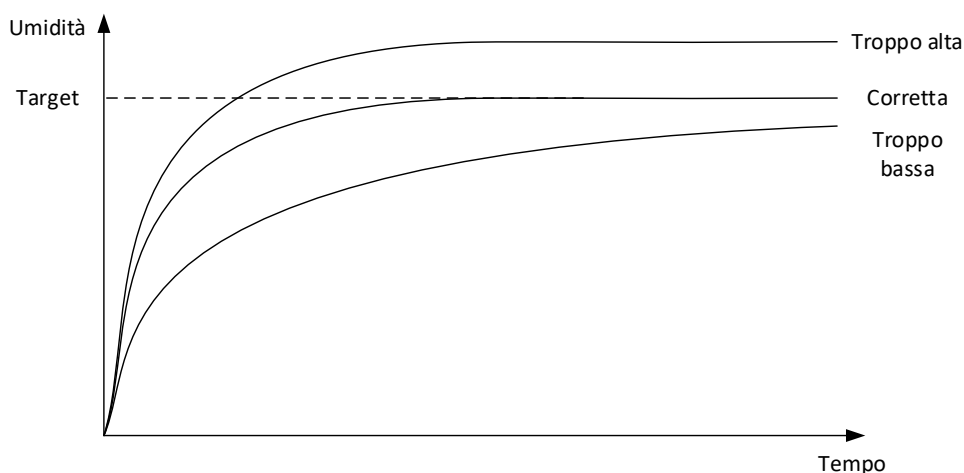


Figura 57: Effetto della variazione del Guadagno proporzionale

Come illustrato nella Figura 57, se si imposta il Guadagno proporzionale su un valore troppo alto, l'umidità supera il valore target. Se invece il Guadagno proporzionale viene impostato su un valore troppo basso, l'acqua viene aggiunta troppo lentamente e l'umidità impiega un tempo eccessivo per raggiungere il valore target.

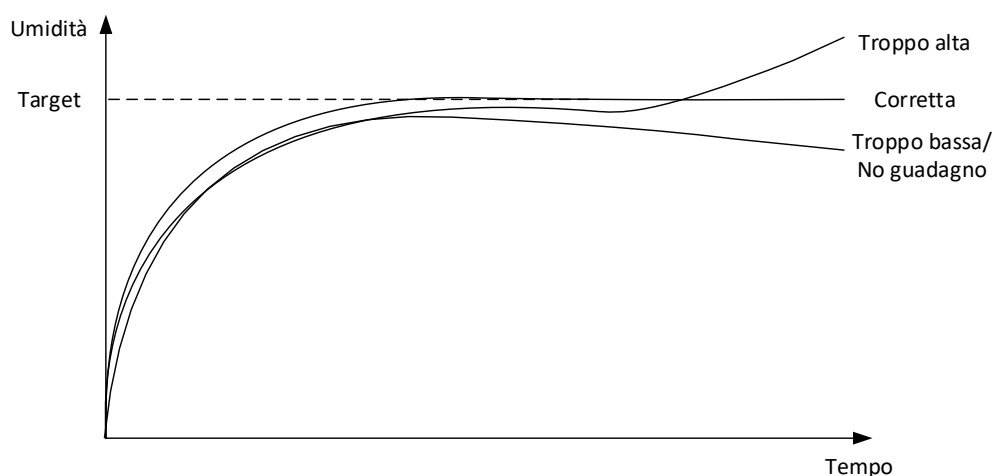


Figura 58: Effetto della variazione del Guadagno integrale

La Figura 58 illustra l'effetto della variazione del guadagno integrale. La funzione Guadagno integrale consente di aumentare la portata dell'acqua in base alla durata del tempo trascorso. Questo parametro può essere utilizzato per correggere l'aggiunta quando l'umidità inizia a diminuire dopo l'aggiunta dell'acqua iniziale.

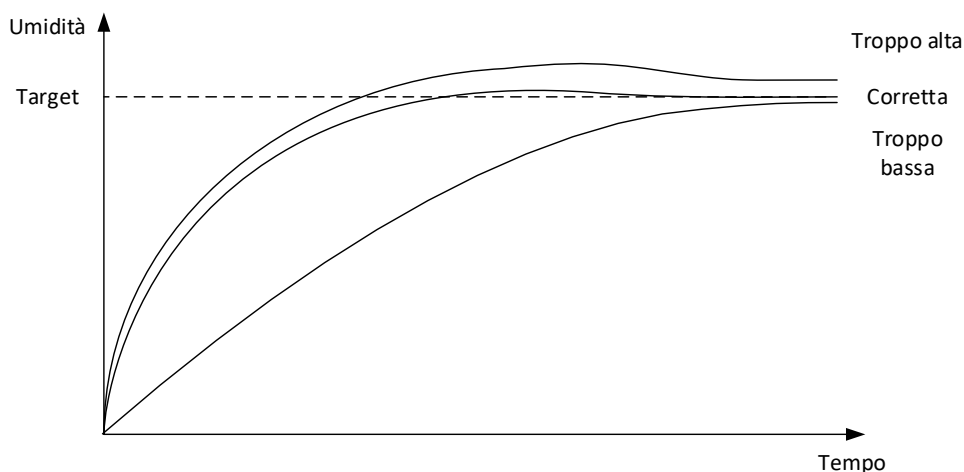


Figura 59: Effetto della variazione del Guadagno derivativo

Il Guadagno derivativo deve essere modificato soltanto se il superamento del valore target si stabilizza durante la miscelazione dell'acqua, come illustrato in Figura 59.

3.4 Valore CO (uscita di controllo)

Il valore CO viene visualizzato nella schermata Panoramica quando Hydro-Control è impostato su Modo Auto. Segnala all'operatore lo stato del livello di uscita del loop PID. Non è necessario per il normale funzionamento. Il valore CO viene utilizzato per finalità diagnostiche.

4 Impiego di coadiuvanti

4.1 Introduzione

In generale, coadiuvanti o coloranti vanno dosati dopo l'avvio dell'aggiunta dell'acqua per evitare che vengano aggiunti sopra il materiale secco. Il dosaggio simultaneo con l'acqua agevola la dispersione nell'impasto e può favorire l'azione di miscelazione, migliorare la qualità dell'impasto e ridurre la durata dei cicli d'impasto. Per informazioni specifiche sul dosaggio dei coadiuvanti, consultare le schede tecniche delle case produttrici dei coadiuvanti.

Poiché i coadiuvanti non hanno le stesse proprietà elettriche dell'acqua, se vengono aggiunti a metà di un ciclo d'impasto alterano le proprietà del materiale di base, modificando il rapporto tra il valore non graduato e l'umidità percentuale a metà del ciclo d'impasto. Nella maggior parte dei casi, il coadiuvante viene aggiunto nella stessa proporzione a ogni lotto e l'umidità percentuale target finale risulta corretta. Ciò avviene a prescindere dalla modalità operativa in uso. Tuttavia, il valore dell'umidità registrato al termine del Tempo impasto secco (prima dell'aggiunta del coadiuvante) non rappresenta un'umidità percentuale reale.

Il parametro Percentuale abilitazione coadiuvante della Ricetta viene utilizzato per controllare il punto in cui viene dosato il coadiuvante durante la fase di aggiunta dell'acqua principale. In modo CALC, questo parametro corrisponde alla percentuale dell'acqua totale calcolata, mentre in Modo AUTO corrisponde alla percentuale del valore di umidità target finale.

Nei casi in cui si utilizza un coadiuvante ed è necessario un valore effettivo dell'umidità percentuale per l'Impasto secco e l'Impasto bagnato ai fini delle registrazioni di qualità, Hydro-Control può utilizzare il modo di aggiunta dell'acqua in 2 fasi per ottenere questo risultato.

Il modo Aggiunta dell'acqua in 2 fasi è utilizzabile in tutte le modalità operative, ma viene configurato in Modo Preset mediante la tecnica di aggiunta dell'acqua in 2 fasi illustrata in Figura 60. Il funzionamento dei modi AUTO e CALC non è interessato; la calibrazione cambia automaticamente al momento appropriato visualizzando sempre un'umidità percentuale corretta durante l'impasto.

Se è necessaria un'Aggiunta d'acqua in 2 fasi, contrassegnare l'omonima casella nella Ricetta e impostare il parametro Percentuale abilitazione coadiuvante al valore richiesto.

Si noti che il modo Aggiunta acqua in 2 fasi non incide sulla calibrazione effettuata per il controllo dell'acqua in Modo CALC.

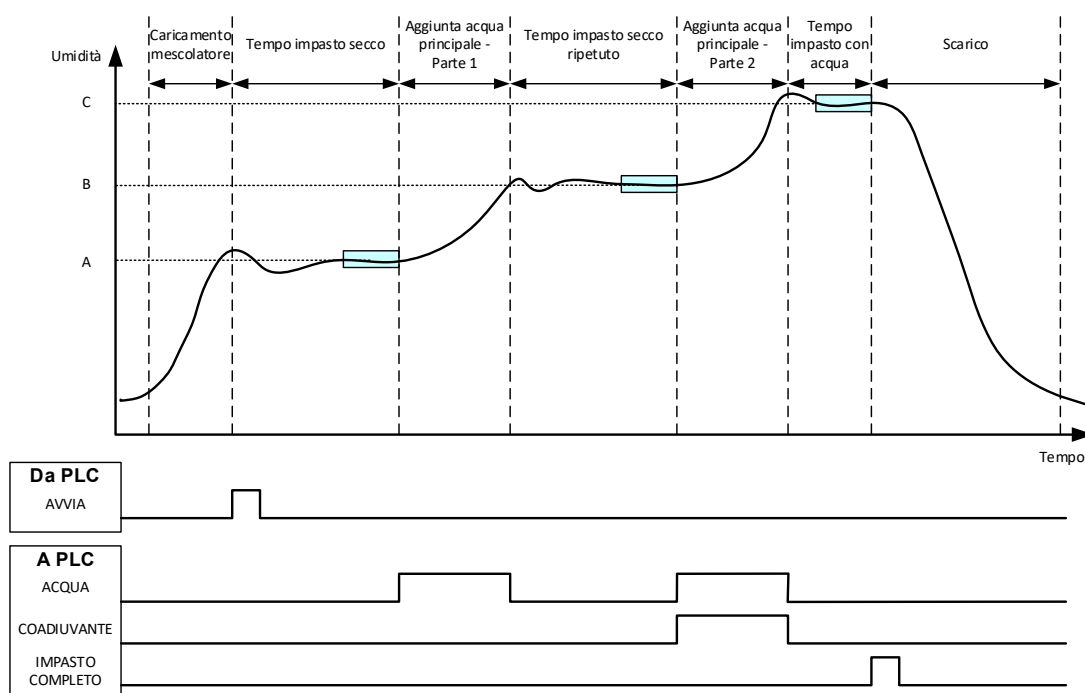


Figura 60: Ciclo in Modo Preset in 2 fasi

La Figura 61 illustra i punti di calibrazione dell'Aggiunta dell'acqua in 2 fasi ricavati dal ciclo illustrato in Figura 60. La linea che va dal punto A al punto C viene utilizzata per il calcolo dell'acqua in Modo CALC. Il valore dell'umidità mostrato prima dell'aggiunta dei coadiuvanti si basa sulla linea da A a B; dopo l'aggiunta dei coadiuvanti si basa sulla linea da B a C.

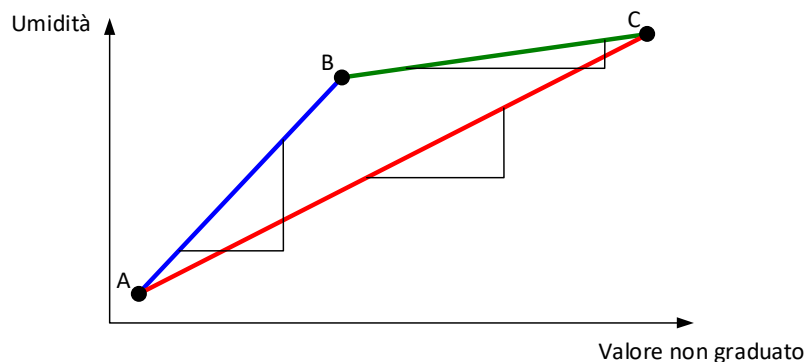


Figura 61: Linee di calibrazione ricavate dal ciclo in Modo Preset in 2 fasi

4.2 Impostazione dell'Aggiunta dell'acqua in 2 fasi

Questa procedura richiede la preventiva impostazione della ricetta di base come da Capitolo 8 Esecuzione del primo impasto.

Portarsi alla schermata Ricette, selezionare il nome della ricetta da modificare e premere il pulsante "Modifica" (vedere Capitolo 6). Andare alla pagina Aggiunta acqua e premere e scorrere sul cursore Aggiunta in 2 fasi (vedere Figura 33). Il cursore da grigio diventa giallo.

Impostare Abilita coadiuvante sul punto dell'aggiunta d'acqua principale in cui introdurre i coadiuvanti. Se necessario, inserire qui la quantità di coadiuvante, che sarà riportata nel Log impasto.

Premere il pulsante "Salva" per mantenere le modifiche.

Una volta configurata la ricetta, eseguire l'impasto e regolare la quantità d'acqua, come nella normale calibrazione per ottenere un buon impasto al termine del lotto.

Una volta ottenuto un impasto ottimale, è possibile eseguire la calibrazione partendo dal Log impasto con la stessa procedura che si usa per il normale impasto.

5 Auto-Track

Auto-Track rappresenta un'alternativa all'utilizzo di tempi di miscelazione definiti e consente a Hydro-Control di regolare automaticamente il tempo d'impasto per ogni fase, in modo da terminare la miscelazione quando la deviazione del valore del sensore rientra nei parametri Auto-Track impostati nella Ricetta. Questa tecnica è utile se la variazione delle materie prime comporta differenze a livello di azione del mescolatore, il che modifica il tempo richiesto per omogeneizzare il materiale.

Per la fase Impasto secco e impasto bagnato sono previsti parametri Auto-Track distinti. Si tratta di un Tempo Auto-Track e di una Deviazione Auto-Track. Il segnale del sensore deve stazionare entro la Deviazione Auto-Track per la durata del Tempo Auto-Track prima di passare alla fase di miscelazione successiva.

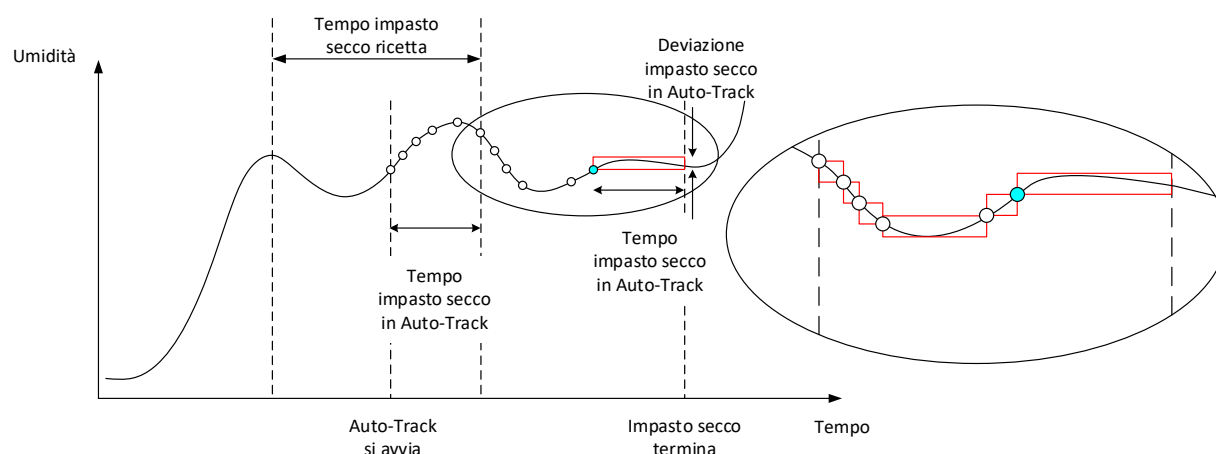


Figura 62: Tracciato impasto che mostra la funzione Auto-Track

La Figura 62 illustra il tracciato per la fase Impasto secco utilizzando la funzione Auto-Track. La funzione Auto-Track viene abilitata in corrispondenza del punto Tempo impasto secco - Tempo Auto-Track. Continua quindi la miscelazione fino a quando non vengono soddisfatti i parametri Auto-Track o non termina il Tempo impasto secco.

Auto-Track monitora i valori del sensore. Se il valore non rientra nel parametro Deviazione impasto in Auto-Track, il timer Auto-Track si resetta come illustrato nel grafico in Figura 62. Se durante la fase di miscelazione i valori rientrano nel parametro Deviazione impasto in Auto-Track per il Tempo impasto in Auto-Track definito, Hydro-Control passa alla fase successiva.

Se i parametri della deviazione in Auto-Track non vengono soddisfatti entro il Tempo impasto secco assegnato, il sistema ripete la fase di miscelazione una seconda volta. Se dopo un secondo Tempo impasto secco non si raggiunge una stabilità sufficiente, Hydro-Control attiva l'allarme "Tempo max impasto secco raggiunto" oppure l'allarme "Tempo max impasto bagnato raggiunto", se durante la fase Impasto bagnato. All'operatore verrà quindi chiesto di interrompere la fase di miscelazione e di passare alla fase successiva oppure di ripetere il tempo di miscelazione. Se viene ripetuto il tempo d'impasto, Hydro-Control lo aggiorna automaticamente nella ricetta in modo che la volta successiva venga utilizzato un tempo di miscelazione più lungo.

5.1 Aspetti da tenere presenti quando si configura Auto-Track

Quando si configura Auto-Track, è opportuno tenere presenti i seguenti aspetti.

- Il parametro Tempo impasto secco deve essere impostato su metà del tempo di miscelazione a secco complessivo previsto.
- In Modo CALC, la Deviazione impasto in Auto-Track va impostata su un valore sufficientemente piccolo da consentire una lettura stabile come base per il calcolo dell'aggiunta dell'acqua. Ad esempio, una deviazione dello 0,1% consente una variazione dello 0,1% dell'acqua calcolata.
- La Deviazione impasto bagnato deve essere impostata in funzione dell'omogeneità finale richiesta per l'impasto. Ad esempio, i tubi richiedono un grado elevato di omogeneità, diversamente dai blocchi semplici.

In Modo Auto, dove spesso si utilizza un Tempo impasto secco breve, è possibile ricorrere ad Auto-Track per posticipare l'aggiunta d'acqua fino a quando il cemento non sia ragionevolmente miscelato. Questo accorgimento riesce a migliorare la ripetibilità in caso di variazione dei valori di umidità degli aggregati.

6 Compensazione della temperatura

Negli ambienti con forti sbalzi di temperatura può essere necessario modificare la viscosità dell'impasto. È consigliabile farlo variando la quantità di coadiuvante nell'impasto. In questo caso, è consigliabile calibrare la ricetta quando è necessaria la quantità minima di coadiuvante (in genere, nel momento più fresco della giornata). L'impasto deve essere completato normalmente e, al segnale di completamento, è possibile aggiungere il coadiuvante.

In alcuni sistemi non è possibile variare l'aggiunta di coadiuvante in questo modo. In questo caso, la quantità d'acqua può essere modificata in base all'aumento del fabbisogno d'acqua per °C. Per farlo, si possono utilizzare le Impostazioni di correzione della temperatura della ricetta. Hydro-Control regolerà il valore target ai fini della compensazione. Si noti che questo metodo aumenterà la varianza del rapporto acqua/cemento e di conseguenza richiederà test di variazione della resistenza più estesi.

La compensazione della temperatura funziona semplicemente rilevando la differenza tra la temperatura corrente e il parametro "Setpoint temperatura" e moltiplicando il risultato per il parametro "Coefficiente temperatura". Questo valore viene quindi aggiunto (o sottratto se negativo) al valore "Target" della ricetta all'inizio del lotto.

Esempio

Ricetta calibrata a 25°C su un valore di umidità target del 10%.

A 35°C (aumento di 10 °C) è richiesto un valore di umidità target dell'11% (aumento dell'1%) per mantenere la consistenza.

Nell'esempio, per ogni aumento di 1°C è richiesto un corrispondente aumento dello 0,1% dell'umidità target. Per questo esempio, il coefficiente di temperatura deve essere impostato su 0,1%.

Si noti che regolando il fabbisogno d'acqua a causa della temperatura si determina una variazione del rapporto Acqua/Cemento. Quando si configura questo parametro, verificare che i rapporti Acqua/Cemento rientrino nella fascia di tolleranza per l'intervallo della temperatura di esercizio.

Se il coefficiente della temperatura è impostato su zero, questa funzione è disabilitata.

Questo capitolo descrive gli allarmi di sistema. Gli allarmi sono messaggi visualizzati sullo schermo del dispositivo che aiutano a gestire, monitorare e controllare il processo di miscelazione.

1 Allarmi

Quando si attiva un allarme, viene visualizzato un messaggio visivo che indica la natura del problema. Si attiva anche l'uscita Allarme per segnalare la presenza di un problema al sistema di controllo del lotto. Questa uscita può essere utilizzata anche per attivare una notifica visiva o acustica. L'allarme viene anche registrato nel Log impasto.

L'utente deve confermare l'allarme premendo il pulsante "Accetta allarme", che elimina il messaggio dallo schermo. Il sistema utilizza una serie di allarmi configurabili e non configurabili.

1.1 Allarmi configurabili

Per accedere alla configurazione degli allarmi, portarsi alla schermata Parametri del sistema, quindi alla pagina Allarmi (vedere Capitolo 2, sezione 2.1 Pulsanti del menu).

Figura 63: Schermata Parametri di sistema – Configurazione delle uscite d'allarme

Quando si ricercano i problemi d'allarme, è opportuno controllare i cablaggi agli Ingressi e alle Uscite per escludere che siano all'origine dell'anomalia. Per controllare Ingressi e Uscite, portarsi alla schermata Hardware, pagina Ingressi/Uscite (vedere Capitolo 2, sezione 9 Schermata Hardware).

Errore Ingresso cemento

Questo allarme si attiva se il sistema non riceve il segnale "Ingresso cemento" nell'intervallo di tempo definito dal parametro "Timeout cemento" della Ricetta, dopo l'impostazione del segnale di uscita "Pre-bagnatura effettuata".

Controlli da eseguire:

- Verificare che il cemento venga alimentato dai silos del cemento.
- Verificare se il sistema di controllo invia il segnale "Ingresso cemento" a Hydro-Control in modo corretto ed entro il timeout. Se il sistema di controllo non invia il segnale "Ingresso cemento", il timeout della ricetta deve essere impostato su zero.

Errore Contatore acqua

Questo allarme si attiva se è stata aperta una valvola idrica e il contatore non invia impulsi nell'intervallo di tempo previsto dal parametro "Timeout contatore acqua" (descritto nelle pagine Parametri di sistema).

Controlli da eseguire:

- Verificare il funzionamento delle valvole idriche.
- Verificare il funzionamento del contatore dell'acqua. Controllare l'ingresso del contatore verificando che il valore conteggiato aumenti quando si aprono le valvole idriche (andare alla schermata Hardware, pagina Ingressi/Uscite (vedere Capitolo 2, sezione 9 Schermata Hardware).

Perdita valvola acqua

Si attiva se il contatore dell'acqua invia degli impulsi quando entrambe le valvole idriche sono state chiuse da più di 5 secondi durante le fasi d'impasto secco e bagnato.

Controlli da eseguire:

- Ispezionare le valvole per verificare se perdono.
- Verificare che il contatore funzioni correttamente.

Acqua non necessaria

Questo allarme si attiva in Modo CALC se dal calcolo risulta che non è necessaria acqua in quanto l'umidità dell'impasto secco è già pari o superiore al valore target della ricetta.

Controlli da eseguire:

- Verificare il livello di umidità degli aggregati in ingresso.
- Ridurre l'eventuale acqua di Pre-bagnatura da aggiungere. Se non viene aggiunta acqua di Pre-bagnatura, si consiglia di verificare la manipolazione e lo stoccaggio degli aggregati.

Troppa acqua calcolata

Questo allarme si attiva in Modo CALC quando l'acqua calcolata richiesta supera il parametro "Limite acqua" definito nella ricetta.

Controlli da eseguire:

- Verificare che il parametro "Limite acqua" sia sufficientemente elevato.
- Verificare che la calibrazione della ricetta sia ancora corretta. Potrebbe essere necessario ricalibrare la ricetta con il Modo Preset.

Impasto troppo bagnato e Impasto troppo secco

Questi allarmi si attivano al termine della fase d'Impasto pre-bagnato e d'Impasto bagnato se l'umidità media registrata durante il Tempo di calcolo della media della ricetta è inferiore o superiore al valore Target rispetto ai parametri "Tolleranza negativa" o "Tolleranza positiva" specificati nella ricetta.

A questo punto, l'operatore può rifiutare o accettare l'impasto e la sua scelta viene registrata nel Log impasto. In caso di rifiuto, l'unità resta in Pausa per consentire l'aggiunta d'acqua di compensazione. In caso di accettazione, l'unità passa a "Impasto completo".

Controlli da eseguire:

- Verificare che la calibrazione sia corretta, in particolare controllare la stabilità del segnale al termine degli impasti (indicata nel Log impasto dalla Deviazione tempo impasto1). Un segnale più stabile equivale a un risultato molto più ripetibile.

- Se necessario, è possibile aumentare le tolleranze dei parametri della ricetta per ridurre il numero di allarmi.

Limite acqua superato

In Modo AUTO, questo allarme si attiva se l'aggiunta dell'acqua ha raggiunto il parametro "Limite acqua" definito nella ricetta.

Controlli da eseguire:

- Verificare che il parametro "Limite acqua" sia sufficientemente elevato.
- La regolazione del Modo AUTO deve essere adattata in maniera da non superare il valore target.

Tempo max impasto secco superato

Tempo max impasto bagnato superato

Questi allarmi vengono attivati quando è in funzione Auto-Track e la lettura del sensore non si stabilizza entro i valori di Auto-Track configurati prima del termine dei Tempi d'impasto secco e d'impasto bagnato impostati nella ricetta.

Controlli da eseguire:

- Verificare la correttezza delle impostazioni di controllo di Auto-Track. È possibile ridurre la frequenza di attivazione di questo allarme diminuendo il Tempo impasto in Auto-Track o aumentando la Deviazione impasto consentita, nella ricetta o nei parametri di sistema.
- Verificare che i parametri dei tempi di miscelazione della ricetta siano sufficientemente lunghi da consentire la stabilizzazione dell'impasto.

Errore sensore

Questo allarme viene attivato quando Hydro-Control rileva un problema di comunicazione tra la porta RS485 e il sensore.

Controlli da eseguire:

- Verificare che i cavi di comunicazione siano instradati in direzione opposta alle apparecchiature elettriche e ai cavi di alimentazione ad alte prestazioni.
- Verificare che i cavi siano del tipo richiesto.
- Verificare che la schermatura del cavo sia collegata solo lato sensore.

Se si prova ad avviare un impasto con il messaggio "Errore sensore", viene visualizzato il seguente messaggio:



Figura 64: Messaggio d'errore di avvio impasto non andato a buon fine

Se si tenta di utilizzare il dispositivo con l'allarme "Errore sensore" disabilitato, nella schermata Panoramica viene visualizzato il pulsante rosso "Abilita allarme errore sensore". Premere il pulsante per riabilitare la funzione allarme.

Per ulteriori informazioni sul cablaggio, vedere le guide per gli utenti del sensore.

Lame mescolatore usurate

Questo allarme segnala all'operatore la necessità di regolare le lame del mescolatore. Si attiva quando il dispositivo è in modalità standby e il valore Non graduato resta superiore al valore impostato nel campo "Valore lame mescolatore usurate" per un tempo superiore al "Tempo lama mescolatore usurata".

1.2 Allarmi non configurabili

Allarme Attesa riempimento serbatoio

Questo allarme si attiva se:

- Hydro-Control raggiunge la fase di aggiunta acqua quando si utilizza acqua pesata e
- non si riceve il segnale Serbatoio acqua pieno.

Controlli da eseguire:

- Verificare il riempimento del serbatoio dell'acqua. Potrebbe essere lento o assente. Se necessario, prolungare i tempi d'impasto o il tempo tra un impasto e l'altro per consentire il riempimento del serbatoio.

Allarme Target di pre-bagnatura non raggiunto

Questo allarme si attiva in Modo AUTO durante l'aggiunta d'acqua nella fase di Pre-bagnatura se:

- l'acqua aggiunta ha raggiunto il Limite acqua di pre-bagnatura definito nella ricetta e
- il valore di umidità del sensore non ha raggiunto il Target di pre-bagnatura.

Controlli da eseguire:

- Verificare che il Target di pre-bagnatura sia sufficientemente basso.
- Verificare che il Modo AUTO sia regolato correttamente.
- Verificare che il Limite acqua di pre-bagnatura sia impostato su un valore sufficientemente alto.

Questo capitolo descrive come si effettuano il backup e il ripristino del database interno. Descrive inoltre come si esegue l'upgrade del software. La possibilità di accedere al database del dispositivo è particolarmente utile per la diagnosi di problemi legati alle prestazioni del sistema.

Per eseguire il backup e il ripristino dei file delle ricette, dei parametri di sistema e dei log impasto utilizzare una chiavetta USB.

La chiavetta può essere inserita e rimossa con l'alimentazione collegata. Non rimuovere la chiavetta mentre è in corso la procedura di backup o di ripristino.

La chiavetta può essere inserita e rimossa con l'alimentazione collegata. Non rimuovere la chiavetta mentre è in corso la procedura di backup o di ripristino.

In genere, per facilitare l'accesso, si utilizza una presa USB esterna nell'armadio in cui è installato Hydro-Control.

1 Backup e ripristino

Il database di Hydro-Control contiene le impostazioni di sistema, i parametri di tutte le ricette e il log impasto. Il database può essere salvato su chiavetta USB. Ciò facilita il ripristino di Hydro-Control in caso di anomalia o errore dell'utente.

Su Hydro-Control sono presenti quattro porte USB accessibili da sotto l'unità. Se le porte USB sono di difficile accesso, si può usare una prolunga USB con una presa montata sul pannello. Verificare l'installazione per individuare una porta USB utilizzabile e funzionante.

La chiavetta può essere inserita e rimossa con Hydro-Control alimentato. **NON rimuovere la chiavetta mentre è in corso la procedura di backup o di ripristino.**

Per accedere alle funzioni Backup e Ripristino, andare alla schermata "Impostazioni", quindi alla pagina "Sistema" (vedere Figura 14).

1.1 Backup del database

Per effettuare il backup del database di Hydro-Control, inserire la chiavetta USB in una delle porte USB e premere il pulsante "Backup database".

Se il backup va a buon fine, viene visualizzato il messaggio "Backup database completo".

1.2 Ripristino del database

Per ripristinare il database di Hydro-Control, inserire una chiavetta contenente il backup di Hydro-Control nella porta USB del dispositivo (il file HC07_Database_backup.db deve trovarsi nella directory principale della chiavetta) e premere il pulsante "Ripristina database".

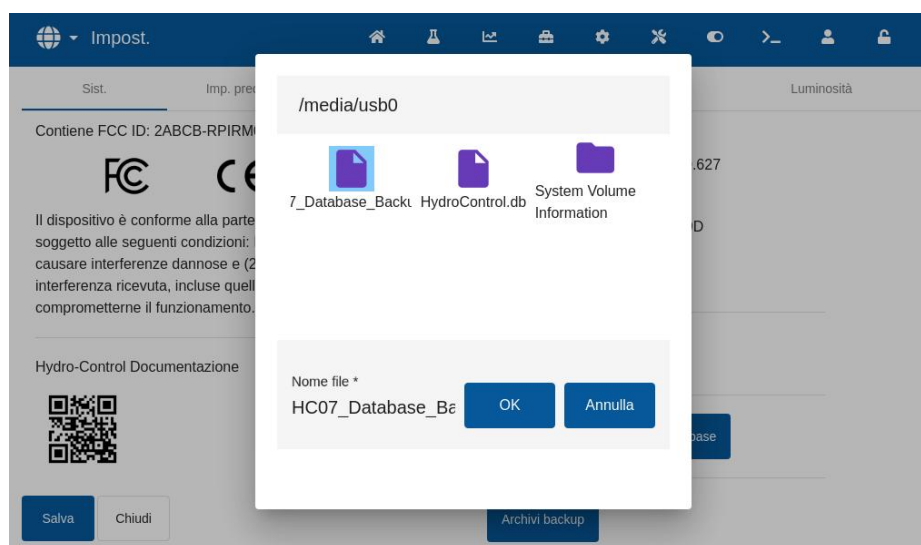


Figura 65: Ripristino del database

Viene visualizzata una finestra pop-up con l'indicazione dei file. Selezionare il file HC07_Database_Backup.db premendo sull'icona corrispondente, poi premere il pulsante "OK" per sovrascrivere il database corrente. Hydro-Control esegue il ripristino delle ricette, delle impostazioni e del file di log dalla chiavetta.

Viene visualizzato il messaggio "Ripristino del database in corso", seguito dal messaggio "Ripristino del database andato a buon fine - Il sistema si riavvierà". Hydro-Control si riavvia automaticamente e ritorna alla schermata Panoramica.

Rimuovere la chiavetta solo dopo il riavvio completo del dispositivo.

1.3 Backup degli archivi

La funzione di archiviazione è descritta nella Guida all'installazione (HD1074). Il pulsante "Backup archivi" copia gli archivi memorizzati nella memoria interna del dispositivo su una chiavetta USB.

Per utilizzare questa funzione, inserire la chiavetta nella porta USB del dispositivo e premere il pulsante "Backup archivi" (vedere Figura 14). Viene visualizzato il messaggio pop-up "Copia archivi in corso", poi "Archivi copiati." seguito dal numero di archivi salvati sulla chiavetta USB. Premere OK per accettare la notifica.

2 Upgrade del software

Per eseguire l'upgrade del software di Hydro-Control utilizzare una chiavetta USB. La versione più recente del software è scaricabile dal sito www.Hydronix.com.

Per accedere alla funzione Upgrade del software, portarsi alla schermata "Impostazioni", quindi alla pagina "Sistema" (vedere Figura 14).

2.1 Procedura di upgrade del software

Per eseguire l'upgrade del software, inserire una chiavetta contenente il file del software Hydro-Control nella porta USB del dispositivo e premere il pulsante "Upgrade Software" (vedere Figura 14). Il file di upgrade del software deve trovarsi nella directory principale della chiavetta.

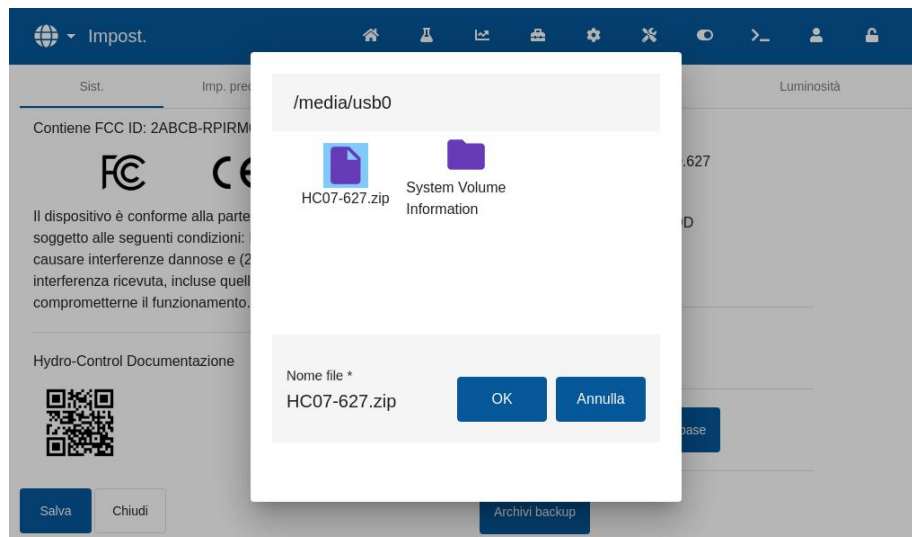


Figura 66: Upgrade del software

Viene visualizzato il messaggio “Aggiornamento in corso – Il sistema si riavvierà”. Hydro-Control si riavvia automaticamente e ritorna alla schermata Panoramica.

Rimuovere la chiavetta solo dopo il riavvio completo del dispositivo.

AVVISO IMPORTANTE: DURANTE LA PROCEDURA DI UPGRADE NON RIMUOVERE LA CHIAVETTA USB E NON SCOLLEGARE L’ALIMENTAZIONE.

È possibile stabilire una connessione remota con un'unità Hydro-Control tramite connettività Ethernet.

Un tecnico che utilizza un PC da una postazione remota può collegarsi a Hydro-Control per visualizzare, controllare e modificare la configurazione del dispositivo. Mentre il tecnico effettua le modifiche da remoto, l'operatore vede quali modifiche vengono effettuate e a quali schermate accede il tecnico.

Questa funzione consente ai distributori, agli installatori e ai gestori del sito di assistere gli operatori che dovessero riscontrare delle difficoltà nella configurazione o nell'utilizzo di Hydro-Control.

1 Stabilire una connessione remota

Per collegarsi a Hydro-Control da remoto, è necessario conoscere l'indirizzo IP del dispositivo. Per trovare l'indirizzo IP andare alla schermata "Impostazioni", quindi a +++ (vedere Capitolo 2, sezione 8: Schermata Impostazioni). Figura 14 indica dove si trova l'indirizzo IP.

Il computer utilizzato per la connessione remota e Hydro-Control devono essere sulla stessa rete.

Una volta noto l'indirizzo del dispositivo, è possibile stabilire la connessione remota tramite UltraVNC. Avviare il software di accesso remoto, inserire l'indirizzo IP dell'unità d'interesse nella finestra di dialogo del software e premere il pulsante "Connetti" (vedere Figura 67).

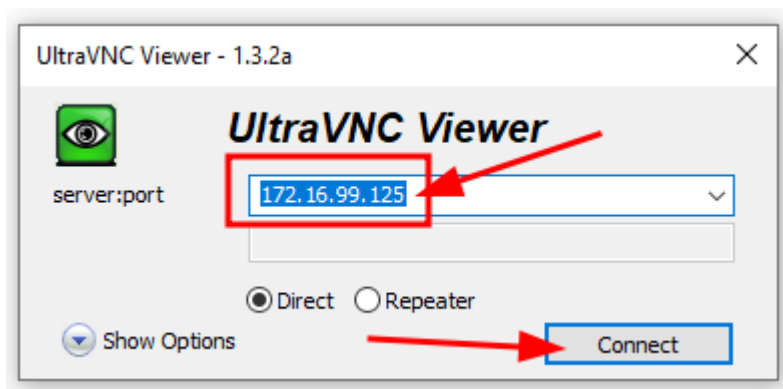
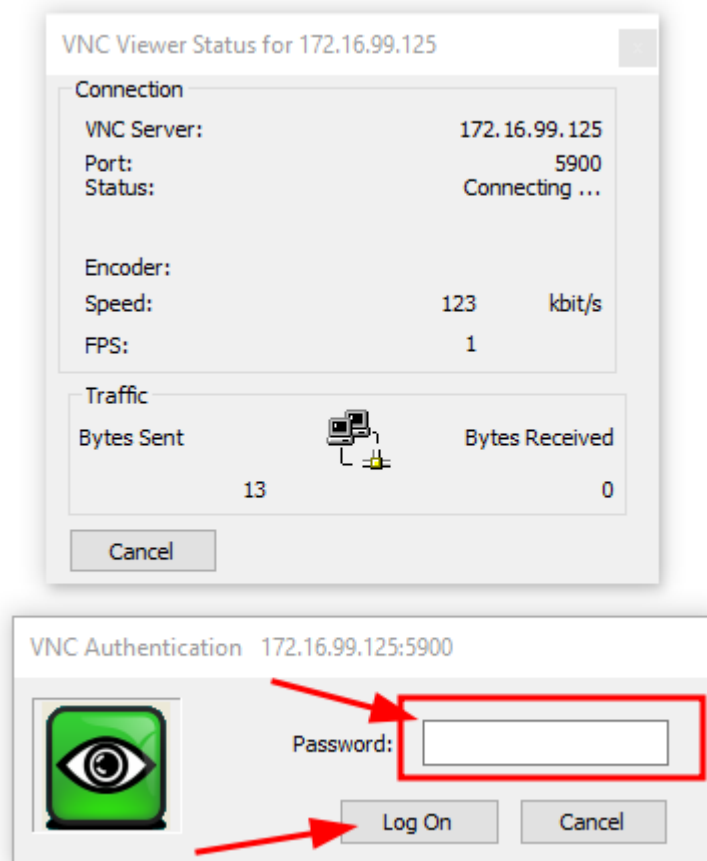


Figura 67: Connessione a Hydro-Control da remoto

Quando il sistema chiede la password, digitare Hydr0n1x.

**Figura 68: Login da remoto**

La lettura dell'umidità effettuata da un sensore può solo indicare ciò che succede nel mescolatore. La velocità di lettura o il tempo richiesto per raggiungere una lettura stabile quando i materiali sono omogenei rispecchia l'efficacia del mescolatore. Adottando semplici precauzioni, è possibile migliorare significativamente le prestazioni complessive e ridurre la durata del ciclo con conseguenti risparmi economici.

1 Mescolatore

- Le prestazioni dei mescolatori variano; un mescolatore ben mantenuto sarà sempre più efficiente di un mescolatore in cattivo stato di manutenzione.
- Osservare il processo di miscelazione. Controllare come si disperde l'acqua. Se l'acqua tende a restare sopra gli aggregati prima di disperdersi, sarà necessario utilizzare barre irroranti per disperderla più rapidamente nel mescolatore e ridurre il tempo di miscelazione.
- Le barre irroranti sono più efficaci delle singole prese d'acqua. Quanto più ampia è l'area di irrorazione, tanto più velocemente l'acqua si mescola al materiale.
- Aggiungere acqua durante l'aggiunta degli aggregati.
- Regolare la posizione delle lame del mescolatore, in modo che si trovino a una distanza di 0-2 mm dalla base dell'unità. In questo modo si ottengono i seguenti vantaggi:
 - Eliminazione di tutto l'impasto residuo quando si svuota il mescolatore.
 - Miglioramento dell'azione di miscelazione vicino alla base del mescolatore, il che migliora la lettura del sensore.
 - Si riduce l'usura delle solette del mescolatore.
 - La riduzione dei tempi del ciclo si traduce in risparmio energetico e in una minore usura del mescolatore.

2 Ingredienti

- Se le masse di aggregati non vengono corrette in modo da tenere conto di elevati contenuti di umidità, il rapporto aggregato/cemento varierà significativamente, con conseguenze negative sulla consistenza e sulle prestazioni del calcestruzzo. Esistono anche rapporti variabili per i diversi aggregati utilizzati, il che può richiedere una maggiore quantità d'acqua per ottenere una consistenza ripetibile.
- Se gli aggregati sono molto bagnati, come può succedere all'inizio della giornata a causa dell'acqua che defluisce nel contenitore di stoccaggio, negli aggregati potrebbe esserci più acqua di quanta ne richieda l'impasto.
- Il contenuto di umidità degli aggregati deve essere superiore alla superficie satura secca (Saturated Surface Dry, SSD).
- Il cemento caldo può compromettere la consistenza (lavorabilità) dell'impasto e, di conseguenza, il fabbisogno d'acqua.
- Le variazioni della temperatura ambiente possono influenzare il fabbisogno d'acqua.
- Se possibile, iniziare ad aggiungere il cemento contemporaneamente o nel giro di pochi secondi dall'inizio dell'aggiunta di sabbia e aggregati. Se si combinano i materiali in questo modo, il processo di miscelazione sarà notevolmente agevolato.

3 Consistenza

Il sensore misura l'umidità, non la consistenza.

Molti fattori influenzano la consistenza, ma non è detto che influenzino il tenore di umidità. Questi fattori possono includere:

- Composizione granulometrica (rapporto materiale grosso-fine)
- Rapporto aggregato/cemento
- Dosaggio e distribuzione del coadiuvante
- Temperatura ambiente
- Rapporto acqua/cemento
- Temperatura degli ingredienti
- Colori

4 Aggiunta d'acqua basata sulla calibrazione

- Durante la calibrazione, escludere i coadiuvanti, le fibre metalliche e le fibre plastiche.
- Quando si esegue la calibrazione, si consiglia di prolungare i tempi d'impasto secco e bagnato, per garantire l'omogeneità di entrambi.
- In caso di notevoli variazioni del volume del lotto, potrebbe essere necessaria una calibrazione differente (per es., lotti dimezzati).
- Calibrare in condizioni e con ingredienti tipici, ad esempio non al mattino presto quando gli aggregati sono molto bagnati o quando il cemento è caldo.
- Quando si usa un metodo di aggiunta dell'acqua basato sulla calibrazione, è fondamentale ottenere una corretta lettura del secco.
- Il tempo d'impasto secco deve essere sufficientemente lungo per ottenere la stabilità del segnale.

5 Miscelazione

- I tempi di miscelazione minimi dipendono dal progetto d'impasto (ingredienti) e non solo dal mescolatore.
- Impasti diversi potrebbero richiedere tempi d'impasto differenti.
- Mantenere quanto più possibili uniformi le dimensioni del lotto, ad esempio $2,5 \text{ m}^3 + 2,5 \text{ m}^3 + 1,0 \text{ m}^3$ è preferibile a $3 \times 2,0 \text{ m}^3$.
- In Modo CALC, mantenere il tempo d'impasto secco quanto più a lungo possibile per consentire di calcolare correttamente l'acqua richiesta, anche a discapito del tempo d'impasto bagnato, se necessario.

D. *Il display di Hydro-Control visualizza continuamente il messaggio "Ricerca del sensore all'indirizzo xx".*

R: Questo messaggio indica che esiste un problema di comunicazione tra Hydro-Control e il sensore. Per prima cosa, bisogna verificare il cablaggio tra il sensore e lo strumento di controllo dell'acqua. Provare a scollegare l'alimentazione, così facendo si resettano il sensore e lo strumento di controllo dell'acqua. Se il problema persiste, vedere Appendice A: Diagnostica per maggiori informazioni sulla diagnostica delle comunicazioni.

D. *L'edificio è stato colpito da un fulmine e ora l'unità non funziona correttamente: è possibile ripararla sul posto?*

R: Non è possibile effettuare riparazioni sul posto e qualsiasi tentativo di effettuare riparazioni sul posto invalida le garanzie in essere. In questi casi, si deve inviare l'apparecchiatura a Hydronix per le riparazioni.

D. *Abbiamo ordinato un'unità da 110 Vca, ma la targhetta sul retro dice che l'ingresso è a 24 Vcc. C'è un errore nella targhetta? Bisogna collegare l'unità a 100 Vca per alimentarla?*

R: I 110 Vca si riferiscono solo alla tensione d'esercizio degli ingressi e delle uscite, che deve corrispondere alla tensione d'esercizio delle apparecchiature ausiliarie, come valvole, interruttori, etc. Tutte le unità Hydro-Control richiedono un'alimentazione a 24 Vcc.

D. *Sul display LCD sono presenti delle linee trasversali. Posso sostituirlo senza bisogno di restituire l'unità a Hydronix?*

R: Non è possibile riparare i display in loco. Il controller deve essere restituito a Hydronix che provvederà a farlo riparare da un tecnico qualificato.

D. *È possibile conoscere la versione software utilizzata?*

R: I dati relativi alla versione software corrente di Hydro-Control si trovano nella pagina "Sistema" (vedere Capitolo 2, sezione 8).

D. *Il braccio di rilevamento dell'Hydro-Probe Orbiter è stato modificato. È necessario ricalibrarlo?*

R: Bisogna calibrare il nuovo braccio di rilevamento sull'elettronica del sensore in modo che le impostazioni di calibrazione di fabbrica dell'aria e dell'acqua siano corrette. Questa procedura è spiegata nei dettagli nella Guida dell'utente di Hydro-Probe Orbiter. Per effettuare la calibrazione portarsi alla schermata "Panoramica sensore" (vedere Capitolo 2, sezione 7). Se il nuovo braccio viene installato con la stessa angolazione e altezza del braccio precedente, non dovrebbe essere necessario ricalibrare le ricette. Tuttavia, occorre monitorare il segnale durante i primi lotti di ogni ricetta per verificare che sia tutto a posto.

D. *Se si utilizza una ricetta calibrata, cosa succede se si modifica manualmente il guadagno e l'offset della ricetta?*

R: L'umidità visualizzata è un numero calcolato dalle letture non graduate dei sensori, dal guadagno della ricetta e dall'offset della ricetta. Se si modificano il guadagno e l'offset, ciò si ripercuoterà sull'umidità visualizzata.

D. Se si modifica il progetto d'impasto, è possibile continuare a lavorare in modo calcolo senza ricalibrare?

R: Qualsiasi modifica al progetto d'impasto potrebbe richiedere una calibrazione differente, per cui andrebbe eseguita con una ricetta di Hydro-Control separata. Ciò può includere modifiche del pigmento (colore), dei rapporti degli aggregati, del fornitore del cemento o del tipo di coadiuvante. Se il progetto d'impasto è identico, ma cambia la quantità, è possibile eseguire la ricetta sempre che si aggiornino i pesi dei lotti fra un lotto e l'altro.

D. Nelle giornate calde, è necessario in genere aggiungere più acqua alle ricette. C'è un modo per farlo automaticamente?

R: Man mano che la temperatura aumenta, il calcestruzzo diventa meno lavorabile e occorre aggiungere più acqua per aumentare l'assetto. Ogni ricetta ha un coefficiente di compensazione della temperatura che consente di modificare l'umidità target in funzione della temperatura dell'impasto. La compensazione della temperatura è descritta nel Capitolo 9, sezione 6.

Si noti che, per mantenere il rapporto acqua/cemento del calcestruzzo, è necessario controllare la lavorabilità utilizzando i coadiuvanti piuttosto che modificando la quantità d'acqua aggiunta.

D. Qual è la quantità minima d'acqua da aggiungere a un lotto per ottenere una buona calibrazione per il Modo CALC?

R: Per calibrare una ricetta, occorre una variazione ragionevole delle letture del sensore prima e dopo l'aggiunta dell'acqua. A tal fine, l'aggiunta d'acqua finale deve corrispondere ad almeno 1/3 dell'acqua totale aggiunta. Perché il calcolo della calibrazione funzioni, la differenza tra le letture con acqua e a secco deve essere sempre maggiore di 5 unità non graduate. Una differenza maggiore tra i Valori impasto secco e impasto bagnato darà un risultato di calibrazione migliore.

D. Quale modalità è meglio utilizzare per la preparazione dei lotti e come si fa a sapere qual è quella corretta per la specifica applicazione?

R: Non esiste una regola per stabilire quale sia la modalità migliore: dipende dalle applicazioni e dai mescolatori. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 9.

D. È possibile passare ripetutamente dal modo Auto al modo Calc senza problemi?

R: Se la ricetta è già stata calibrata e il peso dei materiali nel mescolatore rimane invariato, le due modalità possono essere alternate più volte. Ciò presuppone che il modo Auto sia già stata ottimizzato per funzionare in modo efficiente.

D. Quali sono i requisiti di base necessari perché l'unità funzioni insieme al controller del lotto che sto utilizzando?

R: I segnali di ingresso/uscita necessari ai fini del funzionamento automatico di Hydro-Control con il sistema di controllo dei lotti sono: contatore dell'acqua (ingresso), avvio (ingresso), reset (ingresso), valvola fine (uscita) e impasto completo (uscita). Tutti gli altri ingressi/uscite sono opzionali.

D. Le deviazioni dell'impasto secco e bagnato sono memorizzate nel log impasto. Sono deviazioni di valori non graduati o deviazioni di umidità percentuale?

R: Le deviazioni memorizzate nel log impasto possono essere visualizzate in valori di umidità o in unità non graduate. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7.

D. *In che modo i coadiuvanti incidono sul sensore di umidità?*

R: Il sensore è in grado di misurare linearmente l'acqua contenuta in un materiale, pertanto l'aggiunta di agenti chimici influenza in una certa misura il segnale dell'umidità. Nella maggior parte dei casi, l'effetto è insignificante, ma in alcuni casi il coadiuvante può alterare il segnale quanto basta a richiedere la calibrazione della ricetta da un lotto eseguito utilizzando l'aggiunta dell'acqua in 2 fasi. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 9.

D. *L'Hydro-Control non sembra funzionare in modo uniforme. Quali informazioni bisogna comunicare a Hydronix per poter diagnosticare il problema?*

R: Il log impasto è uno strumento molto utile per la diagnosi dei problemi del controller. È utile anche per conoscere i parametri relativi alla ricetta, al sistema e al controllo. Questi parametri possono essere copiati su una chiavetta USB facendo il backup (vedere Capitolo 11). Il file può essere inviato a Hydronix tramite posta elettronica come ausilio per la diagnostica.

D. *L'Hydro-Control deve essere restituito per alcune riparazioni. Se dovessimo ricevere un'unità sostitutiva, come è possibile trasferire tutti i parametri dalla vecchia unità a quella nuova?*

R: Tutti i dati relativi al sistema, alle ricette e al log impasto possono essere scaricati da un'unità Hydro-Control su chiavetta USB e poi caricati su un'altra unità. Se l'unità danneggiata si accende ancora e ha una porta USB funzionante, è possibile trasferire tutti i dati.

D. *Come si fa a calibrare lo strumento di controllo dell'acqua affinché visualizzi l'umidità reale?*

R: Per visualizzare l'umidità reale quando si esegue la calibrazione di una ricetta, inserire l'umidità reale per il valore target. L'umidità reale può essere determinata misurando il contenuto di umidità dei materiali in ingresso e calcolando matematicamente quanta acqua totale e quanto materiale secco si trovavano nel mescolatore, oppure calcolando la quantità d'acqua nel mescolatore utilizzando i parametri del progetto d'impasto. È importante inserire il peso a secco corretto nella ricetta per la calibrazione.

D. *Hydro-Control visualizza il rapporto acqua/cemento?*

R: Il rapporto acqua/cemento finale è visualizzato nel log impasto. Questo valore è reale soltanto se è stato immesso nella ricetta il peso del cemento e la ricetta è stata calibrata in modo da visualizzare l'umidità reale.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le anomalie più comuni riscontrate quando si utilizza lo strumento di controllo dell'acqua e che possono essere diagnosticate da operatori qualificati. In caso di difficoltà nella diagnosi del problema, contattare l'amministratore di sistema o l'assistenza tecnica di Hydronix telefonando al numero +44 1483 468900 oppure inviando un'email all'indirizzo: support@hydronix.com.

Problema: Sul display viene visualizzato il messaggio "Ricerca del sensore" – nessun segnale di uscita dal sensore

Possibile spiegazione	Controlli da eseguire	Esito richiesto	Azione richiesta in caso di anomalia
Assenza di alimentazione al sensore.	N/D	N/D	Rivolgersi al distributore.
Sensore temporaneamente bloccato	Spegnere e riaccendere il sensore	Il sensore funziona correttamente	Ispezionare visivamente i contatti del connettore del sensore
Contatti del connettore MIL-Spec del sensore danneggiati	Scollegare il cavo del sensore e controllare che non ci siano contatti danneggiati.	I contatti sono piegati e non possono essere riportati alla forma normale per effettuare il contatto elettrico.	Controllare la configurazione del sensore collegandolo a un PC.
Errore interno o configurazione non corretta	Collegare il sensore a un PC utilizzando il software di Hydro-Com e un idoneo convertitore RS485.	La connessione RS485 digitale funziona.	La connessione RS485 digitale non funziona. Il sensore deve essere inviato a Hydronix per le riparazioni.

Problema: Letture del sensore erranee

Possibile spiegazione	Controlli da eseguire	Esito richiesto	Azione richiesta in caso di anomalia
Le letture Non graduate del sensore sono errate	Premere il pulsante "Non graduato" nella schermata "Panoramica"	Le letture devono essere le seguenti: Sensore esposto all'aria = valore prossimo a zero. Mano sul sensore = 75-85 NG	Contattare l'amministratore di sistema.

Possibile spiegazione	Controlli da eseguire	Esito richiesto	Azione richiesta in caso di anomalia
Calibrazione della ricetta non corretta	Controllare i parametri "Guadagno umidità" e "Offset umidità" della ricetta	Offset umidità = da 0 a -5 Guadagno umidità = da 0,12 a 3	Ricalibrare la ricetta seguendo le istruzioni nel Capitolo 9. Per una maggiore precisione, alla fine del primo tempo d'impasto e del tempo d'impasto finale il tracciato del segnale deve essere stabile.

Problema: Contrasto difettoso del display

Possibile spiegazione	Controlli da eseguire	Esito richiesto	Azione richiesta
La retroilluminazione non funziona	-	-	Rivolgersi a Hydronix per informazioni sulla riparazione.

Uscita analogica

Le uscite analogiche sono tensioni o correnti variabili in continuo, configurabili come uscite per trasmettere l'umidità del sensore o un valore non graduato a un sistema di controllo dei lotti utilizzando un modulo di ingresso analogico.

AutoCal

Per semplificare l'installazione di un nuovo braccio sensore su Hydro-Probe Orbiter, è possibile calibrare automaticamente il sensore. Così facendo si impostano i valori di aria e acqua per il braccio. Per poter eseguire la calibrazione automatica, la superficie del sensore deve essere pulita, asciutta e priva di ostruzioni.

Calcolo della media

Durante un ciclo d'impasto, Hydro-Control rileva un valore medio al termine dei tempi di miscelazione. Il tempo su cui viene rilevata la media può essere definito nelle pagine dei parametri di sistema.

Impostazioni di backup e ripristino

Il log d'impasto e i database dei parametri delle ricette e del sistema possono essere salvati o ripristinati da chiavetta.

Calibrazione

Il modo di calcolo di Hydro-Control viene calibrato eseguendo alcuni impasti in Modo Preset e aggiungendo quantità fisse d'acqua e modificandole in funzione del materiale risultante. Ottenuto un impasto ideale, è possibile calibrare la ricetta dal log impasto.

Tempo impasto secco

È il tempo necessario per l'Impasto secco, che è il primo impasto eseguito dopo l'aggiunta dell'acqua di Pre-bagnatura.

Se si sceglie l'aggiunta in 2 fasi, il tempo d'impasto secco viene eseguito due volte: una, dopo l'aggiunta dell'acqua di Pre-bagnatura; la seconda volta, dopo la prima aggiunta dell'acqua principale (interrotta quando arriva al punto di aggiunta del coadiuvante).

Umidità peso a secco

Rappresenta l'umidità contenuta nel materiale, calcolata come percentuale di umidità utilizzando il peso a secco del materiale.

Aggiunta acqua principale

È l'acqua che viene aggiunta dopo l'impasto secco, prima della fase d'impasto bagnato.

Materiale

Il materiale è il prodotto fisico di cui il sensore misura l'umidità. Il materiale deve fluire, coprendo completamente la superficie in ceramica del sensore.

Umidità

L'acqua contenuta nel materiale. L'umidità è definita sia come peso secco sia come peso bagnato ed è data come percentuale.

Acqua di pre-bagnatura

È l'acqua che viene aggiunta all'inizio del processo, prima di qualsiasi miscelazione a secco.

Sonda

Vedere Sensore.

RS485

Questo è il protocollo di comunicazione seriale che i sensori utilizzano per comunicare digitalmente con il sistema di controllo.

Indirizzo RS485

Poiché su una rete RS485 possono essere presenti più sensori, l'identificazione avviene tramite l'indirizzo. I sensori sono impostati di fabbrica sull'indirizzo 16.

Sensore

Il sensore è il dispositivo fisico utilizzato per misurare l'umidità nei materiali. Il sensore è costituito da un involucro in acciaio inox che contiene i componenti elettronici collegati a un risonatore, posto dietro un disco in ceramica.

Acqua di compensazione

È la quantità d'acqua che viene aggiunta al mescolatore dopo aver aggiunto la quantità calcolata. Può essere aggiunta manualmente dall'operatore o automaticamente secondo la ricetta.

Valore non graduato

È il valore grezzo del sensore, che varia in modo lineare con la quantità di umidità nel materiale misurato. Viene preimpostato di fabbrica per ogni sensore ed è tra 0 (in aria) e 100 (in acqua).

USB

L'Universal Serial Bus è un'interfaccia utilizzabile per collegare dispositivi esterni, come le chiavette, all'Hydro-Control.

Tempo impasto bagnato

È il tempo richiesto per l'impasto bagnato, ossia l'impasto che viene eseguito al termine della miscelazione dopo l'aggiunta di tutta l'acqua principale.

Umidità del peso bagnato

Rappresenta l'umidità contenuta nel materiale, calcolata come percentuale di umidità del peso bagnato del materiale nel campione.

1 Riferimenti incrociati ad altri documenti

In questa sezione sono riportati tutti i documenti citati nella presente guida e che potrebbero essere utili per una corretta comprensione della stessa.

Numero del documento	Titolo
HD1074	Guida all'installazione di Hydro-Control (HC07)
HD1100	Informazioni sulla sicurezza di Hydro-Control (HC07)

Indice

Acqua		Controllo impasto	41
Dose	30	Dettagli della ricetta	38
Acqua di pre-bagnatura	30	Dettagli ricetta	19
Ingresso/Uscita richiesti	30	Impostazioni di correzione della temperatura	
Aggiunta acqua			46
Modi	33	Impostazioni in Auto-Track	42
Selezione del modo ottimale	34	Impostazioni in Modo AUTO	45
Aggiunta dell'acqua	90	Impostazioni in Modo Calcolo	44
Alimentazione a gocciolamento . Vedere Modo		Tempi di miscelazione	40
Auto		Guadagno	44
Allarmi	79	derivativo	73
Acqua non necessaria	80	integrale	73
Attesa riempimento serbatoio	82	proporzionale	72
Errore acqua	80	Impasto completo	31
Errore sensore	81	Impasto secco	59
Impasto troppo bagnato	80	Ingredienti	89
Ingresso cemento	79	Ingresso	
Limite acqua superato	81	Ingresso cemento	30
Perdita valvola acqua	80	Lavorabilità	Vedere Consistenza
Target di pre-bagnatura non raggiunto	82	Log impasto	20, 21, 62
Tempo max d'impasto secco superato	81	Accesso	49
Tempo max impasto bagnato superato	81	Backup	83
Troppa acqua calcolata	80	Riepilogo delle colonne	50
Assettamento	Vedere Consistenza	Ripristina	83
Auto-Track	75	Tracciato impasto	57
Impostazioni	42	Lotti	
Backup	83	Volume	90
Barre irroranti	89	Menu principale	14
Calibrazione		Mescolatore	89
Modo AUTO	71	Miscelazione	90
Cemento		Modo AUTO	
Aggiunta	89	Calibrazione	71
Ingresso cemento	30	Configurazione	71
Temperatura	89, 90	Dimensioni del lotto	34, 71
Timeout	30	Guadagno derivativo	45, 73
Ciclo d'impasto	29	Guadagno integrale	45, 73
Acqua di pre-bagnatura	30	Guadagno proporzionale	45, 72
Impasto bagnato	29	Introduzione	71
Impasto secco	29	Ottimizzazione	72
Ciclo d'impasto con		Svantaggi	71
Pre-bagnatura	31	Vantaggi	71
Coadiuvanti	74	Modo AUTO	71
Aggiunta dell'acqua in 2 fasi	75	Modo AUTO (Alimentazione progressiva)	34
Attivazione	40	Modo CALC	33
Quantità	40	Calcolo	68
Configurazione della ricetta		Calibrazione non riuscita	69
Quantità d'acqua	60	Configurazione	65
Consistenza	89	Dimensioni del lotto	64, 70
Controllo dell'umidità	63	Guadagno	44
Deviazione	63	Offset	44
Diagnostica		Ottimizzazione	68
Strumento di controllo dell'acqua	95	Peso a secco	70
Dimensioni del lotto	71	Svantaggi	64
Modo CALC	64	Vantaggi	64
Editor delle ricette	38		
Aggiunta acqua	39		
Aggiunta materiale	40		

Modo Pre-bagnatura	33	Prestazioni del sensore.....	89
Offset.....	44	Primo impasto Vedere Impasto secco	
Omogeneità.....	63	Quantità d'acqua.....	60
Ottimizzazione		Ripristina	83
Calibrazione	90	Stabilità del segnale.....	90
Consistenza.....	90	Struttura del manuale.....	11
Ingredienti.....	89	Temperatura	89
Mescolatore.....	89	Tempi di miscelazione	
Miscelazione.....	90	Durante la calibrazione	90
Panoramica		Uscita	
Log impasto	20, 21	Impasto completo.....	92
Parametri di sistema.....	20	Pre-bagnatura effettuata	30
Pre-bagnatura			
effettuata	30		