


Titre:	Adaptation des protections sur le bras de la sonde Hydro-Probe Orbiter
Référence du document:	EN0044fr Rev 1.0.0
Dernière mise à jour:	27-octobre-2004
Produits concernés:	ORB1, ORBA1-560/700/Sur mesure

Adaptation des protections

Pour des instructions complètes d'installation, se référer au chapitre 2 du guide de l'utilisateur de la sonde Hydro-Probe Orbiter HD0215/HD0256 qui peut être téléchargé sur le site www.hydronix.com.

- Défaire les boulons de la bride, ôter la bride du corps de la sonde et extraire le bras de la sonde.
- Enlever les impuretés en grattant et faire glisser le nombre souhaité de protections. *On recommande deux protections pour un bras de 560 et trois protections pour un bras de 700. Pour un bras d'une longueur supérieure, un plus grand nombre de protections sera nécessaire.*
- Une fois les manchettes enfoncées en bas du bras, les attacher avec la bague fournie, comme l'indique le schéma ci-dessous.

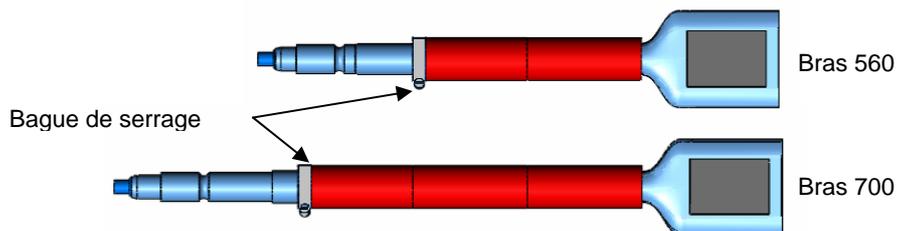

- S'il s'agit d'un bras de 700, s'assurer que la collerette de renforcement (fournie avec le bras) est installée .
- Vérifier que les joints toriques sont ajustés et lubrifiés.
- Remonter la sonde avec ses protections, **S'ASSURER QUE LES RAINURES DU CONNECTEUR ET DE SA PRISE SONT ALIGNEES.**
- Remettre la tête de la sonde dans l'alignement de l'angle comme précédemment, resserrer les écrous de serrage.

