

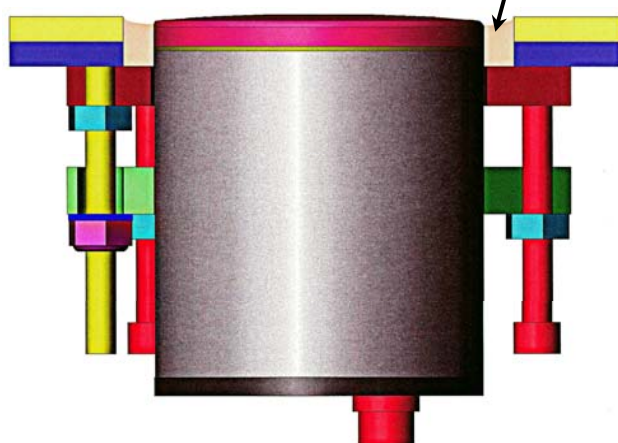
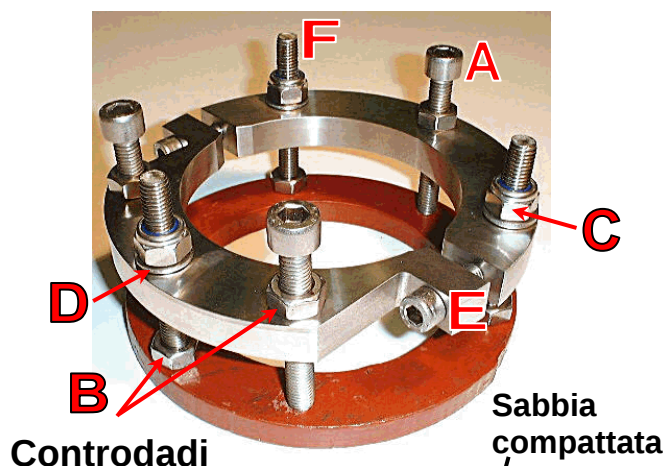


## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

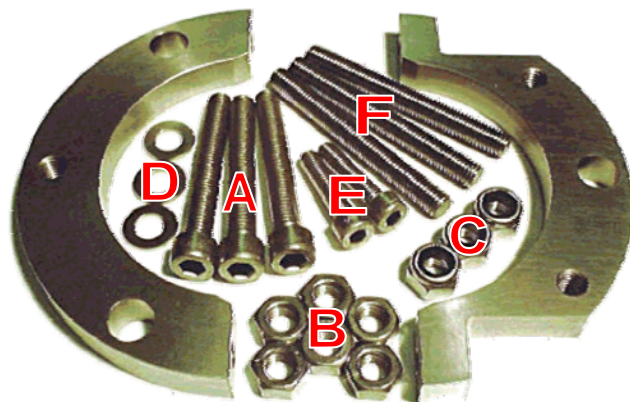


## Hydro-Mix Morsa di bloccaggio

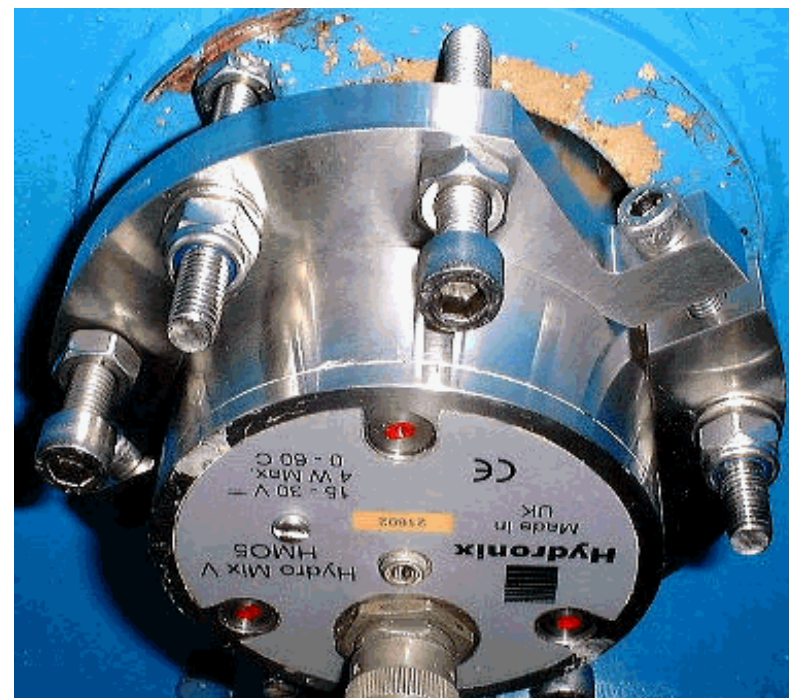

**Hydronix**

[www.hydronix.com](http://www.hydronix.com)

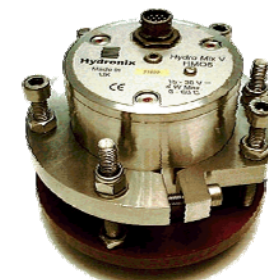

HD0226IT.1.1.0

## REGOLAZIONE

### Spostamento del sensore NEL mescolatore:

1. Togliere tutta la sabbia compattata
2. Allentare i controdadi B
3. Allentare le viti A
4. Serrare i dadi C in modo uniforme (max. 50Nm) fino ad ottenere la posizione desiderata del sensore
5. Serrare le viti A (20Nm)
6. Serrare i controdadi B (40Nm)
7. Introdurre la sabbia nello spazio libero

### Spostamento del sensore FUORI dal mescolatore:

1. Togliere tutta la sabbia compattata
2. Allentare i controdadi B
3. Allentare i dadi C
4. Serrare le viti A in modo uniforme (max. 60Nm) fino ad ottenere la posizione desiderata del sensore
5. Serrare i dadi C (20Nm)
6. Serrare i controdadi B (40Nm)
7. Compattare la sabbia nello spazio libero

PER ULTERIORI RAGGUAGLI, LEGGERE IL MANUALE D'USO

## SMONTAGGIO

1. Togliere la sabbia compattata
2. Allentare i controdadi B
3. Svitare i dadi C
4. Avvitare le viti A in modo uniforme (max. 60Nm)

