

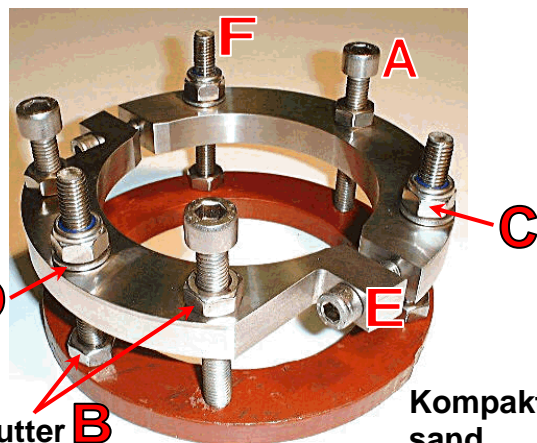
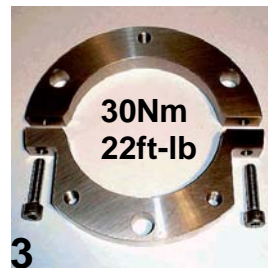


## MONTAGE OCH INSTALLATION

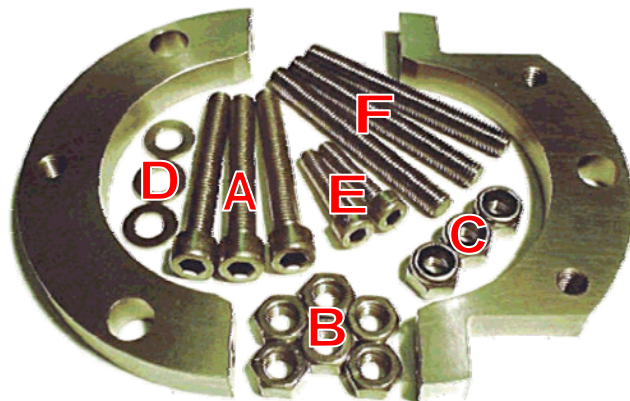


Låsmutter B

Kompakterad sand

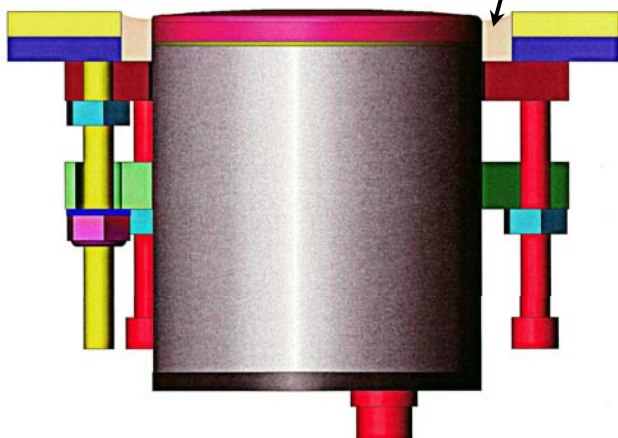

## Hydro-Mix Beslag för fastgoring

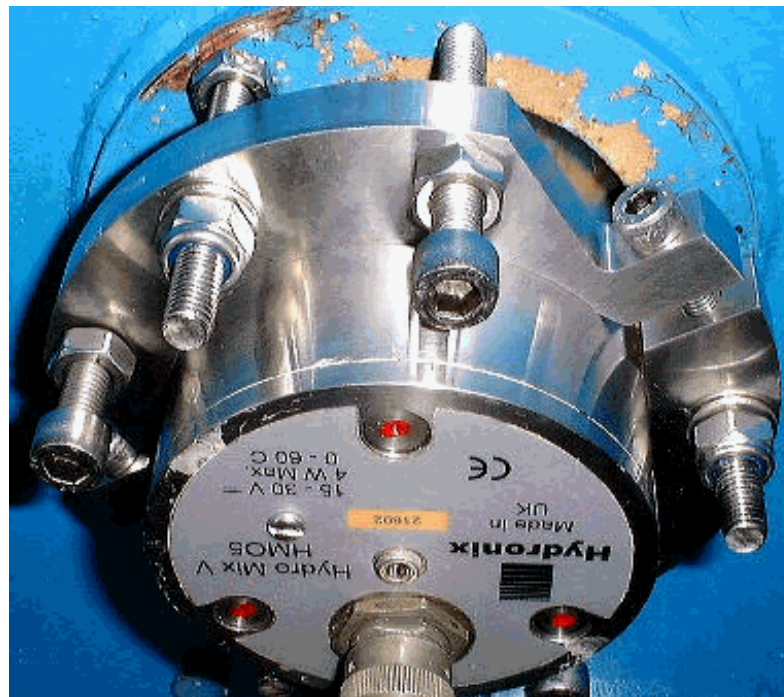

**Hydronix**

www.hydronix.com



HD0226sv.1.1.0

### JUSTERING

För att flytta sensorn IN i blandaren:

1. Kompakterad sand tas bort
2. Låsmutter B lossas
3. Skruvar A lossas
4. Muttrar C spänns lika (max. 50Nm/37ft-lb) Intill sensorn är i den önskade positionen
5. Skruvar A spänns (20Nm/15ft-lb)
6. Låsmutter B spänns (40Nm/30ft-lb)
7. Pressa sand ner i öppningen

För att ta bort sensorn från blandaren:

1. Kompakterad sand tas bort
2. Låsmutter B lossas
3. Muttrar C lossas
4. Skruvar A spänns lika (max. 60Nm/45ft-lb) tills sensorn är i den önskade positionen
5. Muttrar C spänns (20Nm/15ft-lb)
6. Låsmutter B spänns (40Nm/30ft-lb)
7. Pressa sand ner i öppningen
8. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION - LÄS ANVÄND AREVÄGLEDNINGEN

### UTTAGNING

1. Kompakterad sand tas bort
2. Låsmutter B lossas
3. Mutter C tas bort
4. Skruvar A spans lika (max. 60Nm/45ft-lb)

