

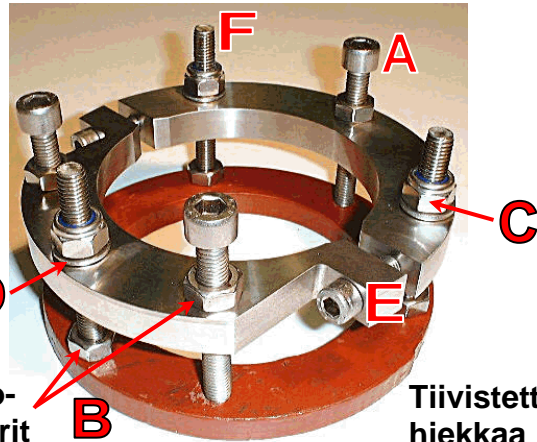
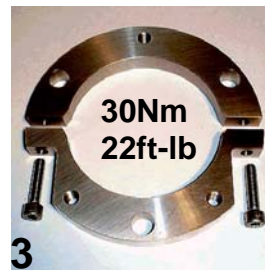


KOKOONPANO & ASENNUS

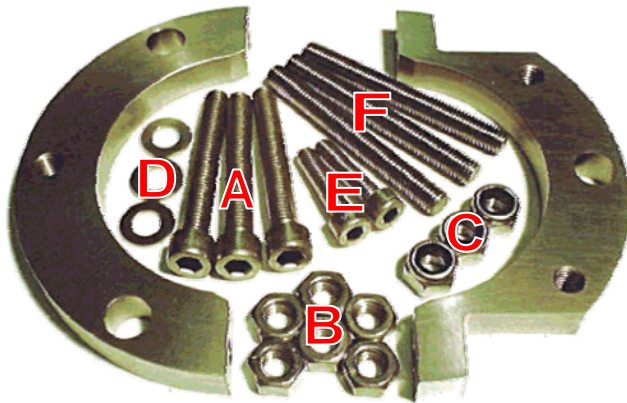

Lukkomutterit B

Tiivistettyä hiekkaa


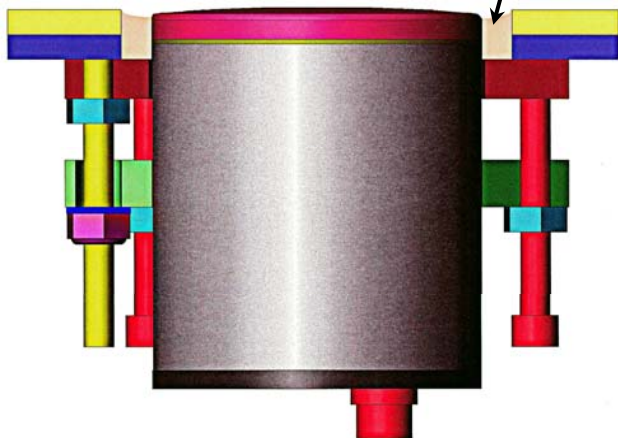


Hydro-Mix Asennuskiinnike



Hydronix

www.hydronix.com

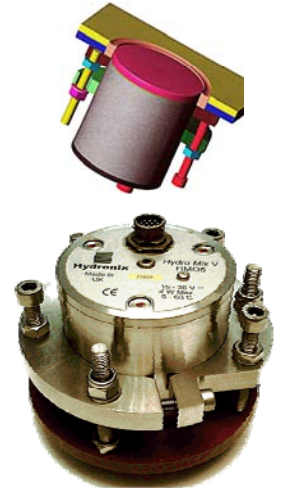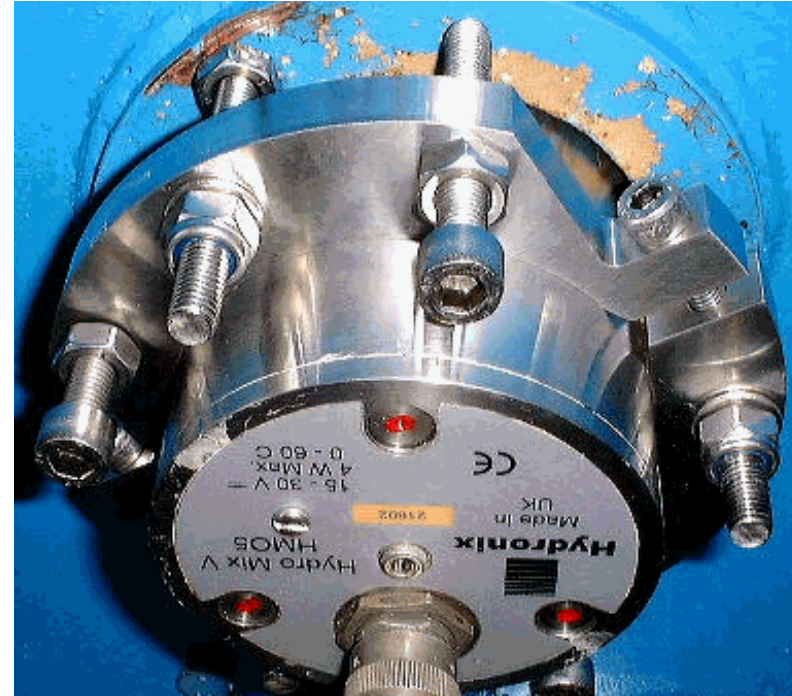

SÄÄTÖ

Liikuttaaksesi anturia sekoittimeen:

1. Poista tiivistetty hiekka
2. Löysää lukkomutterit B
3. Löysää mutterit C
4. Kiristä mutterit C tasaisesti (max. 50Nm / 37ft-lb) kunnes anturi on halutussa paikassa
5. Kiristä ruuvit A (20Nm/15ft-lb)
6. Kiristä lukkomutterit B (40Nm/30ft-lb)
7. Tiivistä hiekkaa rakoon

Liikuttaaksesi anturia ulos sekoittimesta:

1. Poista tiivistetty hiekka
2. Löysää lukkomutterit B
3. Löysää mutterit C
4. Kiristä ruuveja A tasaisesti (max. 60Nm/45ft-lb) kunnes anturi on halutussa paikassa
5. Kiristä mutterit C (20Nm/15ft-lb)
6. Kiristä lukkomutterit B (40Nm/30ft-lb)
7. Tiivistä hiekkaa rakoon
8. Lisätietoja löydät käyttöohjeesta

ANTURIN POISTAMINEN

1. Poista tiivistetty hiekka
2. Löysää lukkomutterit B
3. Poista mutterit C
4. Kiristä ruuveja A tasaisesti (max. 60Nm/45ft-lb)

